

BABY 200

DIGITALES BABYFON MIT NACHTLICHT




Benutzerhandbuch



INHALTSVERZEICHNIS

| | |
|---|-----------|
| Ihr Belkin Baby 200 | 1 |
| Verwendung des Belkin Baby 200 | 10 |
| Hilfe | 15 |
| Support und Garantie | 17 |
| Rechtliche Informationen | 21 |

Elterneinheit

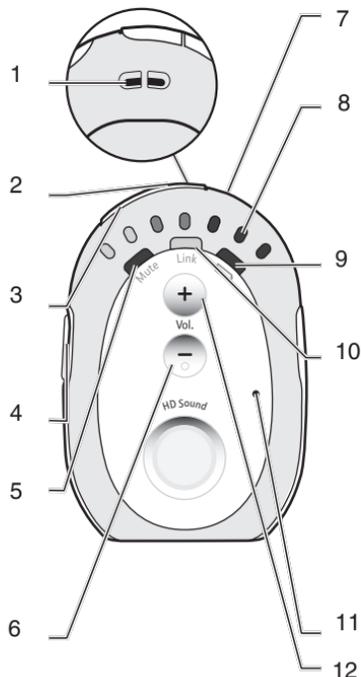


Elterneinheit

- 1 Befestigungsstelle für ein Band**
(an der Oberseite der Einheit). Sie können hier ein Band (nicht enthalten) befestigen
- 2 „Mute all“ (Alles stumm schalten) an der Oberseite der Einheit**
Zum Ein- und Ausschalten des Tonempfangs der Elterneinheit drücken.
- 3 „Mute Low“ (Bei niedrigem Geräuschpegel stumm schalten) an der Oberseite der Einheit**
Zum Umschalten der Empfindlichkeit des Mikrofons der Babyeinheit zwischen „normal“ und „Mute Low“ drücken.
- 4 Talk (Gegensprechen) an der Seite der Einheit**
Zum Sprechen mit dem Baby drücken.
- 5 Mute-LED**
Rotes Dauerlicht zeigt an, dass „Mute All“ aktiviert ist.
Orange zeigt an, dass „Mute Low“ aktiviert ist.
- 6 - Vol. (Lautstärke)**
Lautsprecherlautstärke verringern.
- 7 Ein-/Aus-Taste an der Oberseite der Einheit**
Zum Ein- und Ausschalten gedrückt halten.
- 8 Baby-Lautstärkepegel-LEDs**
Zeigen den Lautstärkepegel des empfangenen Klangs an. Die LEDs leuchten entsprechend der Erhöhung des Lautstärkepegels nacheinander auf.
- 9 Akkustandsanzeige**
Rotes Licht zeigt an, dass der Akkustand niedrig ist, und dass die Akkus aufgeladen werden müssen.
- 10 Verbindungsstatusanzeige**
Grünes Dauerlicht zeigt an, dass Baby- und Elterneinheit miteinander verbunden sind. Grünes Blinklicht wird während der ersten 30 Sekunden einer Verbindungsunterbrechung angezeigt. Rotes Blinklicht zeigt an, dass die beiden Einheiten mehr als 30 Sekunden nicht miteinander verbunden sind. Grünes Blinklicht wird auch dann angezeigt, wenn die Taste „Talk“ (Gegensprechen) auf der Elterneinheit gedrückt wird, um das Gegensprechen der Eltern zu aktivieren.
- 11 Mikrofon**
- 12 + Vol. (Lautstärke)** Lautsprecherlautstärke erhöhen.

Ladestation der Elterneinheit


Vorderseite

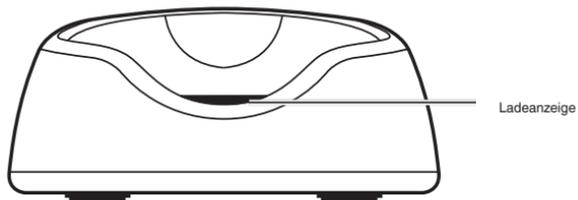

Ladeanzeige

Leuchtet rot, wenn die Elterneinheit ordnungsgemäß auf die Ladestation gelegt worden ist.


Rückseite

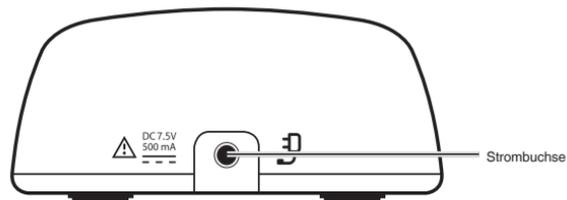

Strombuchse

Zum Anschluss an eine Steckdose (über das mitgelieferte Stromkabel).


Babyeinheit

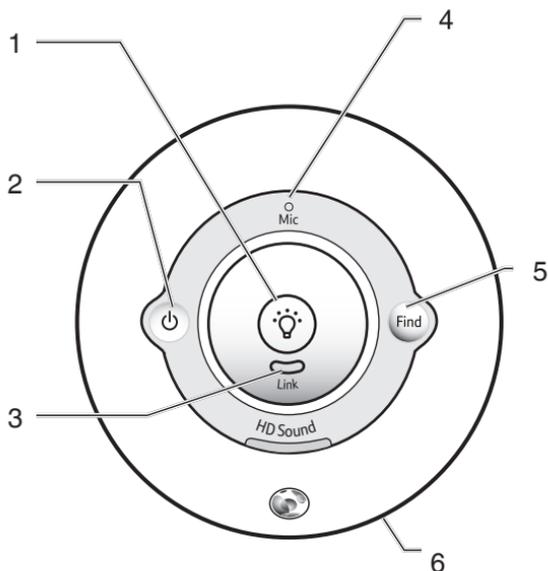

Babyeinheit

- 1 Nachtlicht**
Zum Ein- und Ausschalten des Nachtlichts drücken.
- 2 Ein-/Aus-Taste**
Zum Ein- und Ausschalten gedrückt halten.
- 3 Verbindungsanzeige**
Grünes Dauerlicht zeigt an, dass Baby- und Elterneinheit miteinander verbunden sind. Grünes Blinklicht wird während der ersten 30 Sekunden einer Verbindungsunterbrechung angezeigt. Rotes Blinklicht zeigt an, dass die beiden Einheiten mehr als 30 Sekunden nicht miteinander verbunden sind. Grünes Blinklicht wird auch dann angezeigt, wenn die Taste „Talk“ (Gegensprechen) auf der Elterneinheit gedrückt wird, um das Gegensprechen der Eltern zu aktivieren.
- 4 Mikrofon**
- 5 Find (Suchen)**
Zum Suchen der Elterneinheit drücken, damit ein Signalton von der Elterneinheit abgegeben wird - sollten Sie die Elterneinheit verlegt haben
- 6 Nachtlicht erleuchtet den Sockel.**

**Rückseite der
Babyeinheit**

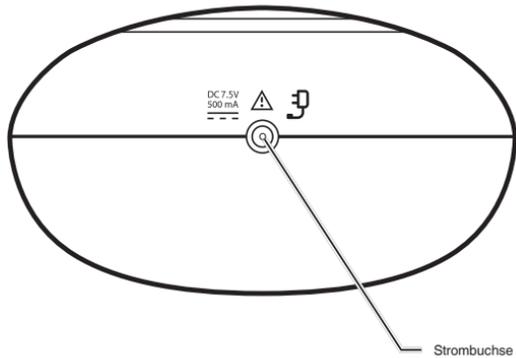

Strombuchse

Zum Anschluss an eine Steckdose (über das mitgelieferte Stromkabel).

EINRICHTEN


Warnung!

Verwenden Sie nur die mitgelieferten Netzteile. Die Verwendung ungeeigneter Netzteile kann Ihr Produkt dauerhaft beschädigen.

Akkuleistung


Die Laufzeit der Akkus der Elterneinheit beträgt bei normalem Betrieb normalerweise ungefähr 20 Stunden. Bitte beachten Sie, dass neue Akkus erst nach ein paar Tagen in normalem Betrieb Ihre volle Kapazität erreichen.

Die Ladekapazität der Akkus lässt im Laufe der Zeit etwas nach, sodass die Leistung der Elterneinheit verringert wird. Sie müssen deshalb auch irgendwann ersetzt werden.

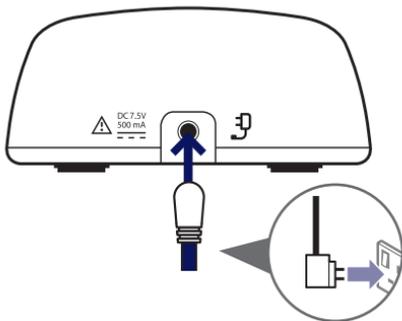


Elterneinheit

Schließen Sie ein Ende eines Netzkabels an die markierte Buchse auf der Rückseite der Elterneinheit und das andere Ende an eine Steckdose an. Schalten Sie dann das Gerät ein.

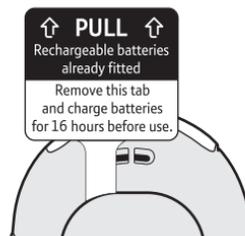

Aktivieren Sie die Akkus, indem Sie an der Plastiklasche an der unteren Seite der Elterneinheit ziehen.

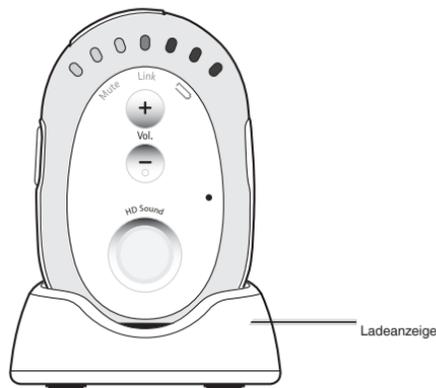

Legen Sie die Elterneinheit auf die Ladestation. Die rote Ladeanzeige der Ladestation leuchtet auf, um anzuzeigen, dass die Akkus aufgeladen werden. Die Akkus sind nach 16 Stunden vollständig aufgeladen.

Die Akkus der Elterneinheit werden nach einem längeren Zeitraum entladen, auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist.

Warnung: Akkustand niedrig – Elterneinheit

Wenn der Akkustand niedrig ist – ungefähr eine Stunde, vor der vollständigen Entladung – gibt die Elterneinheit ein Signal ab und die Akkustandsanzeige zeigt rotes Licht an. Stellen Sie die Elterneinheit zum Laden der Akkus wieder auf die Ladestation. Um den Ladevorgang zu beschleunigen, schalten Sie die Elterneinheit während des Ladens aus, wenn Sie gerade nicht benötigt wird.


Sie können Ihre Elterneinheit auch verwenden, um auf Ihr Baby achtzugeben, wenn der Akkustand niedrig ist. Sie sollten die Elterneinheit in diesem Fall jedoch nicht von der Ladestation entfernen.

Warnung

Verwenden Sie nie normale Batterien, die sich nicht wieder aufladen lassen, in der Elterneinheit. Verwenden Sie nur den empfohlenen Akkutyp – 2 x AA NiMH 1300 mAh. Die Verwendung anderer Typen kann zu bleibenden Schäden an Ihrer Einheit führen. Laden Sie die Akkus so auf, wie in diesem Benutzerhandbuch beschrieben. Die Elterneinheit kann auch zum Einsatz kommen, wenn sie sich auf der Ladestation befindet.

Entfernen der Akkus

Sollten Sie die Akkus entfernen wollen, öffnen Sie den Deckel des Akkufachs und ziehen Sie an der Lasche, um die Akkus herauszunehmen.

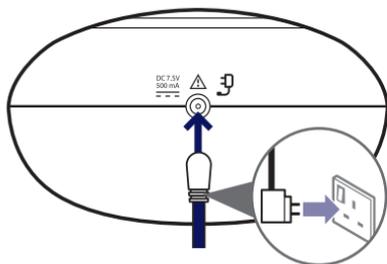

Babyeinheit

Schließen Sie ein Ende des zweiten Netzkabels an die markierte Buchse auf der Rückseite der Babyeinheit und das andere Ende an eine Steckdose an. Schalten Sie dann das Gerät ein.

Warnung

Verwenden Sie nie normale Batterien, die sich nicht wieder aufladen lassen, in der Elterneinheit. Verwenden Sie nur den empfohlenen Akku-Typ – 2 x AA NiMH 1300 mAh. Die Verwendung anderer Typen kann zu bleibenden Schäden an Ihrer Einheit führen. Laden Sie die Akkus so auf, wie in diesem Benutzerhandbuch beschrieben. Die Elterneinheit kann auch zum Einsatz kommen, wenn sie sich auf der Ladestation befindet.



Entfernen der Akkus

Sollten Sie die Akkus entfernen wollen, öffnen Sie den Deckel des Akkufachs und ziehen Sie an der Lasche, um die Akkus herauszunehmen.

Schalten Sie die Eltern- und die Babyeinheit ein und verbinden Sie sie miteinander

1. Halten Sie die Taste  auf der Babyeinheit 1 Sekunde lang gedrückt. Das Nachtlicht leuchtet kurz auf. Danach blinkt die grüne Verbindungsanzeige.
2. Halten Sie die Taste  auf der Elterneinheit gedrückt, bis alle LEDs der Einheit kurz aufleuchten. Die grüne Verbindungsanzeige blinkt.

Wenn die Einheiten miteinander verbunden sind, hören die grünen Verbindungsanzeigen auf der Eltern- und der Babyeinheit auf zu blinken und zeigen grünes Dauerlicht an. Die Einheiten sind nun betriebsbereit.

Wichtiger Hinweis:

Die Bestätigung der Verbindung der beiden Einheiten miteinander ist eine wichtige Voraussetzung für den Betrieb. Sie müssen miteinander kommunizieren können. Jedes Mal, wenn die Verbindung zwischen der Eltern- und der Babyeinheit unterbrochen wird, blinken die Verbindungsanzeigen grün, weil die beiden Einheiten dann versuchen, erneut eine Verbindung herzustellen. Wenn die Verbindung nach 30 Sekunden immer noch unterbrochen ist, blinken sie rot und die Elterneinheit gibt ein Warnsignal ab.

Gehen Sie nach folgenden Schritten vor, wenn die Verbindung unterbrochen ist:

- Überprüfen Sie, ob die Babyeinheit an eine Steckdose angeschlossen und eingeschaltet ist
- Überprüfen Sie, ob beide Einheiten eingeschaltet sind
- Überprüfen Sie, ob die Akkus der Elterneinheit aufgeladen sind
- Überprüfen Sie, ob Eltern- und Babyeinheit sich in Reichweite voneinander befinden (unter idealen Bedingungen beträgt die Reichweite außen bis zu 300 Meter und innen 50 m)

Aufstellung der Einheiten

Im Idealfall sollte sich die Babyeinheit in einem Abstand von 1 - 2 m von Ihrem Baby befinden, um die beste Leistung zu erzielen.

Wenn Sie die Eltern- und die Babyeinheit in einem zu geringen Abstand voneinander aufstellen, ertönt ein schriller Ton. Das ist normal. Die Einheiten sind so konstruiert, dass sie in einem größeren Abstand voneinander aufgestellt werden, z. B. in verschiedenen Zimmern.

Ein-/ausschalten

Die Babyeinheit einschalten

1. Halten Sie die Taste  1 Sekunde lang gedrückt. Das Nachtlicht leuchtet kurz auf. Danach blinkt die grüne LED, bis eine Verbindung mit der Elterneinheit hergestellt ist. Wenn die Verbindung hergestellt ist, bleibt die grüne LED an.

Die Elterneinheit einschalten

1. Halten Sie die Taste  auf der Elterneinheit gedrückt, bis alle LEDs an der Oberseite der Einheit kurz aufleuchten. Die grüne Verbindungsanzeige blinkt.

Wenn die Einheiten miteinander verbunden sind, hören die grünen Verbindungsanzeigen auf der Eltern- und der Babyeinheit auf zu blinken und zeigen grünes Dauerlicht an. Die Einheiten sind nun betriebsbereit.

Die Babyeinheit ausschalten

1. Halten Sie die Taste  auf der Babyeinheit gedrückt. Die grüne Verbindungsanzeige erlischt.

Die Elterneinheit ausschalten

1. Halten Sie die Taste  auf der Elterneinheit gedrückt, bis ein Signalton abgegeben wird. Die grüne Verbindungsanzeige erlischt.


Baby-Lautstärkepegel-LED-Anzeigen

LEDs 1-2 = grün

(oder orange, wenn „Mute Low“ [Bei niedrigem Geräuschpegel stumm schalten] aktiviert ist)

LEDs 3-4 = grün

LEDs 5-7 = rot

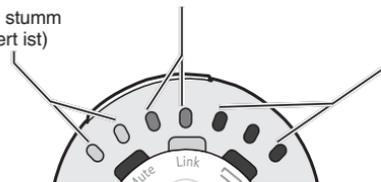

Die sieben LEDs an der Oberseite der Elterneinheit leuchten, um den Lautstärkepegel, der von der Babyeinheit empfangen wird, anzuzeigen. Die LEDs leuchten entsprechend der Erhöhung des Lautstärkepegels nacheinander auf.

Die LEDs 1-2 leuchten grün (oder orange, wenn „Mute Low“ eingeschaltet ist) auf, wenn Geräusche von 57 dB und 63 dB empfangen werden.

LEDs 3-4 leuchten grün auf, wenn Geräusche von 69 dB und 75 dB empfangen werden.

LEDs 5-7 leuchten rot auf, wenn Geräusche von 83 dB, 89 dB oder 95 dB empfangen werden.

Beispiele für den Geräuschpegel: 60 dB - 70 dB = normales Gespräch
75 dB = lautes Gespräch und 83-95 dB = Straßenlärm

Den Lautstärkepegel des Lautsprechers der Elterneinheit anpassen

Es gibt 5 Lautstärkepegel und „aus“ (stumm).

Der Standardlautstärkepegel für den Lautsprecher ist Pegel 3.

1. Drücken Sie auf  oder auf , um das den gewünschten Pegel einzustellen. Sie werden den Unterschied zwischen den Lautstärkepegeln hören, wenn Sie auf verschiedene Tasten drücken.

Wenn Sie die Lautstärke ausschalten wollen, drücken Sie mehrmals auf , bis die LED „Mute“ (stumm schalten) rot wird (Mute all) oder drücken Sie auf die Taste .

Wenn Sie die Lautstärke auf einer der beiden Einheiten höher oder niedriger als entsprechend den 5 Einstellungen einstellen wollen, ertönt ein Fehlersignalton.

Wenn Sie die Lautstärke der Elterneinheit ausschalten, entspricht die Lautstärke der Einstellung „Mute all“. Weitere Informationen zu „Mute all“ (Alles stumm schalten) finden Sie auf Seite 17.

Funktion „Alles stumm schalten“ (Mute all) – nur Elterneinheit

Die Funktion „Mute all“ verhindert, dass der Lautsprecher der Elterneinheit Geräusche wiedergibt. Wenn „Mute all“ deaktiviert ist, können Sie immer noch über die Baby-Lautstärkepegel-LED-Anzeigen (Seite 15) und den Wein-Alarm (unten) auf Ihr Baby achten.

1. Um „Mute all“ zu aktivieren, drücken Sie auf die Taste , die sich an der Oberseite der Einheit befindet. Die Stummschaltungsanzeige (Mute) leuchtet dann rot.
2. Um „Mute all“ zu deaktivieren, drücken Sie erneut auf die Taste . Dann erlischt die rote Stummschaltungsanzeige (Mute).

Wein-Alarm

Der Wein-Alarm wird nur aktiviert, wenn „Mute all“ eingeschaltet ist (oder die Lautsprecherlautstärke der Elterneinheit ausgeschaltet worden ist). Weitere Informationen zur Funktion „Mute all“ (Alles stumm schalten) finden Sie weiter oben.

Wenn „Mute all“ aktiviert ist, hören Sie Ihr Baby nicht, wenn es anfängt zu weinen. Wenn das Weinen jedoch einen bestimmten Lautstärkepegel, 83 dB, (die erste rote Baby-Lautstärkepegel-LED) überschreitet, gibt die Elterneinheit einen Signalton ab.

Wenn Sie die Lautsprecherlautstärke der Elterneinheit ausschalten, entspricht die Lautstärke der Einstellung „Mute all“.

Wenn die Taste  oder  gedrückt wird, wenn „Mute all“ oder „Mute Low“ eingestellt ist, wird „Mute all“ bzw. „Mute Low“ deaktiviert, und die Lautsprecherlautstärke wird automatisch wieder auf Pegel 3 umgeschaltet.

Bei niedrigem Geräuschpegel stumm schalten (Mute Low)

Wenn Sie nicht durch Geräusche eines niedrigen Lautstärkepegels gestört werden möchten, können Sie über die Baby-Lautstärkepegel-LED-Anzeigen auf Ihr Baby achtgeben (S.15). Wenn „Mute Low“ aktiviert ist, werden alle Geräusche, die von der Babyeinheit auf die Elterneinheit übertragen werden und nicht den eingestellten Lautstärkepegel überschreiten, unterdrückt. Dieser eingestellte Pegel gilt für Geräusche, die den Pegel überschreiten, der über die ersten beiden grünen LEDs angezeigt wird, die unter „Baby-Lautstärkepegel-LED-Anzeigen“ auf Seite 15 beschrieben werden. Wenn die Elterneinheit Geräusche bis zum Pegel der ersten beiden LEDs empfängt, leuchten diese orange, aber es wird kein Signalton abgegeben. Wenn die Lautstärke diesen Pegel jedoch überschreitet, wird die Stummschaltung deaktiviert und es werden Geräusche wiedergegeben.

1. Um „Mute Low“ zu aktivieren, drücken Sie auf die Taste , die sich an der Oberseite der Elterneinheit befindet. Die Stummschaltungsanzeige leuchtet dann orange.
2. Um „Mute Low“ auszuschalten, drücken Sie erneut auf die Taste . Die orange Anzeige erlischt.

Wenn der Schwellenwert von „Mute Low“ überschritten worden ist, werden noch weitere sechs Sekunden lang Geräusche des Babys wiedergegeben, auch wenn diese unter diesem Schwellenwert liegen.

Gegensprechen

Sie können die Gegensprechfunktion der Elterneinheit als Einwege-Gegensprechanlage verwenden, um das Kind zu trösten und zu beruhigen. Wenn Sie über die Elterneinheit sprechen, hört Ihr Baby Ihre Stimme über die Babyeinheit.

Bitte beachten Sie, dass Sie Ihr Baby bei der Verwendung der Gegensprechfunktion erst dann wieder hören können, wenn Sie die Taste  wieder loslassen.

Halten Sie die Taste  auf der Elterneinheit gedrückt, um mit Ihrem Baby zu sprechen.

Wenn die Taste  gedrückt ist, leuchten die grünen Verbindungsanzeigen beider Einheiten.

Nachtlicht

Sie können an der Babyeinheit ein beruhigendes Nachtlicht einschalten. Das Nachtlicht der Babyeinheit ein- bzw. ausschalten

1. Zum Einschalten drücken Sie auf die Taste .
2. Zum Ausschalten drücken Sie auf die Taste .

Sie können die Gegensprechfunktion auch dann aktivieren, wenn andere Funktionen der Babyeinheit aktiviert sind, z. B. das Nachtlicht.

Drücken Sie nicht auf die Taste , wenn die Baby- und die Elterneinheit sich im selben Raum befinden. Es wird ein schriller Ton erzeugt, wenn die Taste  gedrückt ist und sich die Babyeinheit und die Elterneinheit in einem Abstand von weniger als 3 Metern voneinander befinden. Wenn Sie die Gegensprechfunktion verwenden, halten Sie die Elterneinheit in einem Abstand von ungefähr 30 cm von Ihrem Mund entfernt, wenn Sie mit Ihrem Baby sprechen.

Die Babyeinheit muss eingeschaltet sein, damit das Nachtlicht funktioniert, aber sie braucht nicht mit der Elterneinheit verbunden zu sein.

Suchen (Find)

Sollten Sie die Elterneinheit verlegt haben, können Sie auf die Taste **Find** auf der Babyeinheit drücken, damit ein Signalton von der Elterneinheit abgegeben wird. Wenn die Lautsprecherlautstärke der Elterneinheit stumm geschaltet ist (oder die Lautstärke ausgeschaltet ist), wird die Standardeinstellung auf Pegel 3 zurückgesetzt.

1. Drücken Sie auf der Babyeinheit auf **Find**. Die Elterneinheit gibt ein Empfangssignal ab.
2. Um den Signalton auszuschalten, können Sie auf eine beliebige Taste auf der Elterneinheit oder erneut auf die Taste **Find** auf der Babyeinheit drücken. Nach 2 Minuten wird der Signalton automatisch ausgeschaltet, auch wenn keine Taste gedrückt wird.

Wenn der Schwellenwert von „Mute Low“ überschritten worden ist, werden noch weitere sechs Sekunden lang Geräusche des Babys wiedergegeben, auch wenn diese unter diesem Schwellenwert liegen.

Liste der Signaltöne

Die Babyeinheit kann verschiedene Töne erzeugen. Sie haben folgende Bedeutung:

| Ton | Bedeutung |
|--------------------------|---|
| Einzelner Ton | Bestätigungston (z. B. für gespeicherte Einstellungen) |
| Doppelter Ton (schnell) | Fehlerton, z. B. wenn die maximale Lautstärke bei der Lautstärkeeinstellung erreicht worden ist |
| Doppelter Ton (langsam) | Benutzersignal, z. B. Wein-Alarm, Empfangssignal, etc. |
| Dreifacher Ton (schnell) | Systemsignal, z. B. wenn die Verbindung unterbrochen wird, der Akkustand niedrig ist, etc. |

Benutzersignale können Sie ausschalten, indem Sie auf eine beliebige Taste auf der Elterneinheit drücken.

Systemsignale können Sie 5 Minuten lang ausschalten, indem Sie auf eine beliebige Taste auf der Elterneinheit drücken.

Die Einheiten zurücksetzen

Durch das Zurücksetzen einer der beiden Einheiten werden die Standardeinstellungen der betreffenden Einheit wiederhergestellt.

Die Elterneinheit zurücksetzen

1. Drücken Sie 3 Sekunden nach Einschaltung der Elterneinheit mindestens 10 Sekunden lang auf die Taste . Sie hören ein Bestätigungssignal, wenn die Rücksetzung abgeschlossen ist.

Die Babyeinheit zurücksetzen

1. Drücken Sie 3 Sekunden nach Einschaltung der Babyeinheit mindestens 10 Sekunden lang auf die Taste . Sie hören ein Bestätigungssignal, wenn die Rücksetzung abgeschlossen ist.

Eine Rücksetzung der Einheiten wird nur empfohlen, wenn Probleme mit dem Produkt auftreten. Mit dieser praktischen Funktion können Sie die Werkseinstellungen des Babyfons garantiert wiederherstellen.

Die Elterneinheit gibt ein akustisches Signal ab

Auf Seite 13 finden Sie eine Liste mit den Signaltönen der Elterneinheit. Die Elterneinheit gibt aus unterschiedlichen Gründen Signaltöne ab.

- Die Verbindung zwischen Ihren Einheiten ist unterbrochen worden. Überprüfen Sie, ob die Verbindungsanzeige der Babyeinheit leuchtet. Ist dies nicht der Fall, stellen Sie sicher, dass das Netzkabel angeschlossen ist. Wenn das Gerät auch dadurch nicht eingeschaltet wird, schließen Sie es an eine andere Steckdose an.
- Der Wein-Alarm ist eingeschaltet.
- Die Akkus sind entladen.
- Die Taste „Find“ (Suchen) auf der Baby-Einheit ist gedrückt worden.

Wenn die Elterneinheit immer noch Signaltöne abgibt, wenn Sie die obigen Anweisungen beachtet haben, versuchen Sie bitte die Babyeinheit auszuschalten und die Akkus ungefähr 30 Minuten zu entfernen. Wischen Sie die Elterneinheit mit einem feuchten Tuch ab, um sicherzustellen, dass sie sauber ist. Bleibt das Problem bestehen, wenden Sie sich an den Helpdesk.

Die Verbindungsanzeige leuchtet nicht

- Überprüfen Sie, ob Baby- und Elterneinheit eingeschaltet sind.
- Überprüfen Sie, ob die Akkus der Elterneinheit korrekt eingelegt und aufgeladen sind.
- Überprüfen Sie, ob sich beide Einheiten in Reichweite voneinander befinden.
- Überprüfen Sie, ob die Babyeinheit an eine Steckdose angeschlossen und eingeschaltet ist.

Verbindungsleuchte blinkt grün

- Wenn Sie auf  gedrückt haben, um die Gegensprechfunktion zu nutzen, blinkt die Verbindungsleuchte auf, um die Einwegkommunikation zwischen den Einheiten anzuzeigen.
- Die Einheiten versuchen eine Kommunikationsverbindung herzustellen.
- Überprüfen Sie, ob sich die Geräte in Reichweite voneinander befinden.
- Überprüfen Sie, ob beide Einheiten eingeschaltet sind.

Die Verbindungsanzeige blinkt rot

- Die Verbindung zwischen Ihren Einheiten ist unterbrochen. Es ertönt auch ein Warnsignal an der Elterneinheit, um anzuzeigen, dass keine Kommunikation zwischen den Einheiten stattfindet. In diesem Fall sollten Sie überprüfen, ob das Netzkabel ordnungsgemäß angeschlossen ist (bzw. die Akkus aufgeladen sind), und ob die Einheiten sich in Reichweite voneinander befinden. Weitere Anweisungen zur Verbindung der Einheiten finden Sie auf Seite 12.

Niedriger Akkustand der Elterneinheit

- Stellen Sie die Elterneinheit zum Laden wieder auf die Ladestation.
- Laden Sie die Elterneinheit so oft wie möglich auf oder lassen Sie sie auf der Ladestation stehen, um sicherzustellen, dass die Akkus immer aufgeladen sind.
- Der Ladevorgang der Elterneinheit beträgt ungefähr 16 Stunden, wenn die Akkus vollständig aufgeladen werden sollen.
- Um den Ladevorgang zu beschleunigen, schalten Sie die Elterneinheit während des Ladens aus, wenn Sie gerade nicht benötigt wird.

Die Elterneinheit gibt keinen Ton ab oder ist sehr leise

- Möglicherweise haben Sie die Lautstärke zu niedrig eingestellt.
- Sie haben möglicherweise eine Stummschaltungsfunktion (Mute) aktiviert.

Zwei Jahre begrenzte Herstellergarantie von Belkin International, Inc.

Garantieleistung.

Belkin International, Inc. („Belkin“) garantiert dem ursprünglichen Käufer dieses Belkin-Produkts, dass dieses Produkt frei von Entwurfs-, Montage-, Material- und Konstruktionsfehlern ist.

Garantiedauer.

Belkin gewährt für dieses Belkin-Produkt eine Garantie von zwei Jahren.

Problembeseitigung.

Herstellergarantie.

Belkin wird das fehlerhafte Produkt nach eigenem Ermessen entweder kostenlos (abgesehen von den Versandkosten) reparieren oder austauschen. Belkin behält sich vor, seine Produkte ohne Vorankündigung auslaufen zu lassen und übernimmt keine begrenzte Garantie für die Reparatur oder den Ersatz solcher ausgelaufenen Produkte. Wenn Belkin nicht in der Lage ist, das Produkt zu reparieren oder zu ersetzen (z. B. weil es sich um ein Auslaufmodell handelt), bietet Ihnen Belkin eine Rückerstattung oder eine Gutschrift für ein anderes Produkt unter Belkin.com für den Produktpreis auf der Originalquittung abzüglich eines Betrages für den natürlichen Verschleiß an.

Garantieausschluss.

Alle oben genannten Garantien verlieren ihre Gültigkeit, wenn das Belkin-Produkt Belkin auf Anfrage nicht auf Kosten des Käufers zur Überprüfung zur Verfügung gestellt wird, oder wenn Belkin feststellt, dass das Belkin-Produkt nicht ordnungsgemäß installiert worden ist, und dass unerlaubte Änderungen daran vorgenommen worden sind. Die Herstellergarantie von Belkin gilt nicht für höhere Gewalt wie Überschwemmungen, Blitzschlag, Erdbeben und Krieg sowie Vandalismus, normalen Verschleiß, Wertminderung, Veralterung, schlechte Behandlung, Beschädigung durch Störungen aufgrund von Unterspannung (z. B. Spannungsabfall oder -Senkung) oder nicht erlaubte Programm- oder Systemänderungen.

Service.

Um Unterstützung von Belkin zu bekommen, gehen Sie nach folgenden Schritten vor:

- 1 Wenden Sie sich innerhalb von 15 Tagen nach dem Vorfall telefonisch an Belkin International Inc. Die Telefonnummer finden Sie auf der nächsten Seite.

Halten Sie die folgenden Informationen bereit:

- a. Die Artikelnummer des Belkin-Produkts.
- b. Wo Sie das Produkt erworben haben.
- c. Das Kaufdatum.
- d. Kopie der Originalquittung.

2. Der/die Kundendienstmitarbeiter/in von Belkin erläutert Ihnen dann, wie Sie den Kaufbeleg und das Belkin-Produkt verschicken können und wie in Ihrem Fall verfahren wird.

Belkin behält sich vor, das beschädigte Belkin-Produkt zu überprüfen. Alle Kosten, die beim Versand des Belkin-Produkts an Belkin zum Zweck der Überprüfung entstehen, sind vollständig durch den Käufer zu tragen. Wenn Belkin nach eigenem Ermessen entscheidet, dass es nicht angebracht ist, das beschädigte Gerät an Belkin zu schicken, kann Belkin nach eigenem Ermessen eine Reparaturstelle damit beauftragen, das Gerät zu überprüfen und einen Kostenvoranschlag für die Reparaturkosten des Gerätes zu machen. Die Kosten für den Versand zu einer solchen Reparaturstelle und die eventuellen Kosten für einen Kostenvoranschlag gehen vollständig zu Lasten der Käuferin oder des Käufers. Beschädigte Geräte müssen zur Überprüfung zur Verfügung stehen, bis das Reklamationsverfahren abgeschlossen ist. Wenn Ansprüche beglichen werden, behält sich Belkin das Recht vor, Ersatzansprüche an eine bestehende Versicherung des Käufers zu übertragen.

Technischer Support

| | |
|-------------------|---|
| USA | http://www.belkin.com/support |
| GB | http://www.belkin.com/uk/support |
| Australien | http://www.belkin.com/au/support |
| Neuseeland | http://www.belkin.com/au/support |
| Singapur | 1800 622 1130 |
| Europa | http://www.belkin.com/uk/support |

| | | |
|-----------------------|---------------------------|--|
| ÖSTERREICH | 0820 200 766 | www.belkin.com/de/networking/ |
| BELGIEN | 07 07 00 073 | www.belkin.com/nl/networking/ www.belkin.com/fr/networking/ |
| TSCHECHISCHE REPUBLIK | 239 000 406 | www.belkin.com/uk/networking/ |
| DÄNEMARK | 701 22 403 | www.belkin.com/uk/networking/ |
| FINNLAND | 0972519123 | www.belkin.com/uk/networking/ |
| FRANKREICH | 08 - 25 54 00 26 | www.belkin.com/fr/networking/ |
| DEUTSCHLAND | 0180 - 500 57 09 | www.belkin.com/de/networking/ |
| GRIECHENLAND | 00800 - 44 14 23 90 | www.belkin.com/uk/networking/ |
| UNGARN | 06 - 17 77 49 06 | www.belkin.com/uk/networking/ |
| ISLAND | 800 8534 | www.belkin.com/uk/networking/ |
| IRLAND | 0818 55 50 06 | www.belkin.com/uk/networking/ |
| ITALIEN | 02 - 69 43 02 51 | www.belkin.com/it/networking/ |
| LUXEMBURG | 34 20 80 85 60 | www.belkin.com/uk/networking/ |
| NIEDERLANDE | 0900-040 07 90 € 0,10 Min | www.belkin.com/nl/networking/ |

| | | |
|-----------------------------------|---------------------|--|
| NORWEGEN | 81 50 0287 | www.belkin.com/uk/networking/ |
| POLEN | 00800 - 441 17 37 | www.belkin.com/uk/networking/ |
| PORTUGAL | 707 200 676 | www.belkin.com/uk/networking/ |
| RUSSLAND | 495 580 9541 | www.belkin.com/networking/ |
| SLOWAKEI | 08000 04614 | www.belkin.com/networking/ |
| SLOWENIEN | 0800 80510 | www.belkin.com/networking/ |
| SÜDAFRIKA | 0800 - 99 15 21 | www.belkin.com/uk/networking/ |
| SPANIEN | 902 - 02 43 66 | www.belkin.com/es/networking/ |
| SCHWEDEN | 07 - 71 40 04 53 | www.belkin.com/uk/networking/ |
| SCHWEIZ | 08 - 48 00 02 19 | www.belkin.com/de/networking/ |
| GROSSBRITANNIEN UND NORDIRLAND | 0845 - 607 77 87 | www.belkin.com/fr/networking/ www.belkin.com/uk/networking/ |
| SONSTIGE LÄNDER | +44 - 1933 35 20 00 | www.belkin.com/it/networking/ |

Garantiegesetz.

DIESE GARANTIE BILDET DIE ALLEINIGE GARANTIE VON BELKIN. ES GIBT KEINE ANDERE GARANTIE, AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, AUSSER WENN DIES VOM GESETZ VORGESCHRIEBEN IST, EINSCHLIESSLICH DER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIE ODER DES QUALITÄTSZUSTANDS, DER ALLGEMEINEN GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, UND SOLCHE STILLSCHWEIGENDEN GARANTIE, WENN ES SOLCHE GIBT, BEZIEHEN SICH AUSSCHLIESSLICH AUF DIE DAUER, DIE IN DIESER GARANTIE ZUGRUNDE GELEGT WIRD.

In manchen Ländern sind Einschränkungen bezüglich der Dauer der Garantie nicht zulässig. Die oben erwähnten Einschränkungen treffen für Sie dementsprechend möglicherweise nicht zu.

UNTER KEINEN UMSTÄNDEN HAFTET BELKIN FÜR ZUFÄLLIGEN, BESONDEREN, DIREKTEN, INDIRECTEN ODER MEHRFACHEN SCHADEN ODER FOLGESCHÄDEN WIE, ABER NICHT AUSSCHLIESSLICH, ENTGANGENES GESCHÄFT ODER GEWINN, DIE IHNEN DURCH DEN VERKAUF ODER DIE BENUTZUNG VON EINEM BELKIN-PRODUKT ENTGANGEN SIND, AUCH WENN SIE AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN AUFMERKSAM GEMACHT WORDEN SIND.

Diese Garantie räumt Ihnen spezifische Rechte ein, die von Land zu Land unterschiedlich ausgestaltet sein können. In manchen Staaten sind Einschränkungen und Ausschluss in Bezug auf zufällige Schäden, Folgeschäden und andere Schäden nicht erlaubt. Die oben erwähnten Einschränkungen treffen für Sie dementsprechend möglicherweise nicht zu.

Konformitätserklärung zur elektromagnetischen Verträglichkeit und zu elektromagnetischen Störungen

Wir, Belkin International, Inc., Schiphol-Rijk, Niederlande, erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Gerät, F7C034, den Richtlinien der EU-Erklärung entspricht, die Sie auf der unten angegebenen Website erhalten.

Achtung: Hochfrequente Strahlungen.

Dieses Gerät entspricht den Grenzwerten für die Strahlenbelastung in einer nicht kontrollierten Umgebung. Bei der Installation und Verwendung dieses Geräts sollte ein Abstand von mindestens 20 cm zwischen Ihrem Körper und der Strahlungsquelle eingehalten werden

CISPR 22 Mitteilung zu Störungen

Dieses Gerät entspricht nachweislich den Grenzwerten für digitale Einrichtungen der Klasse B gemäß den Normen EN 55022 und EN 55024. Diese Grenzwerte dienen dem angemessenen Schutz vor schädlichen Strahlungen beim Betrieb von Geräten im Wohnbereich.

Durch dieses Gerät wird hochfrequente Energie erzeugt, genutzt und unter Umständen abgestrahlt, und es kann daher bei nicht vorschriftsmäßiger Installation und Nutzung Funkstörungen verursachen. Eine Garantie dafür, dass entsprechende Störungen am konkreten Installationsort ausgeschlossen sind, kann nicht abgegeben werden. Verursacht dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs (was sich durch Ein- und Ausschalten des Gerätes feststellen lässt), so können Sie versuchen, die Störung auf folgende Weise zu beseitigen:

- Andere Ausrichtung der Empfangsantenne oder Standortänderung
- Vergrößern des Abstands zwischen Gerät und Empfänger.
- Anschluss des Geräts an eine Steckdose in einem anderen Stromkreis als dem des Empfängers.
- Händler oder erfahrenen Rundfunk- und Fernstechniker hinzuziehen.

Achtung: Veränderungen oder andere Eingriffe, die ohne ausdrückliche Genehmigung des für die Störsicherheit zuständigen Herstellers vorgenommen wurden, können die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts außer Kraft setzen.

Dieses Gerät und die Antenne(n) dürfen nicht in der Nähe anderer Antennen oder Sender oder mit diesen betrieben werden.

RECHTLICHE INFORMATIONEN

Europa – EU-Konformitätserklärung

Dieses Produkt erfüllt die wesentlichen Anforderungen der R&TTE-Richtlinie 1999/5/EG, der EMV-Richtlinie 2004/108/EG und der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG. Auf folgender Website finden Sie die Konformitätserklärung zur CE-Kennzeichnung der Europäischen Union: www.belkin.com/doc

Informationen zur Entsorgung von Produkten finden Sie unter

<http://environmental.belkin.com>

Allgemeine Sicherheitshinweise:

- Nur in Innenräumen verwenden
- Zur Installation nur das mitgelieferte Netzteil verwenden
- Das Produkt wird über das mitgelieferte Netzteil ausgeschaltet. Die Steckdose, an die es angeschlossen ist, muss sich in der Nähe des Produkts befinden und leicht zugänglich sein.



