

BABY VIDEO



DIGITALES VIDEO-BABYFON MIT NACHTSICHTMODUS

Benutzerhandbuch




INHALTSVERZEICHNIS

Ihr digitales Video-Babyfon von Belkin	1
Einrichten	6
Verwendung des digitalen Video-Babyfons von Belkin	14
Menü „Settings“ (Einstellungen) an der Elterneinheit	19
Hilfe	32
Support und Garantie	35
Rechtliche Informationen	39

Babyeinheit

Die Babyeinheit wird in dieser Anleitung ebenfalls als CAM (Kamera) bezeichnet.

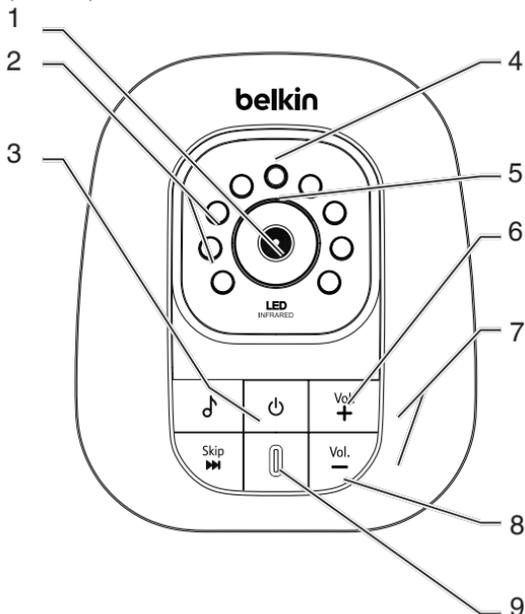

1 Kamera

2 Infrarot-LED-Leuchten

Hintergrundlicht für den Nachtsichtmodus.

3 Ein/Aus

Halten Sie die Taste gedrückt, um das Gerät ein- bzw. auszuschalten.

Bei Batteriebetrieb der Babyeinheit leuchtet die Anzeige rot.

Bei Betrieb der Babyeinheit über den Netzadapter leuchtet die Anzeige grün.

Bei einem niedrigen Akku-Ladezustand blinkt die Anzeige rot.

Bei aktivem Kopplungsmodus blinkt die Anzeige abwechselnd rot und grün.

4 Lasche für Kamerawinkeleinstellung

Lasche zur Einstellung des Kamerawinkels ziehen.

5 Lichtsensor

Eine konstant rote Anzeige bedeutet, dass Mute All (Alles stumm schalten) eingeschaltet ist. Eine gelbe Anzeige bedeutet, dass Mute Low (Bei niedrigem Geräuschpegel stumm schalten) eingeschaltet ist.

6

Mit dieser Taste startet und stoppt die Wiedergabe der gespeicherten Schlaflieder.

7 Volume +/-


Diese Taste stellt eine höhere oder geringere Lautstärke ein.

8 Skip

Diese Taste springt auf das nächste Schlaflied.


9 Mikrofon

Rückseite der Babyeinheit

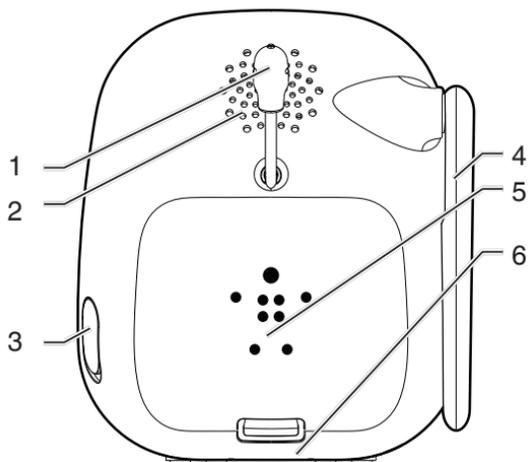


- 1 **Temperatursensor** 
- 2 **Lautsprecher**
Zum Anhören von Schlafliedern und der Elternstimme bei aktivierter Sprechfunktion.
- 3 **Stromanschluss**
(Unterhalb der Gummiabdeckung)
- 4 **Antenne**
- 5 **Akkufachabdeckung**
- 6 **Gewindebuchse (6 mm)**
Für die Wandhalterung (im Lieferumfang inbegriffen) bzw. für einen Stehfuß (nicht im Lieferumfang inbegriffen).

Elterneinheit

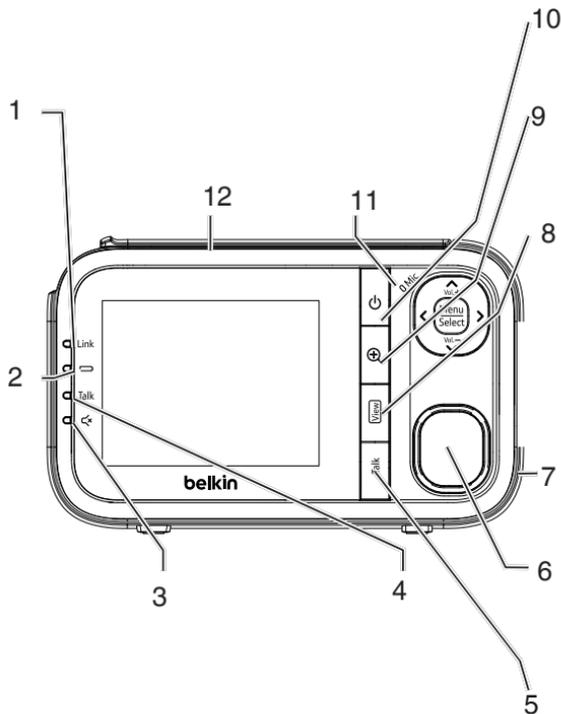

- 1 Link (Kopplungslicht)**
Ein = starkes Signal zwischen der Elterneinheit und der Babyeinheit.
Blinkt = -die Elterneinheit kann nicht mit der Babyeinheit gekoppelt werden.
Aus = die Elterneinheit ist ausgeschaltet.
- 2 Akkuanzeige**
Ein = der Akku der Elterneinheit wird geladen.
Blinkt = der Akku-Ladezustand der Elterneinheit ist niedrig. Der Akku muss geladen werden.
Aus = De Akku der Elterneinheit ist vollständig aufgeladen (bei Netzanschluss) bzw. guter Akku-Ladezustand der Elterneinheit (bei Akkubetrieb).
- 3 Licht**
Ein = der Bildschirm der Elterneinheit befindet sich im Multi-CAM-Modus bzw. die Lautsprecherlautstärke der Elterneinheit ist ausgeschaltet.
- 4 Sprechmodus-Leuchte**
Ein = die Elterneinheit spricht mit der Babyeinheit.
- 5 Talk (Sprechmodus)**
Halten Sie die Taste im Single-CAM-Modus gedrückt, um mit Babyeinheit zu sprechen.
- 6 Lautsprecher**
Gibt die Geräusche wieder, die von der von der Babyeinheit übertragen werden.
- 7 Stromanschluss**
(Unterhalb der Gummiaabdeckung).
- 8 Kameraanzeige**
Drücken Sie die Taste wiederholt, um eine einzelne Kamera oder alle Kameras gleichzeitig anzuzeigen. Halten Sie die Taste gedrückt, um den Bildschirm auszuschalten. Drücken Sie die Taste, um den Bildschirm einzuschalten.
- 9 Zoom**
Drücken Sie die Taste im Single-CAM-Betriebsmodus, um die Anzeige zu vergrößern oder zu verkleinern.
- 10 Ein/Aus**
Halten Sie die Taste gedrückt, um das Gerät ein- bzw. auszuschalten.
- 11 Mikrophon**
- 12 Antenne**

Elterneinheit (Fortsetzung)

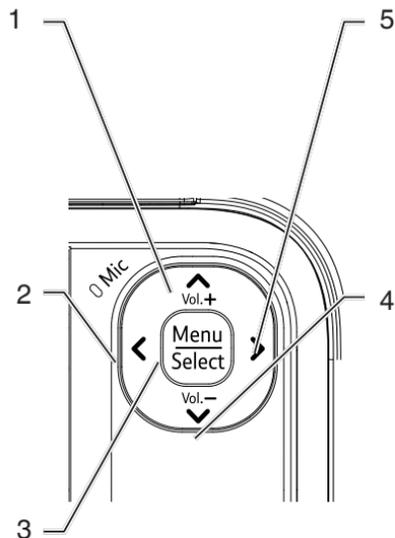

- 1 Up/Vol+ (Nach oben/Vol+)**
Drücken Sie die Taste, um die Lautsprecherlautstärke an der Elterneinheit zu erhöhen und im Menü nach oben zu scrollen. Drücken Sie diese Taste um die Anzeige im Zoom-Modus nach oben zu verschieben. Mit dieser Taste scrollen Sie im Multi-CAM-Ansichtsmodus nach oben, um eine bestimmte Kamera zu markieren.
- 2 Back (Zurück)**
Drücken Sie diese Taste im Menümodus, um in das vorherige Menü zu wechseln. Drücken Sie diese Taste um die Anzeige im Zoom-Modus nach links zu verschieben. Mit dieser Taste gehen Sie im Multi-CAM-Ansichtsmodus nach links, um eine bestimmte Kamera zu markieren.
- 3 Menu/Select (Menü/Auswählen)**
Diese Taste aktiviert den Menümodus. Drücken Sie diese Taste, um eine Option auszuwählen oder eine Einstellung zu speichern. Mit dieser Taste wählen Sie im Multi-CAM-Ansichtsmodus eine bestimmte Kamera aus.
- 4 Down/Vol - (Nach unten/Vol-)**
Drücken Sie die Taste, um die Lautsprecherlautstärke an der Elterneinheit zu verringern und im Menü nach unten zu scrollen. Drücken Sie diese Taste um die Anzeige im Zoom-Modus nach unten zu verschieben. Mit dieser Taste scrollen Sie im Multi-CAM-Ansichtsmodus nach unten, um eine bestimmte Kamera zu markieren.
- 5 >**
Drücken Sie diese Taste um die Anzeige im Zoom-Modus nach rechts zu verschieben. Mit dieser Taste gehen Sie im Multi-CAM-Ansichtsmodus nach rechts, um eine bestimmte Kamera zu markieren.

Symbole auf der Bildschirmanzeige der Elterneinheit



Verbindungsstatus

wird angezeigt, wenn zwischen der Babyeinheit und der Elterneinheit ein starkes Signal besteht.



wird angezeigt, wenn zwischen der Babyeinheit und der Elterneinheit ein abgeschwächtes Signal besteht.



wird angezeigt, wenn keine Kopplung zwischen der Babyeinheit und der Elterneinheit besteht.



Zoom

Wird angezeigt, wenn die Kameraansicht der Babyeinheit vergrößert wird.



Schlaflieder

Wird angezeigt, wenn an der Babyeinheit ein Schlaflied wiedergegeben wird.



Temperaturwarnmeldung

Wird angezeigt, wenn die Temperaturwarnung eingeschaltet ist.

18 °C

Aktuelle Temperatur

Zeigt die Temperatur des Raumes an, in dem die Babyeinheit aufgestellt ist.



Anzeige der Lautstärkenstufe

Leuchtet auf, um die Lautstärkenstufe der Geräusche von der Babyeinheit anzuzeigen.



Lautsprecherlautstärke

Leuchtet bei der Einstellung der Lautstärkenstufe auf.

CAM 1, 2, 3, 4

Aktueller Anzeigestatus

Zeigt die Nummer der Babyeinheit im Single-CAM-Anzeigemodus an.

Zeigt im Multi-CAM-Modus die markierte Babyeinheit an.

Das Symbol erlischt, wenn keine Babyeinheit mit der Elterneinheit gekoppelt ist.



Batteriestatus

Wird angezeigt, wenn der Akku voll aufgeladen ist. Das Akku-Symbol scrollt während des Aufladens.



Wird angezeigt, wenn der Akku-Ladezustand niedrig ist und der Akku geladen werden muss.



Wird angezeigt, wenn kein Akku eingesetzt ist und die Einheit im Netzbetrieb betrieben wird bzw. wenn der Akku nicht korrekt eingesetzt ist.

WARNUNG

Verwenden Sie nur die mitgelieferten Akkus. Die Verwendung eines anderen Akkutyps kann die Einheit dauerhaft beschädigen.


Akkuleistung

Die Akkunutzungsdauer ist zeitlich begrenzt. Sie beträgt ca. 6 Stunden im Standby-Modus, variiert jedoch mit der eingestellten Empfindlichkeitsstufe, der tatsächlichen Gerätenutzungsdauer und dem Alter des Akkus. Wenn Sie Ihr Baby über einen längeren Zeitraum, insbesondere in der Nacht, überwachen möchten, empfehlen wir Ihnen die Elterneinheit mit dem Netzteil an das Stromnetz anzuschließen.

Bitte beachten Sie, dass neue Akkus erst nach einer Nutzungsdauer von mehreren Tagen ihre vollständige Ladekapazität erreichen. Die Ladekapazität von Akkus reduziert sich verschleißbedingt im Laufe der Zeit und verkürzt die Betriebsdauer der Elterneinheit. Die Akkus müssen ggf. ausgetauscht werden.*


Elterneinheit

1. Entfernen Sie den Schutzfilm an der Vorderseite der Elterneinheit. Setzen Sie den mitgelieferten Akku in das Akkufach ein. Wie der Akku eingesetzt wird, ist vorgegeben.

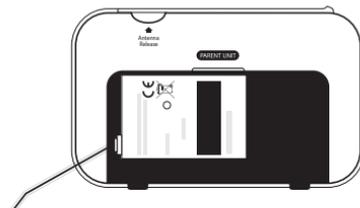

Arretierlasche

2. Setzen Sie die Akkufachabdeckung flach auf das Akkufach und schieben Sie sie zur Mitte der Elterneinheit, bis sie einrastet.

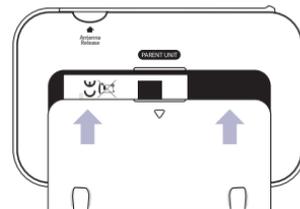

Der Akkustand der Elterneinheit verringert sich mit der Zeit, auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist.

Wenn die Elterneinheit eine längere Zeit nicht verwendet wird, sollten Sie den Akku herausnehmen, um mögliche Leckagen zu vermeiden.

Warnung bei niedrigem Akkustand


Wenn der Akkustand niedrig ist, erscheinen im Display die Meldung **Niedr. Akkustand bei Elterneinh.** und das Symbol . Die LED  blinkt und es ist eine kurze akustische Warnung zu hören. Die Elterneinheit muss mindestens 30 Minuten geladen werden, um einen Akkustand zu erreichen, der einen kurzzeitigen Betrieb der Elterneinheit sicherstellt. Wenn die Elterneinheit während des Ladevorgangs ausgeschaltet wird, beschleunigt sich der Akkuladevorgang.

Herausnehmen des Akkus

Um den Akku auszubauen, ziehen Sie das Netzteil und öffnen Sie die Akkufachabdeckung. Schieben Sie die Arretierlasche des Akkufachs nach rechts, um die Akkuarretierung zu lösen (siehe Zeichnung auf Seite 16).

3. Stecken Sie das Netzteil in die Anschlussbuchse an der Seite der Elterneinheit mit der Kennzeichnung . Stecken Sie den Stecker des Netzteilkabels in die Netzsteckdose. Schalten Sie anschließend die Elterneinheit an. Die LED  an der Vorderseite der Elterneinheit schaltet sich beim Akkuladevorgang ein.

4. Bevor Sie die Elterneinheit einschalten, sollte der Akku mindestens 12 Stunden lang ohne Unterbrechungen aufgeladen werden. Bei vollständig geladenem Akku schaltet sich die LED an der Seite der Elterneinheit aus.

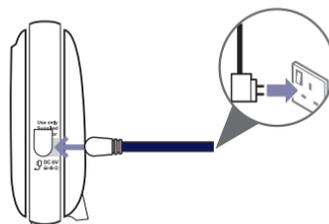

WARNUNG

Mischen Sie keine alten und neuen Batterien. Verwenden Sie ausschließlich die empfohlenen Akkus vom Typ 4AA. Die Verwendung eines anderen Akkutyps kann die Einheit dauerhaft beschädigen.

Akkuleistung

Die Betriebsdauer von AA-Akkus beträgt je nach den Lichtverhältnissen und der Funktionsnutzung ca. 8 Stunden. Wenn Sie Ihr Baby über einen längeren Zeitraum, insbesondere in der Nacht, überwachen möchten, empfehlen wir Ihnen die Babyeinheit mit Kamera mit dem Netzteil an das Stromnetz anzuschließen.

Wenn die Babyeinheit für einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, sollten Sie den Akku herausnehmen, um mögliche Leckagen zu vermeiden.

Die Babyeinheit kann zwar mit Akkus betrieben werden, ein Aufladen der Akkus ist jedoch nicht möglich.

Warnung bei niedrigem Akkustand

Bei einem niedrigen Akkustand blinkt die LED am Ein-/Aus-Schalter  der Babyeinheit rot. Sie müssen die Batterien austauschen

Der Zustand der Akkus sollte einmal in der Woche überprüft werden, um Leckagen rechtzeitig zu erkennen.

WARNUNG

Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil. Die Verwendung eines anderen Netzteils kann das Gerät möglicherweise dauerhaft beschädigen.


Stellen Sie sicher, dass die Babyeinheit und das Netzteilkabel außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.

5. Nachdem die Elterneinheit vollständig aufgeladen worden ist, drücken Sie die Taste  an der Elterneinheit, bis sich das Display einschaltet. Das Akkusymbol in der oberen Displayzeile hört zu blinken auf , wenn der Akku vollständig geladen ist.

Babyeinheit

Die Stromversorgung der Babyeinheit erfolgt durch den Anschluss des mitgelieferten Netzteils an das Stromnetz oder im Akkubetrieb mit 4 AA-Akkus (nicht im Lieferumfang inbegriffen). Wir empfehlen, die Akkus ebenfalls bei Netzbetrieb zu verwenden, um einen kontinuierlichen Betrieb des Geräts auch bei Stromausfall sicherzustellen. Der Zustand der Akkus sollte einmal in der Woche überprüft werden, um Leckagen rechtzeitig zu erkennen.


1. Setzen Sie die 4 AA-Akkus (nicht im Lieferumfang inbegriffen) in das Akkufach. Beachten Sie dabei die Polaritätskennzeichen im Inneren des Akkufachs. Setzen Sie die Abdeckung des Akkufachs wieder ein.

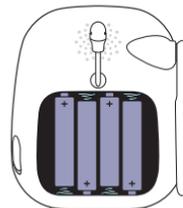

Herausnehmen der Akkus

Wenn Sie die Akkus herausnehmen müssen, ziehen Sie das Netzteil und nehmen Sie die Akkufachabdeckung ab. Ziehen Sie dafür vorsichtig an dem vorgesehenem Bändchen.

2. 3. Stecken Sie das Netzteil in die Anschlussbuchse an der Seite der Babyeinheit mit der Kennzeichnung . Stecken Sie den Stecker des Netzteilkabels in die Netzsteckdose. Schalten Sie anschließend die Babyeinheit an.

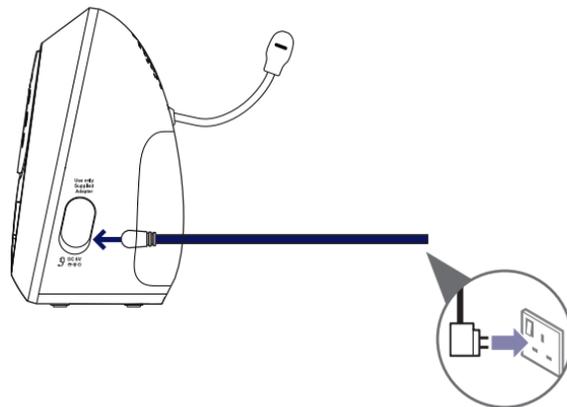

Positionierung und Reichweite

Positionierung

Für eine optimale Leistung empfehlen wir Ihnen, die Babyeinheit 1 bis 2 m von Ihrem Baby entfernt aufzustellen. Stellen Sie sicher, dass sich die Babyeinheit samt Kabel außerhalb der Reichweite Ihres Babys befinden.

Achten Sie auf einen Mindestabstand zwischen der Elterneinheit und der Babyeinheit. Befinden sie sich zu nah aneinander, hören Sie einen unangenehmen schrillen Ton. Die Einheiten sind so konzipiert, dass sie mit einem bestimmten Abstand voneinander, z.B. in verschiedenen Räumen, aufgestellt werden.

Reichweite

Die Reichweite des Geräts beträgt in Außenbereichen bis zu 300 m und in Innenbereichen bis zu 50 m. Die tatsächliche Reichweite verändert sich ggf. mit den jeweiligen Umgebungsbedingungen und aufgrund möglicher Störungen, wie Wände, Türen und andere Hindernisse.

Die Babyeinheit kann Geräusche ggf. dann nicht erfassen, wenn die Empfindlichkeitsstufe zu niedrig eingestellt ist. Hinweise für das Einstellen einer höherer Empfindlichkeitsstufe erhalten Sie auf Seite 32. Wie Sie die Lautsprecherlautstärke an der Elterneinheit erhöhen, um die von der Babyeinheit übertragenen Geräusche zu hören, erfahren Sie auf Seite 27.

Wenn die Verbindung nicht hergestellt werden kann, erscheint im Display der Elterneinheit ein paar Sekunden lang die Meldung „**No link to CAM**“ (**Keine Verb. zu CAM**) und anschließend „**Waiting for linking...**“ (**Verbindung wird hergestellt...**) Das Verbindungslicht blinkt weiter.

Test der Einheiten vor der ersten Verwendung

Es ist wichtig, dass Sie die Einheiten vor ihrer ersten Verwendung und danach in regelmäßigen Abständen testen, insbesondere wenn sie seit längerer Zeit nicht mehr verwendet worden sind.

So testen Sie Ihre Einheiten:

1. Stellen Sie die Elterneinheit und die Babyeinheit im gleichen Raum auf. Achten Sie dabei auf einen Mindestabstand von 2 m.
2. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste  an der Babyeinheit gedrückt, bis sich die LED am Ein-/Aus-Schalter einschaltet.
3. Halten Sie die Taste  an der Elterneinheit gedrückt, bis im Display die Meldung **Verbindung wird hergestellt...** angezeigt wird und das Verbindungslicht blinkt.
4. Drücken Sie die Taste  an der Elterneinheit, um das Bild an der Babyeinheit anzuzeigen.

Kopplung der Einheiten

Die als Paket gelieferten Eltern- und die Babyeinheiten sind bereits gekoppelt. Sie können Ihre Babyfonanlage mit separat erworbenen Babyeinheiten erweitern bzw. Babyeinheiten austauschen. Mit einer Elterneinheit können maximal vier Babyeinheiten gekoppelt werden. Jede neue Babyeinheit muss vor der Verwendung mit der Elterneinheit gekoppelt werden. Beachten dabei die Anweisungen auf Seite 40.

Wichtig

Überprüfen Sie vor der Wandmontage, dass

- die Wand für das Gewicht des Geräts geeignet ist
- das Netzteilkabel an eine Netzsteckdose angeschlossen werden kann
- Sie beim Bohren keine Unterputzleitungen und Rohre beschädigen


Belkin kann für Schäden/ Verletzungen während der Wandmontage Ihres Geräts nicht haftbar gemacht werden.

Wandmontage der Babyeinheit – optional

Die Babyeinheit ist sofort zur Tischaufstellung einsatzbereit. Bei Bedarf kann die Babyeinheit auch mithilfe der mitgelieferten Wandhalterungen an die Wand montiert werden. Stellen Sie sicher, dass die Einheiten vor der Wandmontage ordnungsgemäß an der vorgesehenen Montagestelle getestet worden sind (siehe Seite 21).


1. Positionieren Sie die Halterungen an der Wandstelle, an der Sie die Babyeinheit montieren möchten. Kennzeichnen Sie die Bohrstellen der oberen beiden Bohröffnungen mit einem Bleistift (siehe Abbildung).

2. Entfernen Sie die Wandhalterungen und überprüfen Sie die Empfangsstärke der Babyeinheit wie auch den Kamerawinkel, bevor Sie die beiden Wandbohrungen mit einem 5-mm-Bohrer vornehmen.

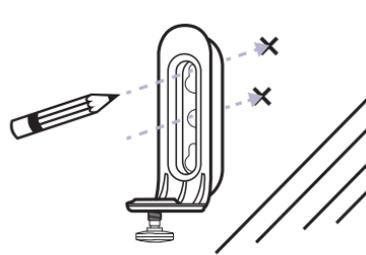


EINRICHTEN

3. Richten Sie die Wandhalterungen ordnungsgemäß aus und befestigen Sie sie mithilfe von Schrauben und Wanddübeln (siehe Abbildung). Achten Sie darauf, zur Fixierung der Wandhalterung zuerst die Schraube der mittleren Bohröffnung zu montieren. Befestigen Sie erst dann die obere Schraube.

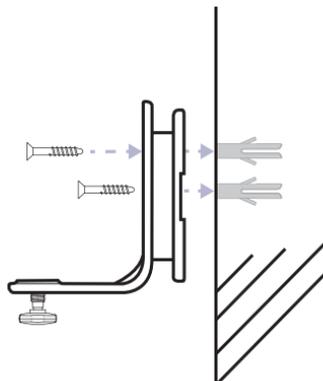

4. Setzen Sie die Babyeinheit auf die Montagehalterung und drehen Sie die Halterungsschraube zur Fixierung in die Gewindebuchse an der Unterseite der Babyeinheit.

Ihr digitales Video-Babyfon von Belkin ist jetzt betriebsbereit.

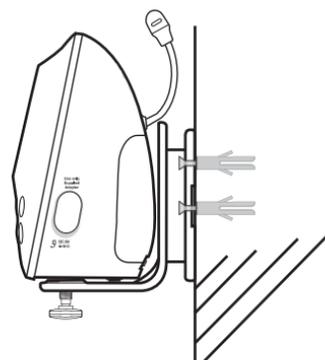

Wenn die höchste oder geringste Lautstärkenstufe erreicht ist, wird ein Fehlerton ausgegeben

Verwendung der Babyeinheit

Die Babyeinheit aus-/einschalten

1. Halten Sie die Taste  gedrückt, bis sich das Tastenlicht einschaltet.

Um die Babyeinheit auszuschalten, halten Sie die Taste  2 Sekunden lang gedrückt. Das Tastenlicht schaltet sich aus.

Lautsprecherlautstärke der Babyeinheit einstellen

Die Lautsprecherlautstärke kann zwischen Stufe 1 und Stufe 5 eingestellt werden. Stufe 3 ist die Standardeinstellung. Mit der Einstellung der Lautsprecherlautstärke erfolgt ebenfalls die Einstellung der Wiedergabelautstärke (Sprechen) an der Elterneinheit.

1. Mit der Betätigung der Taste  oder  an der Babyeinheit kann die Lautsprecherlautstärke jederzeit erhöht oder gesenkt werden.

Schlaflieder von der Babyeinheit abspielen

Die Babyeinheit ist mit fünf Schlafliedern vorprogrammiert, die zur sanften Beruhigung Ihres Babys abgespielt werden können. Die Wiedergabedauer beträgt insgesamt 15 Minuten und startet an der Stelle, an der Sie die Wiedergabe das letzte Mal gestoppt haben.

Wenn der Sprechmodus aktiviert wird, stoppt die Wiedergabe von Schlafliedern. Sobald der Sprechmodus deaktiviert ist, wird die Wiedergabe der Schlaflieder fortgesetzt.

Die Infrarot-LED leuchtet im Nachtsichtbetrieb leicht rot auf. Dies ist völlig normal.

Schlaflieder abspielen

Die Taste  startet die Wiedergabe der Schlaflieder.

Mit der Taste  wechseln Sie zum nächsten Schlaflied.

Mit der Taste  halten Sie die Wiedergabe der Schlaflieder an.

Nachtsichtmodus

Zur besseren Überwachung Ihres Babys in der Nacht wird von der Babyeinheit automatisch das Licht der Infrarot-LEDs genutzt, sobald es in einem dunklen Raum eingeschaltet wird. In diesem Modus werden allerdings nur Schwarz-Weiß-Bilder übertragen.

Verwendung der Elterneinheit

Die Elterneinheit ein-/ausschalten

1. Die Taste  gedrückt halten, bis sich der Bildschirm einschaltet.
2. Um die Elterneinheit auszuschalten, die Taste  gedrückt halten, bis sich der Bildschirm ausschaltet.

Die Lautstärke des Lautsprechers der Elterneinheit anpassen

Die Lautsprecherlautstärke kann zwischen Stufe 1 und Stufe 7 eingestellt werden. Die Lautstärke kann auch vollständig ausgeschaltet werden. Standardeinstellung ist Stufe 4. Bei vollständig ausgeschaltetem Lautsprecher wird das Symbol  angezeigt und das Symbol  leuchtet.

1. Mit den Tasten  bzw.  an der Elterneinheit erhöhen oder verringern Sie die Lautsprecherlautstärke.

Zoomen

Die angezeigten Übertragungsbilder von der Babyeinheit können vergrößert werden.

Vergrößern und Verkleinern im Single-CAM-Betriebsmodus

1. Zum Vergrößern drücken Sie die Taste . Mit den Tasten , ,  und  kann das vergrößerte Bild nach oben, unten, links bzw. rechts verschoben werden.

2. Zum Verkleinern drücken Sie die Taste .

Der Multi-CAM-Betriebsmodus kann nicht aktiviert werden, wenn nur eine Babyeinheit mit der Elterneinheit gekoppelt ist.

Ansicht

Der Bildschirm kann zur Anzeige verschiedener Babyeinheiten (falls mehrere Einheiten angeschlossen sind) wechseln, oder Sie können den Bildschirm ausschalten.

Mehrere Babyeinheiten anzeigen

1. Drücken Sie die Taste **[View]**, um die von Ihnen gewünschte Babyeinheit auszuwählen: CAM 1, CAM 2, CAM 3, CAM 4 bzw. Multi-CAM.

So vergrößern bzw. verkleinern Sie die Bilder im Multi-CAM-Betriebsmodus (wenn mehrere Babyeinheiten angeschlossen sind)

1. Mit den Tasten bzw. können Sie die von Ihnen gewünschte Babyeinheit auswählen, anschließend drücken Sie die Tasten bzw. .
2. Zum Vergrößern drücken Sie erneut die Taste . Mit den Tasten bzw. bewegen Sie das vergrößerte Bild nach oben, unten, links oder rechts.
3. Zum Verkleinern drücken Sie die Taste .

Ein-/Ausschalten des Bildschirms

1. Halten Sie die Taste **[View]** gedrückt, bis sich der Bildschirm ausschaltet.
2. Der Bildschirm schaltet sich mit jeder beliebigen Taste wieder ein.

Die Sprechfunktion ist im Multi-CAM-Ansichtsmodus nicht betriebsbereit. Um die Sprechfunktion nutzen zu können, müssen Sie erst eine Babyeinheit im Single-CAM-Ansichtsmodus auswählen.

Wenn die Lautsprecherlautstärke an der Elterneinheit ausgeschaltet ist, kann sie mit der Taste  auf Standardlautstärke eingestellt werden.

Die Wiedergabe von Schlafliedern stoppt, solange der Sprechmodus aktiviert ist. Sobald der Sprechmodus deaktiviert ist, wird die Wiedergabe der Schlaflieder fortgesetzt.

Sprechen mit der Babyeinheit

Sie können die Sprechfunktion der Elterneinheit als Einweg-Gegensprechanlage verwenden, um das Kind zu trösten und zu beruhigen. Sprechen Sie in die Elterneinheit, Ihr Baby hört Ihre Stimme über die Babyeinheit. Bitte beachten Sie, dass Sie Ihr Baby bei aktivierter Sprechfunktion erst dann wieder hören können, wenn Sie die Taste  loslassen.

1. Wenn Sie mehr als eine Babyeinheit angeschlossen haben, können Sie mit der Taste  zuerst die Babyeinheit wählen, für die Sie die Sprechfunktion aktivieren möchten.

2. Halten Sie die Taste  gedrückt, und sprechen Sie mit Ihrem Baby. Achten Sie dabei darauf, in das Mikrofon der Elterneinheit zu sprechen. Ihre Stimme wird an die Babyeinheit übertragen. Sobald die Taste  losgelassen wird, schaltet sich das Licht der Sprechfunktion aus.

Bei aktivierter Sprechfunktion sollte die Elterneinheit beim Sprechen mit dem Baby ungefähr 30 cm vor den Mund gehalten werden.

MENÜ „SETTINGS“ (EINSTELLUNGEN) AN DER ELTERNEINHEIT

Um in des vorherige Menü zu wechseln, drücken Sie die Taste



Die Standardeinstellung ist „On“ (aktiviert).

Die Warnung für einen niedrigen Akkustand der Babyeinheit wird nur ausgegeben, wenn die jeweilige Babyeinheit im Single-CAM- oder Multi-CAM-Modus angezeigt wird.

Verwendung des Menüs

Die Taste  an der Elterneinheit kann verwendet werden, um die Einstellungen an der Babyeinheit und der Elterneinheit auszuwählen und zu ändern. So rufen Sie das Menü auf:

1. Drücken Sie die Taste .
2. Drücken Sie die Taste  oder die Taste , um durch die Menüoptionen zu blättern. Wenn die benötigte Menüoption links hervorgehoben wird, kann sie mit den Tasten  oder  aufgerufen werden.
3. Drücken Sie die Tasten  bzw. , bis die gewünschte Funktion bzw. Option rechts hervorgehoben wird, drücken Sie anschließend die Tasten  bzw. , um zum Funktionsmenü zu wechseln oder um die Auswahl zu bestätigen. Ein Bestätigungston ist zu hören.

Warnton durch niedrigen Akkustands ein-/ausschalten

Die Elterneinheit gibt einen Warnton aus, wenn der Akkustand der Eltern- bzw. Babyeinheit niedrig ist.

1. Drücken Sie die Taste .
2. Mit den Tasten  bzw. , heben Sie den Menüpunkt ALERT TON (Alarmton) hervor, bestätigen Sie Ihre Auswahl anschließend mit den Tasten  bzw. .

MENÜ „SETTINGS“ (EINSTELLUNGEN) AN DER ELTERNEINHEIT

Die Standardeinstellung ist „On“ (aktiviert).

Die Warnung für eine fehlende Verbindung „Signal - Keine Verb.“ wird nur ausgegeben, wenn die jeweilige Babyeinheit im Single-CAM- oder Multi-CAM-Modus angezeigt wird.

3. Drücken Sie erneut die Tasten  bzw. , um den Menüpunkt „Low Battery Tone“ (Akku-Signal) auszuwählen.

4. Mit den Tasten  und  stellen Sie den Menüpunkt auf „On“ (Ein) bzw. „Off“ (Aus), mit  bestätigen Sie Ihre Auswahl. Es ist ein Bestätigungston zu hören.

Warnmeldung „No link alert“ (Signal - Keine Verb.) an der Elterneinheit ein-/ausschalten

Mit einem kurzen Warnton an der Elterneinheit wird angezeigt, dass die Verbindung zwischen der Elterneinheit und der Babyeinheit unterbrochen ist. Sie können diesen Warnton ein- oder ausschalten.

1. Drücken Sie die Taste .

2. Mit den Tasten  bzw. , heben Sie den Menüpunkt ALERT TON (Alarmton) hervor, bestätigen Sie Ihre Auswahl anschließend mit den Tasten  bzw. .

3. Mit den Tasten  bzw. , heben Sie den Menüpunkt „No Link Alert“ (Signal - Keine Verb.) hervor, bestätigen Sie Ihre Auswahl anschließend mit Tasten  bzw. .

4. Mit den Tasten  und , stellen Sie den Menüpunkt auf „On“ (Ein) bzw. „Off“ (Aus), mit  bestätigen Sie Ihre Auswahl. Es ist ein Bestätigungston zu hören.

Um die Empfindlichkeitseinstellung kurzzeitig zu aufzuheben und (fünfzehn Sekunden lang) alle Geräusche im Babyzimmer hören zu können, drücken Sie kurz die Taste  an der Elterneinheit.

Die Babyeinheit(en) müssen eingeschaltet sein, um an der Elterneinheit in das Menü „Sensitivity“ (Empfindlichkeit) zu wechseln.

Empfindlichkeitsstufe

Sie können die Empfindlichkeit für die von der Babyeinheit zu übertragenen Geräusche zwischen der Empfindlichkeitsstufe 1 und der 5 (max.) einstellen. Die Empfindlichkeitsstufe 3 ist standardmäßig eingestellt. Je höher die eingestellte Empfindlichkeitsstufe, desto empfindlicher reagiert die Babyeinheit auf Geräusche, die von der Babyeinheit zur Elterneinheit übertragen werden.

Wenn Sie möchten, dass die Babyeinheit bei der Geräuscherkennung sehr empfindlich reagiert, dann sollten Sie die Empfindlichkeitsstufe ggf. auf die (höchste) Stufe 5 einstellen, so dass die Babyeinheit alle Geräusche, einschließlich der Neben- und Hintergrundgeräusche erkennt und überträgt. Wenn Sie die Empfindlichkeit bei der Geräuscherkennung niedriger einstellen möchten, dann wählen Sie eine niedrigere Empfindlichkeitsstufe (Stufe 1-4), so dass die Elterneinheit nur Geräusche überträgt, wenn Ihr Baby Töne von sich gibt.

Geräusch-Empfindlichkeitsstufe der Babyeinheit einstellen

1. Drücken Sie die Taste .
2. Mit den Tasten  bzw.  heben Sie den Menüpunkt SENSITIVITY (Empfindlichkeit) hervor, bestätigen Sie anschließend mit den Tasten  bzw. .

MENÜ „SETTINGS“ (EINSTELLUNGEN) AN DER ELTERNEINHEIT

WICHTIG:

Der im digitalen Video-Babyfon von Belkin verwendete Temperatursensor soll nur als Orientierungshilfe dienen und bietet Eltern eine Anzeige der Temperatur in dem Raum, in dem die Einheit aufgestellt ist.

Der Sensor besitzt eine Toleranz von ca. 2 °C und kann nicht die Präzision eines medizinisches Geräts bieten.

3. Mit den Tasten  bzw.  können Sie die von Ihnen gewünschte Babyeinheit bzw. alle Babyeinheiten auswählen. Bestätigen Sie Ihre Auswahl anschließend mit  bzw. .

4. Mit den Tasten  bzw.  wählen Sie die Einstellung der Empfindlichkeitsstufe 1 bis 5. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit . Es ist ein Bestätigungston zu hören.

Überwachung der Raumtemperatur

In der Babyeinheit ist ein Temperatursensor zur Überwachung der Temperatur im Zimmer Ihres Babys eingebaut. Wenn die Temperaturwarnung auf „On“ (Ein) eingestellt ist, werden Sie mit einem Warnton benachrichtigt, wenn die Temperatur den eingestellten Temperaturbereich über- oder unterschreitet.

Einstellen der Raum-Mindesttemperatur

Sie können eine Raum-Mindesttemperatur im Bereich von 11 °C und 20 °C einstellen. Die voreingestellte Mindesttemperatur beträgt 15 °C.

1. Drücken Sie die Taste .

2. Mit den Tasten  bzw. , heben Sie den Menüpunkt TEMPERATURE (Temperatur) hervor, bestätigen Sie anschließend mit den Tasten  bzw. .

MENÜ „SETTINGS“ (EINSTELLUNGEN) AN DER ELTERNEINHEIT

Bitte beachten Sie, dass Ihre eigene Temperaturanzeigen, z.B. das Thermostat Ihrer Zentralheizung, ggf. aufgrund von Toleranzen und der Position des Thermostats in Relation zum Baby-Überwachungssensor nicht so präzise ist.

Voreingestellter Temperaturbereich für Temperaturwarnung

Die Babyeinheit ist werksseitig mit den Höchst- und Mindesttemperaturen voreingestellt, **die vom britischen Gesundheitsministerium als Maßnahme zur Verringerung der Gefahr des plötzlichen Kindstodes empfohlen werden**. Wenn die Temperatur einen Grenzwert über- bzw. unterschreitet, wird an der Elterneinheit ein Warnton ausgegeben, vorausgesetzt die Temperaturwarnfunktion ist eingeschaltet. Die voreingestellten Temperaturen für die Temperaturwarnung betragen 15°C (und niedriger) bzw. 24°C (und höher).

Medizinische Fachkreise empfehlen eine Idealtemperatur für das

3. Drücken Sie  bzw. erneut , um den Menüpunkt „Minimum“ (Mindesttemperatur) auszuwählen.

4. Mit den Tasten  bzw.  können Sie die von Ihnen gewünschte Babyeinheit bzw. alle Babyeinheiten auswählen. Bestätigen Sie Ihre Auswahl anschließend mit  bzw. .

5. Mit den Tasten  und  wählen Sie die von Ihnen gewünschte Temperatur. Mit  bestätigen Sie Ihre Auswahl. Es ist ein Bestätigungston zu hören.

Einstellen der Raum-Höchsttemperatur

Sie können eine Raum-Höchsttemperatur im Bereich von 21 °C und 30°C einstellen. Die voreingestellte Höchsttemperatur beträgt 24°C.

1. Drücken Sie die Taste .

2. Mit den Tasten  bzw. , heben Sie den Menüpunkt TEMPERATURE (Temperatur) hervor, bestätigen Sie Ihre Auswahl anschließend mit den Tasten  bzw. .

3. Mit den Tasten  bzw. , heben Sie den Menüpunkt „Maximum“ (Höchsttemperatur) hervor, bestätigen Sie anschließend mit den Tasten  bzw. .

4. Mit den Tasten  bzw.  können Sie die von Ihnen gewünschte Babyeinheit bzw. alle Babyeinheiten auswählen. Bestätigen Sie anschließend mit  bzw. .

MENÜ „SETTINGS“ (EINSTELLUNGEN) AN DER ELTERNEINHEIT

Die Standardeinstellung ist „On“ (aktiviert).

Die Warnung für eine fehlende Verbindung wird nur ausgegeben, wenn die jeweilige Babyeinheit im Single-CAM- oder Multi-CAM-Modus angezeigt wird.

5. Mit den Tasten  und  wählen Sie die von Ihnen gewünschte Temperatur. Mit  bestätigen Sie Ihre Auswahl. Es ist ein Bestätigungston zu hören.

Die Temperaturwarnung ein- bzw. ausschalten

1. Drücken Sie die Taste .

2. Mit den Tasten  bzw. , heben Sie den Menüpunkt TEMPERATURE (Temperatur) hervor, bestätigen Sie Ihre Auswahl anschließend mit den Tasten  bzw. .

3. Mit den Tasten  bzw. , heben Sie den Menüpunkt „Alert“ (Signalton) hervor, bestätigen Sie anschließend mit den Tasten  bzw. .

4. Mit den Tasten  bzw.  können Sie die von Ihnen gewünschte Babyeinheit bzw. alle Babyeinheiten auswählen. Bestätigen Sie Ihre Auswahl anschließend mit  bzw. .

5. Mit den Tasten  und , stellen Sie den Menüpunkt auf „On“ (aktiviert) bzw. „Off“ (deaktiviert), mit  bestätigen Sie Ihre Auswahl. Es ist ein Bestätigungston zu hören.

Das Temperaturformat einstellen

Sie können das Temperaturformat auf die Einheiten Celsius oder Fahrenheit einstellen. Die Einheit Celsius ist standardmäßig eingestellt.

1. Drücken Sie die Taste .

2. Mit den Tasten  bzw. , heben Sie den Menüpunkt TEMPERATURE (Temperatur) hervor, bestätigen Sie Ihre Auswahl anschließend mit den Tasten  bzw. .

3. Mit den Tasten  bzw. , heben Sie den Menüpunkt „Format“ (Format) hervor, bestätigen Sie Ihre Auswahl anschließend mit den Tasten  bzw. .

4. Mit den Tasten  und , wählen Sie die Einheit Celsius oder die Einheit Fahrenheit aus. Mit  bestätigen Sie Ihre Auswahl. Es ist ein Bestätigungston zu hören.

MENÜ „SETTINGS“ (EINSTELLUNGEN) AN DER ELTERNEINHEIT

Die folgenden Ereignisse lösen (bei der entsprechenden Einstellung) an der Elterneinheit eine Vibrationswarnung aus:

- Warnung bei niedrigem Akkustand (Eltern- oder Babyeinheit)
- Warnung bei fehlgeschlagener Verbindung
- Temperaturwarnung
- Empfindlichkeitsstufe überschritten

Vibrationsalarm

Sie können an der Elterneinheit einen Vibrationsalarm einstellen. Der Vibrationsalarm ist werksseitig auf „On“ (aktiviert) eingestellt, wenn die Lautsprecher ausgeschaltet sind.

1. Drücken Sie die Taste .

2. Mit den Tasten  bzw. , heben Sie den Menüpunkt VIBRATION (Vibrationsalarm) hervor, bestätigen Sie anschließend mit den Tasten  bzw. .

3. Mit den Tasten  bzw. , können Sie bei ausgeschaltetem Lautsprecher die Einstellung „On“ auswählen, Wählen Sie „Always on“ (Immer ein) oder „Off“ (Aus), bestätigen Sie Ihre Auswahl mit . Es ist ein Bestätigungston zu hören.

MENÜ „SETTINGS“ (EINSTELLUNGEN) AN DER ELTERNEINHEIT

Wenn die Funktion „Sound activated screen“ (Durch Ton aktiv. Display) aktiviert ist, wird sie mit der Betätigung einer beliebigen Taste an der Elterneinheit vorübergehend ausgesetzt. Um die Funktion „Sound activated screen“ (Durch Ton aktiv. Display) erneut zu aktivieren, halten Sie die Taste  gedrückt, bis sich der Bildschirm ausschaltet.

Die Elterneinheit schaltet sich nur ein, wenn die erkannten Geräusche von der zuletzt angezeigten Kamera bzw. im Multi-CAM-Modus von jeder beliebigen Kamera stammen.

„Sound activated screen“ (Durch Ton aktiv. Display)

Bei ausgeschaltetem Display der Elterneinheit (siehe Seite 28) können Sie mit der Aktivierung dieser Funktion ein automatisches Einschalten des Displays einstellen, sobald Geräusche von der/den Babyeinheit(en) empfangen werden. Das Display der Elterneinheit schaltet sich automatisch aus, wenn innerhalb von 30 Sekunden keine Geräusche von der/den Babyeinheit(en) empfangen werden. Die Standardeinstellung ist „Off“ (deaktiviert).

1. Drücken Sie die Taste .

2. Mit den Tasten  bzw. , heben Sie den Menüpunkt SOUND-ACTIVATED SCREEN (Durch Ton aktiv. Display) hervor, bestätigen Sie Ihre Auswahl anschließend mit den Tasten  bzw. .

3. Mit den Tasten  und , schalten Sie die Funktion ein (On) bzw. aus (Off). Mit  bestätigen Sie Ihre Auswahl. Es ist ein Bestätigungston zu hören.

Displayhelligkeit an der Elterneinheit

Sie können die Displayhelligkeit an der Elterneinheit auf eine Stufe zwischen 1 und 5 einstellen. Die Helligkeitsstufe 3 ist standardmäßig eingestellt.

1. Drücken Sie die Taste .

MENÜ „SETTINGS“ (EINSTELLUNGEN) AN DER ELTERNEINHEIT

2. Mit den Tasten  bzw. , heben Sie den Menüpunkt BRIGHTNESS (Helligkeit) hervor, bestätigen Sie anschließend mit den Tasten  bzw. .

3. Mit den Tasten  bzw.  wählen Sie die Helligkeit der Stufe 1 bis 5. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit . Es ist ein Bestätigungston zu hören.

Displaysprache

Sie können die auf dem Display angezeigte Sprache auswählen: Englisch, Französisch oder Spanisch. Englisch ist standardmäßig eingestellt.

1. Drücken Sie die Taste .

2. Mit den Tasten  bzw. , werden die Menüpunkte LANGUAGE (Sprache) (bzw. LANGUE für Französisch bzw. IDIOMA für Spanisch) hervorgehoben. Bestätigen Sie mit  bzw. .

3. Mit den Tasten  und , wählen Sie die Sprachoption ENGLISH, FRANCAIS oder ESPANOL aus. Mit  bestätigen Sie Ihre Auswahl. Es ist ein Bestätigungston zu hören.

Wenn die Kopplung fehlschlägt, erscheint im Display die Meldung **Pairing failed** (Kopplung fehlgeschlagen). Führen Sie das Kopplungsverfahren erneut aus.

Wenn Sie eine neue Babyeinheit mit einem von einer anderen Babyeinheit besetzten Slot koppeln, so wird die aktuelle Babyeinheit entkoppelt.

Es kann gleichzeitig nur eine Babyeinheit gekoppelt werden.

CAM koppeln/entkoppeln

Die im Lieferumfang enthaltenen Eltern- und Babyeinheiten sind bereits gekoppelt, Sie können jedoch Ihre Babyfon-Anlage mit separat erworbenen Babyeinheiten erweitern bzw. Babyeinheiten austauschen. Mit einer Elterneinheit können maximal vier Babyeinheiten gekoppelt werden. Jede neue Babyeinheit muss vor der Verwendung mit der Elterneinheit gekoppelt werden.

Koppeln einer Babyeinheit mit der Elterneinheit

Stellen Sie zuerst sicher, dass die Baby- und Elterneinheiten eingeschaltet sind, siehe Seite 25 und 26.

1. Drücken Sie die Taste  an der Elterneinheit.
2. Mit den Tasten  bzw. , heben Sie den Menüpunkt PAIR/UNPAIR CAM (CAM koppeln/entkoppeln) hervor, bestätigen Sie anschließend mit den Tasten  bzw. .
3. Drücken Sie erneut die Tasten  bzw. , um den Menüpunkt „Pair new CAM“ (Neue CAM koppeln) auszuwählen.
4. Mit den Tasten  bzw.  wählen Sie den Slot der Babyeinheit aus. Drücken Sie anschließend .

MENÜ „SETTINGS“ (EINSTELLUNGEN) AN DER ELTERNEINHEIT

Für den Kopplungsvorgang bleiben Ihnen zur vollständigen Kopplung insgesamt 60 Sekunden, nachdem im Display der Elterneinheit die folgende Meldung angezeigt wird: **Bitte drücken Sie gleichzeitig die Tasten  und  an der CAM-Einheit, bis der Ein-/Aus-Schalter rot und grün leuchtet.**

5. Wenn im Display die Meldung Drücken Sie bitte die Tasten  und  an der CAM-Einheit, bis die NETZSCHALTER-LED rot und grün (leuchtet) angezeigt wird, halten Sie 5 Sekunden lang die Tasten  und  an der neuen Babyeinheit gedrückt. Die LED an der Taste  der neuen Babyeinheit leuchtet abwechselnd rot und grün.

6. Bei erfolgreicher Kopplung wird im Display das Bild der neu gekoppelten Babyeinheit angezeigt. Die LED an der Taste  der neuen Babyeinheit leuchtet im Akkubetrieb rot und im Netzbetrieb grün.

Babyeinheit von der Elterneinheit entkoppeln

Stellen Sie zuerst sicher, dass die Baby- und Elterneinheiten eingeschaltet sind, siehe Seite 25 und 26.

1. Drücken Sie die Taste  an der Elterneinheit.

2. Mit den Tasten  bzw. , heben Sie den Menüpunkt PAIR/UNPAIR CAM (CAM koppeln/entkoppeln) hervor, bestätigen Sie anschließend mit den Tasten  bzw. .

3. Mit den Tasten  bzw. , wählen Sie den Menüpunkt „Unpair CAM“ (CAM entkoppeln), drücken Sie anschließend die Taste .

4. Mit den Tasten  bzw. , wählen Sie die Babyeinheit aus, die Sie entkoppeln möchten. Drücken Sie anschließend die Taste .

5. Wenn im Display die Meldung „Um CAM # von der Anlage zu entkoppeln, drücken Sie die Taste “ angezeigt wird, drücken Sie die Taste .

6. Wenn im Display die Meldung angezeigt wird Drücken Sie zur Bestätigung die Taste , drücken Sie .

7. Bei erfolgreicher Kopplung wird im Display das Bild von der nächsten gekoppelten Babyeinheit angezeigt. Wenn keine Babyeinheit gekoppelt ist, wird im Display die Meldung „NO CAM paired“ (Keine CAM gekoppelt) angezeigt.

Meine Eltern- und Babyeinheiten funktionieren nicht

- Überprüfen Sie, ob die Netzteilkabel ordnungsgemäß an der Elterneinheit und der/den Babyeinheit/en angeschlossen und in die Netzsteckdose eingesteckt sind.
- Überprüfen Sie, ob die Akkus in der Elterneinheit und der/den Babyeinheit/en ordnungsgemäß eingesetzt sind und der Akku der Elterneinheit vollständig aufgeladen ist. Weitere Informationen erhalten Sie auf Seite 16 und 18. Bei einem niedrigen Ladezustand des Akkus der Elterneinheit ist eine Ladezeit von bis zu 30 Minuten erforderlich, um eine kurze Betriebsdauer sicherzustellen.
- Überprüfen Sie, ob die Elterneinheit und die Babyeinheit/en eingeschaltet sind.
- Die Elterneinheit ist ggf. zu weit von der/den Babyeinheit/en entfernt. Verringern Sie den Abstand zwischen der/den Babyeinheit/en und der Elterneinheit.
- Möglicherweise stören zu große Hindernisse das Signal zwischen der Elterneinheit und der/den Babyeinheit/en. Achten Sie darauf, die Babyeinheit/en in einem möglichst großen Abstand von größeren Hindernissen aufzustellen.
- Andere elektrische Geräte können Störungen verursachen. Achten Sie darauf, das die Elterneinheit und die Babyeinheit/en in einem möglichst großen Abstand von anderen elektrischen Geräten, wie WLAN-Router, Radios, Mobiltelefonen, Fernsehern, PCs, schnurlosen Telefonen, aufgestellt sind.
- Ziehen Sie die Netzteilkabel von den Einheiten, warten Sie 15 Sekunden lang und schließen Sie sie wieder an. Schalten Sie die Einheiten erneut ein und warten Sie eine 1 Minute lang, um eine Kopplung der Eltern- und der Babyeinheit/en sicherzustellen.

Die Elterneinheit und die Babyeinheit/en erzeugen ein schrilles akustisches Signal.

- Möglicherweise ist der Abstand zwischen der Elterneinheit und der/den Babyeinheit/en zu gering. Stellen Sie einen Abstand von mindestens zwei Metern sicher.
- Möglicherweise befinden Sie sich zu nah an der Babyeinheit, wenn Sie die Taste gedrückt halten. Achten Sie auf einen Abstand von mindestens zwei Metern.
- Möglicherweise ist die Empfindlichkeitsstufe zu hoch eingestellt. Stellen Sie ggf. eine niedrigere Empfindlichkeitsstufe ein, um eine akustische Rückkopplung zu vermeiden.

Die Elterneinheit gibt alle Geräusche von der Babyeinheit wieder. Meiner Meinung nach werden zu viele Geräusche übertragen.

- Möglicherweise ist die (maximale) Empfindlichkeitsstufe 5 eingestellt. In diesem Fall überträgt die Babyeinheit alle Geräusche an die Elterneinheit. Um die Empfindlichkeitsstufe zu verringern,
- müssen Sie ggf. die Lautsprecherlautstärke an der Elterneinheit einstellen.

Die Elterneinheit gibt keine Geräusche von der Babyeinheit wieder.

- Überprüfen Sie, ob die Elterneinheit mit Strom versorgt wird. Überprüfen Sie, ob das Netzteilkabel ordnungsgemäß angeschlossen ist und die Wand-Netzsteckdose stromführend ist. Stellen Sie sicher, dass der Akku in der Elterneinheit vollständig aufgeladen ist.
- Achten Sie darauf, dass die Elterneinheit eingeschaltet ist und die Lautsprecherlautstärke nicht ausgeschaltet ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Elterneinheit sich nicht im Multi-CAM-Modus befindet.
- Überprüfen Sie, ob die Empfindlichkeitsstufe nicht zu niedrig eingestellt ist.

Die Elterneinheit und die Babyeinheit/en erzeugen ein schrilles akustisches Signal.

- Möglicherweise ist der Abstand zwischen der Elterneinheit und der/den Babyeinheit/en zu gering. Stellen Sie einen Abstand von mindestens zwei Metern sicher.
- Möglicherweise befinden Sie sich zu nah an der Babyeinheit, wenn Sie die Taste gedrückt halten. Achten Sie auf einen Abstand von mindestens zwei Metern.
- Möglicherweise ist die Empfindlichkeitsstufe zu hoch eingestellt. Stellen Sie ggf. eine niedrigere Empfindlichkeitsstufe ein, um eine akustische Rückkopplung zu vermeiden.

Die Elterneinheit gibt alle Geräusche von der Babyeinheit wieder. Meiner Meinung nach werden zu viele Geräusche übertragen.

- Möglicherweise ist die (maximale) Empfindlichkeitsstufe 5 eingestellt. In diesem Fall überträgt die Babyeinheit alle Geräusche an die Elterneinheit. Um die Empfindlichkeitsstufe zu verringern, müssen Sie ggf. die Lautsprecherlautstärke an der Elterneinheit einstellen.

Die Elterneinheit gibt keine Geräusche von der Babyeinheit wieder.

- Überprüfen Sie, ob die Elterneinheit mit Strom versorgt wird. Überprüfen Sie, ob das Netzteilkabel ordnungsgemäß angeschlossen ist und die Wand-Netzsteckdose stromführend ist. Stellen Sie sicher, dass der Akku in der Elterneinheit vollständig aufgeladen ist.
- Achten Sie darauf, dass die Elterneinheit eingeschaltet ist und die Lautsprecherlautstärke nicht ausgeschaltet ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Elterneinheit sich nicht im Multi-CAM-Modus befindet.
- Überprüfen Sie, ob die Empfindlichkeitsstufe nicht zu niedrig eingestellt ist.

Die Verbindung zwischen der Babyeinheit und der Elterneinheit wird ständig unterbrochen und es treten Ton- und Videoübertragungsfehler auf

- Verringern Sie den Abstand zwischen der Elterneinheit und der Babyeinheit, da sich die Elterneinheit ggf. außerhalb der Empfangsreichweite befindet. (Halten Sie dennoch einen Mindestabstand von 2 m ein).

- Führen Sie an den Einheiten ein Reset durch. Schalten Sie sie dafür aus und ziehen Sie die Netzteilkabel. Warten Sie ca. 15 Sekunden lang und stecken Sie die Netzteilkabel wieder ein. Schalten Sie die Einheiten ein und warten Sie bis zu einer Minute auf die Herstellung einer Verbindung.

Der Akku in der Elterneinheit lädt nicht

- Überprüfen Sie, ob der Akku korrekt eingesetzt ist. Die Akku-LED an der Elterneinheit sollte während des Ladevorgangs eingeschaltet sein.
- Nehmen Sie den Akku vollständig aus der Elterneinheit und setzen Sie ihn ein. Laden Sie den Akku mindestens 12 Stunden lang.
- Bei einem niedrigen Akkustand ist eine Ladezeit von bis zu 30 Minuten erforderlich, bevor die Elterneinheit für eine kurze Zeit in Betrieb genommen werden kann.
- da Akkus mit der Zeit verschleißen, sollten Sie sie rechtzeitig durch neue ersetzen.

Zwei Jahre begrenzte Herstellergarantie von Belkin International, Inc.

Garantieleistung.

Belkin International, Inc. („Belkin“) garantiert dem ursprünglichen Käufer dieses Belkin-Produkts, dass dieses Produkt frei von Entwurfs-, Montage-, Material- und Konstruktionsfehlern ist.

Garantiedauer.

Belkin gewährt für dieses Belkin-Produkt eine Garantie von zwei Jahren.

Problembeseitigung.

Herstellergarantie.

Belkin wird das fehlerhafte Produkt nach eigenem Ermessen entweder kostenlos (abgesehen von den Versandkosten) reparieren oder austauschen. Belkin behält sich vor, seine Produkte ohne Vorankündigung auslaufen zu lassen und übernimmt keine begrenzte Garantie für die Reparatur oder den Ersatz solcher ausgelaufenen Produkte. Wenn Belkin nicht in der Lage ist, das Produkt zu reparieren oder zu ersetzen (z. B. weil es sich um ein Auslaufmodell handelt), bietet Ihnen Belkin eine Rückerstattung oder eine Gutschrift für ein anderes Produkt unter Belkin.com für den Produktpreis auf der Originalquittung abzüglich eines Betrages für den natürlichen Verschleiß an.

Garantieausschluss.

Alle oben genannten Garantien verlieren ihre Gültigkeit, wenn das Belkin-Produkt Belkin auf Anfrage nicht auf Kosten des Käufers zur Überprüfung zur Verfügung gestellt wird, oder wenn Belkin feststellt, dass das Belkin-Produkt nicht ordnungsgemäß installiert worden ist, und dass unerlaubte Änderungen daran vorgenommen worden sind. Die Herstellergarantie von Belkin gilt nicht für höhere Gewalt wie Überschwemmungen, Blitzschlag, Erdbeben und Krieg sowie Vandalismus, normalen Verschleiß, Wertminderung, Veralterung, schlechte Behandlung, Beschädigung durch Störungen aufgrund von Unterspannung (z. B. Spannungsabfall oder -Senkung) oder nicht erlaubte Programm- oder Systemänderungen.

Service.

Um Unterstützung von Belkin zu bekommen, gehen Sie nach folgenden Schritten vor:

- 1 Wenden Sie sich innerhalb von 15 Tagen nach dem Vorfall telefonisch an Belkin International Inc. Die Telefonnummer finden Sie auf der nächsten Seite.

Halten Sie die folgenden Informationen bereit:

- a. Die Artikelnummer des Belkin-Produkts.
- b. Wo Sie das Produkt erworben haben.
- c. Das Kaufdatum.
- d. Kopie der Originalquittung.

2. Der/die Kundendienstmitarbeiter/in von Belkin erläutert Ihnen dann, wie Sie den Kaufbeleg und das Belkin-Produkt verschicken können und wie in Ihrem Fall verfahren wird.

Belkin behält sich vor, das beschädigte Belkin-Produkt zu überprüfen. Alle Kosten, die beim Versand des Belkin-Produkts an Belkin zum Zweck der Überprüfung entstehen, sind vollständig durch den Käufer zu tragen. Wenn Belkin nach eigenem Ermessen entscheidet, dass es nicht angebracht ist, das beschädigte Gerät an Belkin zu schicken, kann Belkin nach eigenem Ermessen eine Reparaturstelle damit beauftragen, das Gerät zu überprüfen und einen Kostenvoranschlag für die Reparaturkosten des Gerätes zu machen. Die Kosten für den Versand zu einer solchen Reparaturstelle und die eventuellen Kosten für einen Kostenvoranschlag gehen vollständig zu Lasten der Käuferin oder des Käufers. Beschädigte Geräte müssen zur Überprüfung zur Verfügung stehen, bis das Reklamationsverfahren abgeschlossen ist. Wenn Ansprüche beglichen werden, behält sich Belkin das Recht vor, Ersatzansprüche an eine bestehende Versicherung des Käufers zu übertragen.

Technischer Support

USA	http://www.belkin.com/support
GB	http://www.belkin.com/uk/support
Australien	http://www.belkin.com/au/support
Neuseeland	http://www.belkin.com/au/support
Singapur	1800 622 1130
Europa	http://www.belkin.com/uk/support

ÖSTERREICH	0820 200 766	www.belkin.com/de/networking/
BELGIEN	07 07 00 073	www.belkin.com/nl/networking/ www.belkin.com/fr/networking/
TSCHECHISCHE REPUBLIK	239 000 406	www.belkin.com/uk/networking/
DÄNEMARK	701 22 403	www.belkin.com/uk/networking/
FINNLAND	0972519123	www.belkin.com/uk/networking/
FRANKREICH	08 - 25 54 00 26	www.belkin.com/fr/networking/
DEUTSCHLAND	0180 - 500 57 09	www.belkin.com/de/networking/
GRIECHENLAND	00800 - 44 14 23 90	www.belkin.com/uk/networking/
UNGARN	06 - 17 77 49 06	www.belkin.com/uk/networking/
ISLAND	800 8534	www.belkin.com/uk/networking/
IRLAND	0818 55 50 06	www.belkin.com/uk/networking/
ITALIEN	02 - 69 43 02 51	www.belkin.com/it/networking/
LUXEMBURG	34 20 80 85 60	www.belkin.com/uk/networking/
NIEDERLANDE	0900-040 07 90 € 0,10 Min	www.belkin.com/nl/networking/

NORWEGEN	81 50 0287	www.belkin.com/uk/networking/
POLEN	00800 - 441 17 37	www.belkin.com/uk/networking/
PORTUGAL	707 200 676	www.belkin.com/uk/networking/
RUSSLAND	495 580 9541	www.belkin.com/networking/
SLOWAKEI	08000 04614	www.belkin.com/networking/
SLOWENIEN	0800 80510	www.belkin.com/networking/
SÜDAFRIKA	0800 - 99 15 21	www.belkin.com/uk/networking/
SPANIEN	902 - 02 43 66	www.belkin.com/es/networking/
SCHWEDEN	07 - 71 40 04 53	www.belkin.com/uk/networking/
SCHWEIZ	08 - 48 00 02 19	www.belkin.com/de/networking/
GROSSBRITANNIEN UND NORDIRLAND	0845 - 607 77 87	www.belkin.com/fr/networking/ www.belkin.com/uk/networking/
SONSTIGE LÄNDER	+44 - 1933 35 20 00	www.belkin.com/it/networking/

Garantiegesetz.

DIESE GARANTIE BILDET DIE ALLEINIGE GARANTIE VON BELKIN. ES GIBT KEINE ANDERE GARANTIE, AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, AUSSER WENN DIES VOM GESETZ VORGESCHRIEBEN IST, EINSCHLIESSLICH DER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIE ODER DES QUALITÄTSZUSTANDS, DER ALLGEMEINEN GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, UND SOLCHE STILLSCHWEIGENDEN GARANTIE, WENN ES SOLCHE GIBT, BEZIEHEN SICH AUSSCHLIESSLICH AUF DIE DAUER, DIE IN DIESER GARANTIE ZUGRUNDE GELEGT WIRD.

In manchen Ländern sind Einschränkungen bezüglich der Dauer der Garantie nicht zulässig. Die oben erwähnten Einschränkungen treffen für Sie dementsprechend möglicherweise nicht zu.

UNTER KEINEN UMSTÄNDEN HAFTET BELKIN FÜR ZUFÄLLIGEN, BESONDEREN, DIREKTEN, INDIRECTEN ODER MEHRFACHEN SCHADEN ODER FOLGESCHÄDEN WIE, ABER NICHT AUSSCHLIESSLICH, ENTGANGENES GESCHÄFT ODER GEWINN, DIE IHNEN DURCH DEN VERKAUF ODER DIE BENUTZUNG VON EINEM BELKIN-PRODUKT ENTGANGEN SIND, AUCH WENN SIE AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN AUFMERKSAM GEMACHT WORDEN SIND.

Diese Garantie räumt Ihnen spezifische Rechte ein, die von Land zu Land unterschiedlich ausgestaltet sein können. In manchen Staaten sind Einschränkungen und Ausschluss in Bezug auf zufällige Schäden, Folgeschäden und andere Schäden nicht erlaubt. Die oben erwähnten Einschränkungen treffen für Sie dementsprechend möglicherweise nicht zu.

Konformitätserklärung zur elektromagnetischen Verträglichkeit und zu elektromagnetischen Störungen

Wir, Belkin International, Inc., Schiphol-Rijk, Niederlande, erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Gerät, F7C037, den Richtlinien der EU-Erklärung entspricht, die Sie auf der unten angegebenen Website erhalten.

Achtung: Hochfrequente Strahlungen.

Dieses Gerät entspricht den Grenzwerten für die Strahlenbelastung in einer nicht kontrollierten Umgebung. Bei der Installation und Verwendung dieses Geräts sollte ein Abstand von mindestens 20 cm zwischen Ihrem Körper und der Strahlungsquelle eingehalten werden

CISPR 22 Mitteilung zu Störungen

Dieses Gerät entspricht nachweislich den Grenzwerten für digitale Einrichtungen der Klasse B gemäß den Normen EN 55022 und EN 55024. Diese Grenzwerte dienen dem angemessenen Schutz vor schädlichen Strahlungen beim Betrieb von Geräten im Wohnbereich.

Durch dieses Gerät wird hochfrequente Energie erzeugt, genutzt und unter Umständen abgestrahlt, und es kann daher bei nicht vorschriftsmäßiger Installation und Nutzung Funkstörungen verursachen. Eine Garantie dafür, dass entsprechende Störungen am konkreten Installationsort ausgeschlossen sind, kann nicht abgegeben werden. Verursacht dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs (was sich durch Ein- und Ausschalten des Gerätes feststellen lässt), so können Sie versuchen, die Störung auf folgende Weise zu beseitigen:

- Andere Ausrichtung der Empfangsantenne oder Standortänderung
- Vergrößern des Abstands zwischen Gerät und Empfänger.
- Anschluss des Geräts an eine Steckdose in einem anderen Stromkreis als dem des Empfängers.
- Händler oder erfahrenen Rundfunk- und Fernstechniker hinzuziehen.

Achtung: Veränderungen oder andere Eingriffe, die ohne ausdrückliche Genehmigung des für die Störsicherheit zuständigen Herstellers vorgenommen wurden, können die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts außer Kraft setzen.

Dieses Gerät und die Antenne(n) dürfen nicht in der Nähe anderer Antennen oder Sender oder mit diesen betrieben werden.

Europa – EU-Konformitätserklärung

Dieses Produkt erfüllt die wesentlichen Anforderungen der R&TTE-Richtlinie 1999/5/EG, der EMV-Richtlinie 2004/108/EG und der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG. Auf folgender Website finden Sie die Konformitätserklärung zur CE-Kennzeichnung der Europäischen Union: www.belkin.com/doc

Informationen zur Entsorgung von Produkten finden Sie unter

<http://environmental.belkin.com>

Allgemeine Sicherheitshinweise:

- Nur in Innenräumen verwenden
- Zur Installation nur das mitgelieferte Netzteil verwenden
- Das Produkt wird über das mitgelieferte Netzteil ausgeschaltet. Die Steckdose, an die es angeschlossen ist, muss sich in der Nähe des Produkts befinden und leicht zugänglich sein.



