

BELKIN.

Bluetooth[®] **MUSIC RECEIVER**
Bluetooth[®] ミュージックレシーバー
블루투스 뮤직 리시버
藍芽[®] 音樂接收器

User Manual

사용 설명서
ユーザーガイド
用戶指南


F8Z492ak 8820ak00587 RevA01
F8Z492ja
F8Z492kr
F8Z492zh

INTRODUCTION

Features

- Play your iPad, iPhone, iPod touch, or other device enabled with *Bluetooth* technology wirelessly through your home stereo
- Control your music directly from your iPad, iPhone, or iPod touch
- Connect a device without ever going near the stereo
- *Bluetooth* connection has a 30 ft. range for virtually unlimited wireless listening in your home

What's in the Box

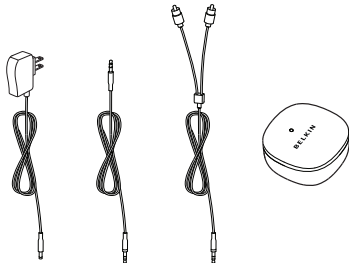

Power
Adapter


3.5mm -
3.5mm
stereo cable

3.5mm -
RCA
stereo cable

Bluetooth
Music
Receiver

SETTING UP YOUR *BLUETOOTH* MUSIC RECEIVER

1. Connect one 3.5mm end of the included audio cable to the headphone jack of the *Bluetooth* Music Receiver.
2. Connect the other end (3.5mm or 2xRCA) to an audio input on your home stereo system. Consult your stereo system's manual for more information on how to accomplish this.
3. Connect the AC power adapter cable to the *Bluetooth* Music Receiver's DC input jack, and plug the AC adapter into a wall power outlet.
4. The blue LED light will flash once to indicate the unit is powered and is now ready to be paired to your iPad, iPhone, or iPod touch.

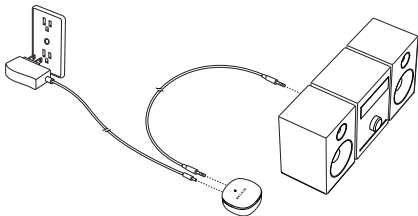

PAIRING YOUR *BLUETOOTH* MUSIC RECEIVER

Table of Contents

SECTIONS

1

2

3

4

5


1. Go to the *Bluetooth* Manager of your iPad, iPhone, or iPod touch by following these steps:



- a. From your iPad/iPhone/iPod touch home page, tap "Settings".



- b. Inside Settings, tap on "General".

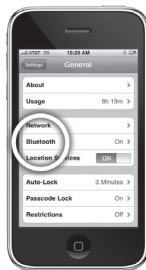

- c. Inside General, tap on "Bluetooth".

PAIRING YOUR *BLUETOOTH* MUSIC RECEIVER

Table of Contents

SECTIONS

1

2

3

4

5



2. Search *Bluetooth* devices and tap on “Belkin YXX” (e.g., Belkin A58) where:
 - a. Y = a letter (A, B, C, etc.)
 - b. X = a number (00, 01, 02, etc.)

This is the device ID and is also printed on the bottom of the *Bluetooth* Music Receiver for easy reference.



3. Enter “0000” when the player asks for the PIN code. This will allow the iPad/iPhone/iPod touch to pair with the *Bluetooth* Music Receiver.

4. Once paired, the blue LED light on the *Bluetooth* Music Receiver will flash once. The blue LED light will stay on when a connection is established.

Some devices, such as the iPhone, will connect immediately after pairing so the LED will stay on. Other devices, such as laptops, may ask you if you wish to connect and the LED will go off after pairing until a connection is established.

Although the *Bluetooth* Music Receiver can only play music from one device at a time, it is capable of being paired to up to eight devices. This means that you only have to enter the PIN code one time for each device.

Your *Bluetooth* Music Receiver is now connected and ready to play music! Just play music on your device as you normally would and the sound will come out of your stereo speakers!

Keep in mind that the *Bluetooth* Music Receiver has a 30-foot range.

Reconnecting Your Device

If you move out of range or turn off the *Bluetooth* feature on your iPad, iPhone, or iPod touch, the *Bluetooth* Music Receiver will disconnect from your device. To reconnect, simply access the *Bluetooth* Manager on your device and select the appropriate Belkin YXX device listed. You will not be asked to enter the PIN code again.

Changing Connected Device

If you want to switch from one device to another, follow these steps:

1. End the existing *Bluetooth* connection with the connected device. Access the *Bluetooth* Manager and disable the *Bluetooth* function of the iPad, iPhone, or iPod touch.
2. The *Bluetooth* Music Receiver can now be connected to a different iPad, iPhone, or iPod touch.
3. Follow the directions in "Pairing Your *Bluetooth* Music Receiver" to connect a different device.

Out of Range or Lost Signal

If the music device is out of range (beyond 30 feet) of the *Bluetooth* Music Receiver or if there is something blocking the *Bluetooth* signal, the LED light will turn off to indicate that the *Bluetooth* connection with the music device has been lost. To avoid a lost connection:

1. Move the music device back into range (within 30 feet), and/or make sure there's a clear line of sight and that there are no obstructions between the Receiver and the iPad, iPhone, or iPod touch.
2. Within 15 seconds, the connection will automatically be reestablished and the blue LED light will turn on.
3. If the connection is lost for more than 15 seconds, the connection will need to be reestablished. Follow the directions in "Reconnecting Your Device".

TROUBLESHOOTING

You can quickly solve most problems with your *Bluetooth* Music Receiver by following the advice in this section.

My music is not coming out of the stereo speakers.

Solutions:

- Make sure the *Bluetooth* Music Receiver is powered.
 - Make sure an audio cable is correctly and firmly connected to the *Bluetooth* Music Receiver.
 - Make sure one of the two supplied audio cables is correctly and firmly connected to the Receiver and the stereo.
- Make sure the Receiver is powered.
 - Make sure the stereo volume is set to a comfortable listening level.
 - Make sure you are within range of the Receiver, and that your iPad, iPhone, or iPod touch is connected via *Bluetooth* technology with the Receiver.

SAFETY WARNINGS

Your *Bluetooth* Music Receiver requires full concentration and both hands to install.

Do not use this apparatus near water (for example, a bath tub, wash bowl, kitchen sink, laundry tub, wet basement, swimming pool, or other areas located near water).

Clean only with a dry cloth. Unplug this product from the wall outlet before cleaning.

Do not install near any heat sources such as stoves or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.

Protect the power cord from being walked on or pinched, particularly at the plugs, convenience receptacles, and the point where they exit the apparatus.

Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.

Unplug this apparatus when unused for long periods of time.

Belkin does not assume any responsibility for personal injury or property damage incurred due to interaction with the *Bluetooth* Music Receiver, iPad, iPhone, or iPod.

目次

目次

セクシ

1

2

3

4

5

1 はじめに..... 10

2 Bluetoothミュージックレシーバーを設定する..... 11

3 Bluetoothミュージックレシーバーをペアリングする. 12

デバイスを再接続する 13

接続されたデバイスを変更する 14

圏外または電波不達 15


4 トラブルシューティング 16

5 安全上の警告 17

機能

- Bluetooth技術搭載のiPhone、iPod touchその他のデバイスとホームステレオを無線接続して音楽再生
- iPhoneまたはiPod touchから直接音楽を操作できます
- ステレオの近くまで行かなくてもデバイスを接続できます
- Bluetooth 無線接続なら9メートルレンジ内で音楽を好きなだけ聴けます

本パッケージの内容

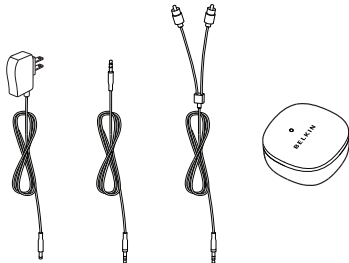

電源
アダプ
ター

3.5mm - 3.5mm
ステレオケーブル

3.5mm - RCA
ステレオケ
ーブル

Bluetooth® ミ
ュージックレ
シーバー

BLUETOOTHミュージックレシーバーを設定する

目次

セクシ

1


2

3

4

5

1. 同梱のオーディオケーブルの3.5mm端子をBluetoothミュージックレシーバーのヘッドフォン差込口に差し込みます。
2. もう一方の端子 (3.5mmまたは2xRCA) をホームステレオの音声入力ジャックに差し込みます。手順の詳細については、ホームステレオのマニュアルを参照ください。
3. ACアダプターケーブルをBluetoothミュージックレシーバーのDC入力ジャックに接続し、ACアダプターをコンセントに差し込みます。
4. 青色LEDランプが1回点滅すれば、電源が入ったことが分かります。iPhoneまたは iPod touchとペアリングする準備が整いました。

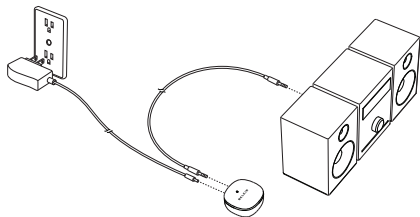

BLUETOOTHミュージックレシーバーをペアリングする

目次

セクション

1

2

3

4

5

1. 次の手順に従ってiPhoneまたはiPod touchのBluetoothマネージャを開きます。



- a. iPhone / iPod touch ホームページで「設定」をタップします。



- b. 「設定」の中の「一般」をタップします。



- c. 「一般」の中で「Bluetooth」をタップします。

BLUETOOTHミュージックレシーバーをペアリングする

目次

セクション

1

2

3

4

5



2. Bluetoothデバイスを探して「Belkin YXX」(例: Belkin A58)をクリックします。

a. Y = 文字 (A、B、C等)

b. X = 数字 (00、01、02等)

これはデバイスIDを表し、Bluetoothミュージックレシーバーの底面にも印刷されています。



3. プレーヤーでPINコードを要求されたなら、「0000」を入力します。これでiPhoneとBluetoothミュージックレシーバー間のペアリングが許可されます。

4. ペアリングできたら、Bluetoothミュージックレシーバーの青色LEDランプが1回点滅します。接続が確立すると、青色LEDランプは点灯したままになります。

iPhoneなど一部のデバイスではペアリング完了後、すぐに接続するため、LEDランプは点灯したままになります。ノートブックなど他のデバイスでは、接続を希望するか聞かれます。ペアリング後、接続が確立するまでLEDランプは消灯します。

*Bluetooth*ミュージックレシーバーでは一度に1つのデバイスからしか音楽再生できませんが、8つのデバイスとの同時ペアリングが可能です。つまり、デバイスごとのPINコード入力は1度でよいということです。

*Bluetooth*ミュージックレシーバーの接続が完了し、音楽を再生する準備が整いました。デバイス上でいつものように音楽を再生すると、音楽がステレオから流れてきます！

*Bluetooth*ミュージックレシーバーの接続範囲は9メートル以内です。

デバイスを再接続する

圏外に出たり、iPhoneまたはiPod touchの*Bluetooth*機能を停止したりすると、*Bluetooth*ミュージックレシーバーとデバイス間の接続が終了します。再接続は簡単です。デバイス上の*Bluetooth*マネージャを開き、希望のBelkin YXXデバイスを選択するだけです。PINコードを再入力する必要はありません。

接続されたデバイスを変更する

デバイスを切り替えるには、次の手順に従います。

1. 接続中のデバイスのBluetooth接続を終了します。Bluetoothマネージャを開き、iPhoneまたはiPod touchのBluetooth機能を無効にします。
2. これでBluetoothミュージックレシーバーは、別のiPhoneまたはiPod touchに接続できます。
3. 「Bluetoothミュージックレシーバーをペアリングする」の指示に従って別のデバイスに接続してください。

圏外または電波不達

音楽デバイスが圏外にある場合 (Bluetoothミュージックレシーバーから9メートル以上離れている場合)、またはBluetooth信号が何かによって妨げられている場合、LEDランプが消灯します。これは音楽デバイスとのBluetooth接続が停止していることを示します。接続を回復する方法は次のとおりです。

1. 音楽デバイスを圏内 (9メートル以内) に戻します。また見通し線を確認し、レシーバーとiPhone / iPod touch間に何も妨害物がないようにします。
2. 15秒以内に接続が自動回復し、青色LEDランプが点灯します。
3. 15秒を過ぎても接続が回復しない場合、再度、接続を確立する必要があります。「デバイスを再接続する」の指示に従ってください。

*Bluetooth*ミュージックレシーバーに関する大抵の問題は、このセクションのアドバイスに従ってすばやく解決することができます。

音楽がステレオから流れてこない。

解決方法：

- ・ *Bluetooth*ミュージックレシーバーの電源が入っていることを確認してください。
 - ・ オーディオケーブルが*Bluetooth*ミュージックレシーバーに正しくしっかりと差し込まれていることを確認してください。
 - ・ 同梱の2本のオーディオケーブルのうち1本がレシーバーとステレオに正しくしっかりと差し込まれていることを確認してください。
- ・ レシーバーに電源が入っていることを確認してください。
 - ・ ステレオの音量がちょうど聴きやすいレベルに設定されていることを確認してください。
 - ・ iPhoneまたはiPod touchを操作する時にレシーバーの圏内にいること、またデバイスが*Bluetooth*技術でレシーバーに無線接続していることを確認してください。

安全上の警告

目次

セクシ

1

2

3

4

5

*Bluetooth*ミュージックレシーバーの設置時には作業に集中し、両手をお使いください。

本製品は水気のある場所（例：バス、シンク、洗濯機内、湿度の高い地下室、プール）で使用しないでください。

掃除する時は乾いた布を使用してください。掃除する前に、本製品を電源コンセントから抜いてください。

ストーブや電化製品（アンプを含む）などの熱源の近くに設置しないでください。

電源コード、特にプラグ、レセプタクル、製品付近部分は踏みつけられたり、つぶれたりしないよう保護してください。

メーカー指定の付属品以外は使用しないでください。

長期にわたって本製品を使用しない場合は電源コンセントから抜いてください。

Belkinは、*Bluetooth*ミュージックレシーバーやiPhone、iPodの使用時に生じたけがや物的損害について責任を負いません。


목차

목차	섹션	1	2	3	4	5
1 소개						19
2 블루투스 뮤직 리시버 설정하기						20
3 블루투스 뮤직 리시버 페어링하기						21
장치 다시 연결하기						22
연결된 장치 변경하기						23
사용 가능 범위를 벗어났거나 신호가 끊겼습니다						24
4 트러블슈팅						25
5 안전 주의						26

기능

- 아이폰, 아이팟 터치, 또는 블루투스 기술을 호환하는 다른 장치들을 홈 스테레오에 무선으로 연결하여 음악을 재생하실 수 있습니다
- 사용자의 아이폰이나 아이팟 터치에서 음악을 바로 제어하실 수 있습니다
- 스테레오 가까이 가지 않아도 장치를 연결하실 수 있습니다
- 블루투스 기술은 약 9 미터의 사용 범위를 제공하며 실내 어디서든 음악을 즐기실 수 있습니다

구성품

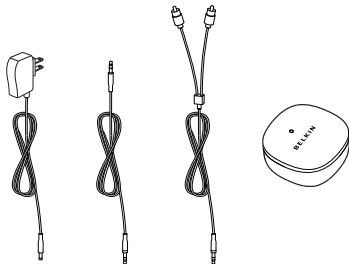

전원 어댑터

3.5mm - 3.5mm 스테레오 케이블

3.5mm - RCA 스테레오 케이블

블루투스 뮤직 리시버

블루투스 뮤직 리시버 설정하기

목차

색션 ㄴ

1


2

3

4

5

1. 3.5mm 오디오 케이블을 블루투스 뮤직 리시버의 헤드폰 잭에 연결합니다.
2. 오디오 케이블의 다른 끝을 (3.5mm 또는 2xRCA) 홈 스테레오 시스템의 오디오 인풋에 연결합니다. 자세한 연결 방법이 필요하실 경우 스테레오 시스템 사용 설명서를 참조하시기 바랍니다.
3. 전원 어댑터 케이블을 블루투스 뮤직 리시버의 DC 인풋 잭에 연결하신 후 전원 어댑터를 전원 콘센트에 연결하세요.
4. 장치에 전원이 연결되면 파란색 LED 라이트가 깜빡거립니다. 아이폰이나 아이팟 터치에 페어링될 준비가 되었습니다.

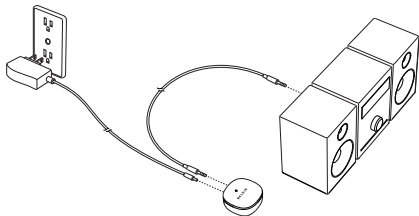

블루투스 뮤직 리시버 페어링하기

목차

색션 ㄴ

1

2

3

4

5


1. 다음 단계를 참조하여
아이폰이나 아이패드
터치의 블루투스
매니저로 이동합니다:



- a. 아이폰 / 아이패드
터치 홈에서 “설정”
을 누르세요



- b. 설정에서 “일반”
을 누르세요

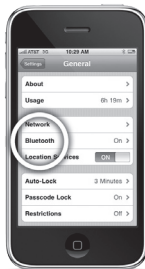

- c. 일반에서 “블루투스”
를 누르세요



2. 블루투스 장치를 검색한 후 “Belkin YXX” (예: Belkin A58)을 클릭하세요.

a. Y = 알파벳 (A, B, C, 등)

b. X = 숫자 (00, 01, 02, 등)

위 값은 장치 ID이며 블루투스 뮤직 리시버 제품 아래에서도 찾으실 수 있습니다.



3. PIN 코드에는 “0000”을 입력하세요. 코드를 입력하시면 블루투스 뮤직 리시버에 아이폰을 페어링하실 수 있습니다.

4. 페어링되면 블루투스 뮤직 리시버의 LED 라이트가 한 번 깜빡입니다. 연결이 완료되면 블루 LED 라이트에는 계속 불이 들어옵니다.

아이폰과 같은 몇몇 장치들은 페어링 직후 연결이 되기 때문에 LED에 계속 불이 들어옵니다. 노트북 PC와 같은 장치들에는 연결 여부를 확인하는 메시지가 나타나며 연결이 될 동안 LED 라이트는 꺼집니다.

블루투스 뮤직 리시버는 한 번에 한 장치의 음악만을 재생할 수 있지만 최대 8개의 장치에 페어링 될 수 있습니다. PIN 코드는 각 장치마다 한 번만 입력하시면 됩니다.

블루투스 뮤직 리시버가 연결되었으며 음악을 재생하실 수 있습니다. 평상시와 같이 장치의 음악을 재생하시면 음악이 스테레오 스피커에서 나올 것 입니다.

블루투스 뮤직 리시버는 9미터의 사용 범위를 제공합니다.

장치 다시 연결하기

만약 사용 범위 밖으로 이동하시거나 아이폰 / 아이패드 터치 블루투스 기능을 종료하실 경우 블루투스 뮤직 리시버는 장치와의 연결을 종료합니다. 다시 연결하시려면 장치에서 블루투스 매니저에 접속한 후 해당 Belkin YXX 장치를 선택하세요. PIN 코드는 다시 입력하지 않으셔도 됩니다.

연결된 장치 변경하기

다른 장치로 이동하시려면 다음 단계를 참조하세요:

1. 블루투스 연결을 해제합니다. 블루투스 매니저에 접속한 후 아이폰 / 아이팟 터치에 블루투스 기능을 해제합니다.
2. 이제 블루투스 뮤직 리시버를 다른 아이폰이나 아이팟 터치에 연결하실 수 있습니다.
3. “블루투스 뮤직 리시버 페어링하기”를 따라 다른 장치에 연결하세요.

사용 가능 범위를 벗어났거나 신호가 끊겼습니다

만약 음악 재생 장치가 9 미터 사용 범위 밖에 있거나 블루투스 전파를 방해하는 장애물이 있을 경우 LED 라이트가 꺼지며 블루투스 연결이 해제됩니다. 신호 끊김을 방지하기 위해서 다음을 참조하세요:

1. 음악 재생 장치를 9 미터 사용 범위 내로 이동하시거나 전파를 방해할 수 있는 요소나 장애물이 없는지 확인하세요.
2. 15초내로 다시 연결되며 블루 LED 라이트에 불이 들어옵니다.
3. 만약 15초 이상 접속이 되지 않을 경우 접속을 다시 시도해야 합니다. “장치 다시 연결하기”를 참조하시기 바랍니다.

이 섹션을 참조하시면 블루투스 뮤직 리시버와 관련된 거의 모든 문제를 해결하실 수 있습니다.

음악이 스테레오 스피커에서 나오지 않습니다.

솔루션:

- 블루투스 뮤직 리시버의 전원을 켜세요.
- 블루투스 뮤직 리시버에 오디오 케이블이 잘 연결되었는지 확인하세요.
- 리시버와 스테레오에 구성품에 포함된 오디오 케이블이 잘 연결되었는지 확인하세요.
- 리시버에 전원이 들어오는지 확인하세요.
- 스테레오 음량을 너무 크지 않게 다시 조절하세요.
- 리시버의 사용 범위에서 연결을 다시 시도해 보시기 바라며 아이폰 / 아이팟 터치가 블루투스로 연결되었는지 확인하시기 바랍니다.

안전 주의

목차

섹션 ㄴ

1

2

3

4

5

블루투스 뮤직 리시버는 양손으로
조심히 작동하시기 바랍니다.

장치를 물 가까이서 작동하지 마시기
바랍니다 (예: 목욕탕, 세면대, 부엌 싱크,
세탁장, 눅눅한 지하실, 수영장 등).

마른 수건으로만 제품을 닦으시기
바랍니다. 세척하시기 전에 제품을 전원
콘센트에서 뽑으시기 바랍니다.

스토브, 큰 앰플리파이어 등과 같이 열을
많이 내는 기구 근처에서 설치하지 마세요.

전원 코드를 밟지 않도록 주의하시기 바라며,
플러그, 손잡이, 그리고 코드가 나오는 부분
등이 꼬이지 않도록 주의하시기 바랍니다.

생산자가 명기한 액세서리만 사용하시기 바랍니다.

장기간 사용하지 않으실 경우 전원
코드를 뽑아 두시기 바랍니다.

벨킨은 블루투스 뮤직 리시버,
아이폰, 그리고 아이팟의 사용으로 인한 개인적
상해나 물질적 피해에 대한 보상은 하지 않습니다.


目錄

目錄	章節	1	2	3	4	5
1 介紹						28
2 設定藍芽音樂接收器						29
3 配對藍芽音樂接收器						30
重新連接裝置						31
變更連接的裝置						32
超出範圍或訊號中斷						33
4 疑難排解						34
5 安全警告						35

功能

- 透過您的家用音響播放使用無線藍芽技術啟用的 iPhone、iPod touch 或其他裝置
- 利用 iPhone 或 iPod touch 直接控制您的音樂
- 連接裝置時不再需要靠近音響
- 藍芽連接具有 30 英尺的有效範圍，幾乎可以在家中進行限制的無線聆聽

包裝盒內容物

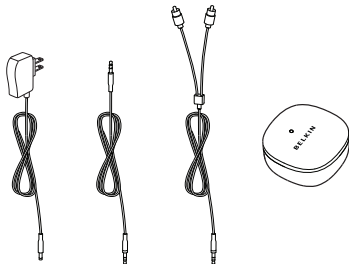

變壓器

3.5mm - 3.5mm
音響接線

3.5mm - RCA
音響接線

藍芽®
音樂接收器

設定藍芽音樂接收器

目錄

章節

1


2

3

4

5

1. 將音訊接線的一個 3.5mm 端子連接
到藍芽音樂接收器的耳機插孔。
2. 將另一端 (3.5mm 或 2xRCA) 連接
到家用音響系統的音訊輸入端。
3. 查閱您音響系統的使用手冊，以瞭解
有關如何完成此連接的更多資訊。
4. 將交流變壓器電纜連接到藍芽音樂
接收器的直流輸入插孔，然後將交
流變壓器連接到牆壁電源插座。

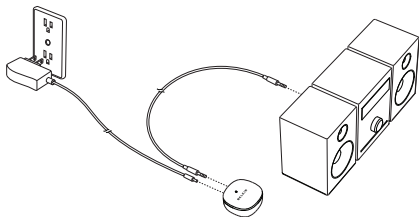

配對藍芽音樂接收器

目錄

章節

1

2

3

4

5


1. 根據下列步驟移至 iPhone 或 iPod touch 的「藍芽管理員」：



- a. 在 iPhone / iPod touch 首頁中，輕觸「設定」



- b. 在「設定」內，輕觸「一般」

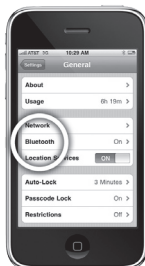

- c. 在「一般」內，輕觸「藍芽」



2. 搜尋藍芽裝置並按一下「Belkin YXX」(例如, Belkin A58), 其中:
 - a. Y = 字母 (A、B、C 等)
 - b. X = 數字 (00、01、02 等)

這是裝置 ID, 此 ID 還列印在藍芽音樂接收器的底部以便於參考。



3. 在播放器要求提供 PIN 碼時, 輸入「0000」。這將允許 iPhone 與藍芽音樂接收器配對。

4. 配對後, 藍芽音樂接收器上的藍色 LED 指示燈將閃爍一次。藍色 LED 指示燈將在建立連接時保持亮起。

某些裝置 (如 iPhone) 將在配對後立即連接, 因此 LED 指示燈將保持亮起。其他裝置 (如筆記型電腦) 可能會詢問您是否要連接, 並且 LED 指示燈將在配對後熄滅, 直至已建立連接。

儘管藍芽音樂接收器一次僅可播放一個裝置上的音樂，但它最多可以與八個裝置進行配對。這表示您僅需為各個裝置輸入 PIN 碼一次。

您的藍芽音樂接收器現在已連接並可播放音樂！僅需按照您的通常做法即可播放裝置上的音樂，聲音將從立體聲喇叭傳出！

切記，藍芽音樂接收器具有 30 英尺的範圍。

重新連接裝置

如果您移出此範圍或關閉 iPhone 或 iPod touch 上的藍芽功能，藍芽音樂接收器將與裝置中斷連接。要重新連接，僅需存取裝置上的「藍芽管理員」，然後選擇所列的適當 Belkin YXX 裝置。系統將不會再要求您輸入 PIN 碼。

變更連接的裝置

如果您要從一個裝置切換至另一個裝置，請按照下列步驟操作：

1. 結束與已連接裝置的現有藍芽連接。存取「藍芽管理員」並停用 iPhone 或 iPod touch 的藍芽功能。
2. 現在即可將藍芽音樂接收器連接至其他 iPhone 或 iPod touch。
3. 按照「配對藍芽音樂接收器」中的指示連接其他裝置。

超出範圍或訊號中斷

如果音樂裝置超出藍芽音樂接收器的範圍（超過 30 英尺），或如果有東西阻擋了藍芽訊號，則 LED 指示燈將熄滅以表示與音樂裝置的藍芽連接已中斷。為避免連接中斷，請：

1. 將音樂裝置重新移回範圍內（在 30 英尺內），並/或確保有清楚的視線，並且在接收器與 iPhone 或 iPod touch 之間沒有阻礙物。
2. 將在 15 秒內自動重新建立連接，並且藍色 LED 指示燈將亮起。
3. 如果連接中斷超過 15 秒，將需要重新建立連接。按照「重新連接裝置」中的指示進行操作。

按照本章節中的建議，您可以迅速解決大多數有關使用藍芽音樂接收器的問題。

我的音樂沒有從立體聲喇叭中放出。

解決方案：

- 確保藍芽音樂接收器已連接並開啟電源。
- 確保音訊接線正確並牢固地連接到藍芽音樂接收器。
- 確保已正確使用兩條隨附音訊接線中的一條牢固地連接收器器和音響。
- 確保接收器已連接並開啟電源。
- 確保音響音量已設定為適當大小的聆聽音量。
- 確保您在接收器的範圍之內，並且您的 iPhone 或 iPod touch 已透過藍芽技術使用接收器連接。

在安裝藍芽音樂接收器時，您需
要全神貫注並使用雙手。

切勿在水邊使用此裝置（例如，浴盆、
洗臉盆、廚房洗滌槽、洗衣盆、潮濕的
地下室、游泳池或其他水邊區域）。

僅使用乾布進行清潔。在清潔之前，先從
牆壁電源插座上拔下此產品的電源線。

切勿將產品安裝在任何熱源附近，例如火
爐或其他發熱的裝置（包括放大器）。

防止踩踏或擠壓電源線，特別是電源插頭、
便利插座以及它們在裝置上的輸出位置。

僅使用製造廠商指定的附件。

在長時間不使用時，請拔下此裝置的電源線。

對於因使用藍芽音樂接收器、iPhone
或 iPod 而造成的個人傷害或財產
損害，Belkin不承擔任何責任。

belkin.com

Belkin International, Inc.
Los Angeles, CA 90094, USA

Belkin Asia Pacific Ltd.
Kowloon, Hong Kong

Technical Support Hotline

Hong Kong : 30021318
China : 800 819 0159
India : 1800-419-5546
Japan : 0120 532 372
Malaysia : 1 800 812 076

カスタマーサポートセンター
0120-532-372 (フリーダイヤル)
携帯電話 : 03-5767-6029
(月-金 9:00-12:00,
13:00-17:00 祝日を除く)
Eメール japansupport@belkin.com

Philippines : 180014410282
Singapore : 1800 622 1130
South Korea : 00798-8521-9469
Thailand : 0018004413318
Email : asia-support@belkin.com
chinatechsupp@belkin.com
ThailandTechSupport@belkin.com

蓝牙无线音乐伴侣
贝尔金贸易(上海)有限公司
上海市徐汇区漕溪北路88号
圣爱大厦404室
网站: www.belkin.com/cn
免费服务热线: 800-819-0159

1-Year Limited Warranty

Belkin does not offer refunds, credits or upgrades.
Replacements are processed upon product availability.

製品保証1年間

(ご購入時の領収書・レシートが必要となります)

1년 품질보증

벨킨은 제품 환불 및 스토어 크레딧을 제공하지 않으며,
제품 교환은 같은 제품의 재고 여부에 따라 결정됩니다.

一年產品保養

Belkin 不提供退款、贈賬或升級服務。產品換貨視庫存而定。

© 2010 Belkin International, Inc. All rights reserved.
All trade names are registered trademarks of respective
manufacturers listed. iPod, iPhone, and iPod touch are
trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and
other countries. The *Bluetooth* name and the *Bluetooth*
trademarks are owned by *Bluetooth SIG, Inc.*, and
are used by Belkin International, Inc., under license.