



ROUTER SEM FIOS

N150

Manual do utilizador

F9K1001V5 8820nt01312pt Rev. A00

ÍNDICE

Começar a usar	1
Conteúdo da caixa	1
Configuração inicial	1
Como configurar o router	2
Ligar os seus dispositivos sem fios	20
Capacidades adicionais	22
Software opcional	22
Conhecer melhor o seu router	23
Detalhes técnicos	25
Características técnicas	25
Requisitos do sistema	26
UTILIZAÇÃO DO SEU ROUTER	27
Ativar a Atualização Automática do seu Router da Belkin	27
Atualizar o firmware do router através do interface web	28
Reiniciar o router	31
Restaurar as predefinições de fábrica no router	31
Restaurar as predefinições do router utilizando a interface web	32

Resolução de problemas, apoio e garantia	34
Resolução de problemas	34
Serviço de apoio técnico	38
Garantia de produtos limitada durante 2 anos da Belkin International, Inc.	39
Informações regulamentares	42
Declaração de conformidade com compatibilidade eletromagnética e interferência eletromagnética	42
Europa – Declaração de Conformidade EU	43
Informações gerais de segurança:	43

COMEÇAR A USAR

Conteúdo da caixa

Router N150 sem fios

Cabo Ethernet (ligado ao router)

Cabo de alimentação (ligado ao router)

Guia de configuração rápida

Configuração inicial

Onde colocar o router

Para obter os melhores resultados, coloque o router junto ao modem num espaço aberto, afastado de objetos metálicos grandes e de ímanes, como os que se encontram em colunas de som. Colocar o router acima do nível do solo pode melhorar a potência do sinal sem fios.

Como configurar o router


Ligar o router N150

Desligue o modem desligando a fonte de alimentação. Alguns modems têm uma bateria de segurança; esta terá também de ser desligada neste momento.

Ligue o seu router ao seu modem usando o cabo (já anexado).

Ligue o modem ligando-o à fonte de alimentação. Se o seu modem tiver uma bateria de segurança, pode voltar a ligá-la neste momento; poderá ter de premir o botão de reiniciar durante 10 segundos.

Ligue o router ligando-o à fonte de alimentação.

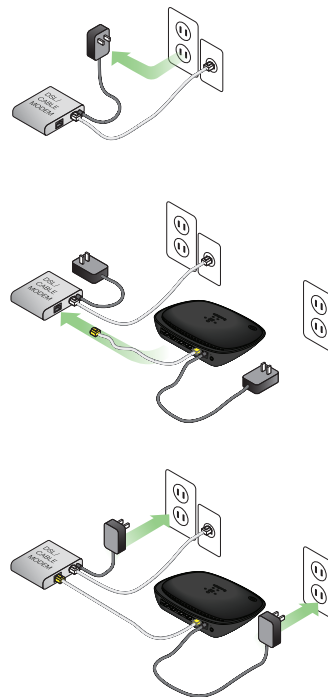




Ligar ao seu router

A informação de palavra-passe e ID de rede predefinida para o seu router encontram-se na etiqueta de produto na parte de baixo do Router.

Utilize o seu computador, tablet ou smartphone para se ligar à rede sem fios apresentada na etiqueta de produto do router.

Para informação sobre como ligar os seus dispositivos sem fios, consulte a secção "Ligar os seus dispositivos sem fios" na página 20.

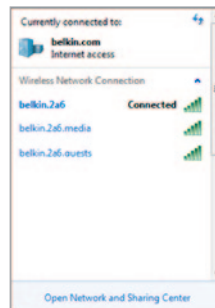

Quando lhe for pedido, por favor insira a palavra-passe (chave de segurança) fornecida no cartão.

Quando o seu dispositivo estiver ligado ao Router, utilize o browser para visitar <http://router/>. A página inicial do router deve aparecer.

COMEÇAR A USAR





Se a página não carregar, tente então visitar <http://192.168.2.1> para ver a página inicial do router.

Clique no botão "Detect my connection" (Detetar a minha ligação) a verde. (Caso prefira definir o Router manualmente, clique na ligação "set it up manually" (defini-lo manualmente) e avance para a página 10.)

Após alguns momentos, o seu router deve detetar automaticamente a sua ligação à internet e reiniciar. Tal pode demorar entre 30 segundos e 3 minutos dependendo do seu tipo de ligação.


Se o seu router não for capaz de estabelecer uma ligação à internet por si próprio, pode-lhe ser pedido que reinicie o seu modem ou que forneça um nome de utilizador e palavra-passe, caso assim o requeira a sua ligação. Siga as instruções presentes no ecrã.

COMEÇAR A USAR

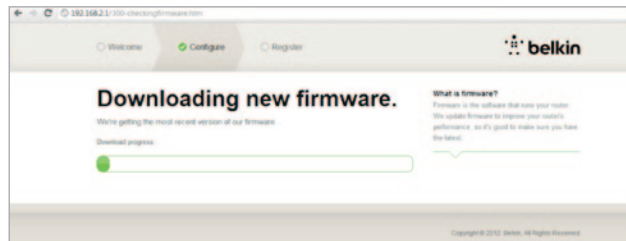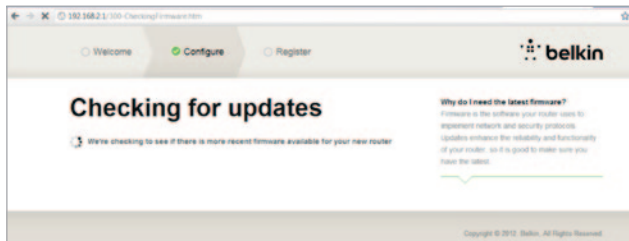

Se não existirem atualizações disponíveis, então a configuração irá avançar.

Assim que o seu router estiver online, ele irá determinar se está disponível uma atualização de firmware e oferecer-se para a instalar. Espere até 5 minutos para que a firmware atualize.

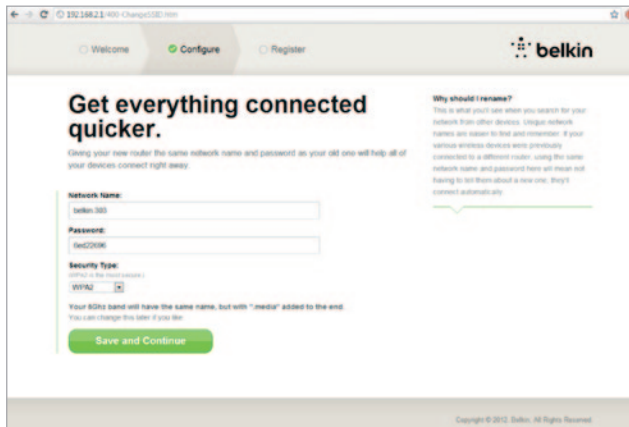


No ecrã seguinte será convidado a mudar o nome e palavra-passe da sua rede. Reutilizar o nome de rede (SSID) e palavra-passe anteriores torna a ligação do seu novo router aos equipamentos existentes muito mais fácil.


Caso decida alterar estas definições, insira então os novos valores e clique em "Save and Continue" (Guardar e Continuar). (Nota: A palavra-passe tem de ter pelo menos 8 caracteres de comprimento.)

Se alterou o seu nome de rede e palavra-passe, aponte-se no cartão de serviço localizado na parte de baixo do Router. Terá depois de ligar à sua nova rede.


COMEÇAR A USAR

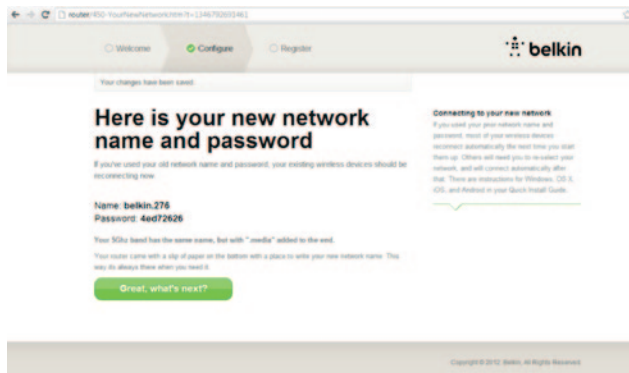

Aproveite esta oportunidade para registrar o seu router. Tal irá ajudar o suporte técnico caso haja algum problema com o seu Router.

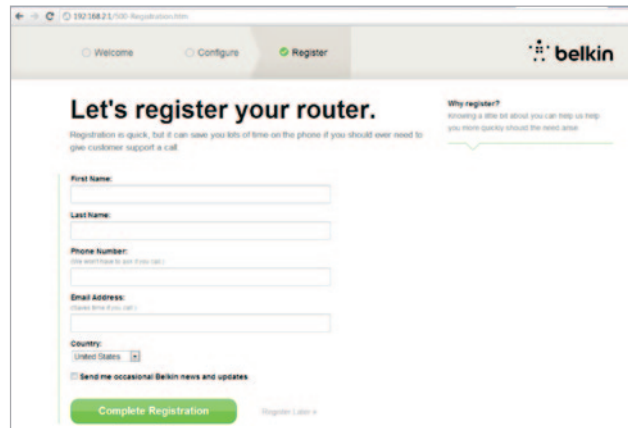


Basta preencher cada um dos campos obrigatórios e clicar em "Complete Registration" (Concluir registro). Caso não deseje registrar-se ainda, clique em "Register Later" (Registrar depois) para avançar.

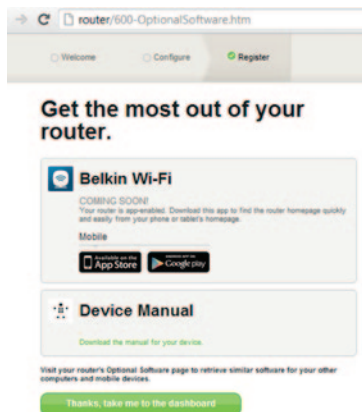

No ecrã seguinte pode descarregar o software opcional que vem integrado com o seu Router.

Este ecrã mostra-lhe o software opcional que está disponível para o seu Router, tal como a aplicação Wi-Fi da Belkin utilizada para aceder rapidamente à página inicial do router. Caso deseje descarregar e instalar este programa de software, basta clicar no botão apropriado para o seu dispositivo.

COMEÇAR A USAR

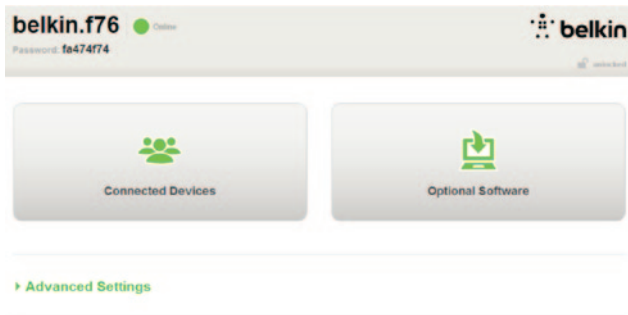

Quando terminar de instalar o software opcional, clique em "Thanks, take me to the dashboard" (Obrigado. Agora leve-me ao painel).

Parabéns! Está agora no painel do seu router. O seu router está definido e pronto a ser usado.

Usar o botão WPS

1. Inicie a ligação por botão WPS (WPS PBC) no seu computador ou noutro dispositivo Wi-Fi que pretenda ligar sem fios ao router. Por norma, existe um botão para este efeito no software que veio com o dispositivo ou um botão físico "WPS", "PBC" ou "Segurança" no próprio dispositivo.
2. No espaço de dois minutos, prima o botão WPS no router e mantenha premido durante dois segundos.


A luz WPS (pequena luz acima do botão WPS) piscará a azul enquanto o router está à escuta do dispositivo Wi-Fi. Assim que for estabelecida a ligação, a luz fica azul constante e de seguida apagar-se-á. Se não for estabelecida qualquer ligação, a luz piscará a âmbar. Pode repetir o processo para tentar novamente.

Este processo pode ser repetido para cada dispositivo com WPS que desejar adicionar à sua rede.

Configurar manualmente a sua ligação de internet

Utilize o browser para visitar <http://router/>. Também pode experimentar visitar <http://192.168.2.1/>. A página de boas vindas do router deverá aparecer.


Clique na ligação "Set it up manually" (Configurá-lo manualmente). Selecione o tipo de ligação fornecida pelo ISP. Consulte a página 16 para ver a descrição sobre os tipos de ligação.

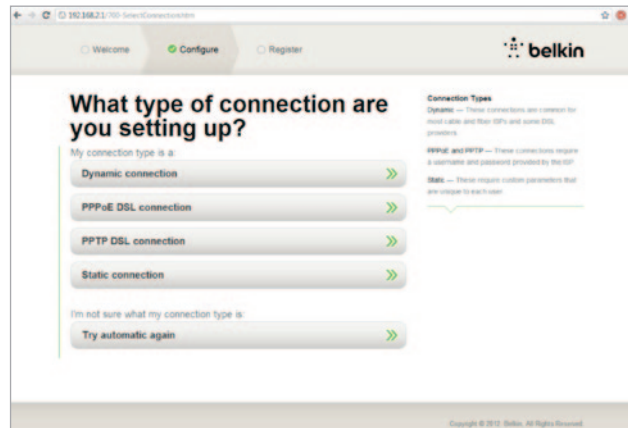


Se o tipo de ligação selecionada requerer informação adicional (tal como um nome de utilizador e palavra-passe para o ISP), o sistema irá pedir-lha.

No ecrã seguinte será convidado a mudar o nome e palavra-passe da sua rede. Reutilizar o nome de rede (SSID) e palavra-passe anteriores torna a ligação do seu novo router aos equipamentos existentes muito mais fácil.

COMEÇAR A USAR

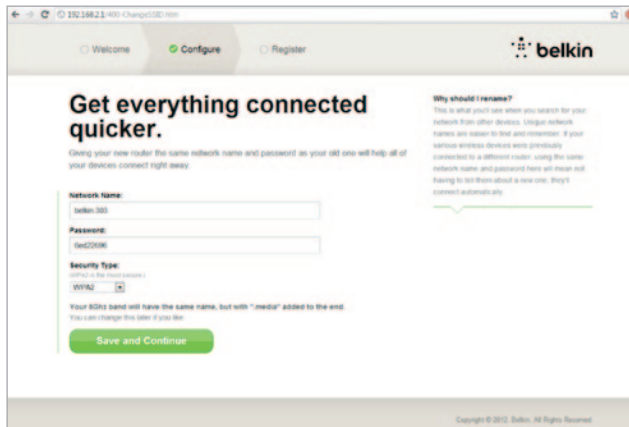

The screenshot shows the 'Configure' step of the Belkin router setup. The main heading is 'Get everything connected quicker.' Below it, a sub-heading says 'Giving your new router the same network name and password as your old one will help all of your devices connect right away.' There are three input fields: 'Network Name' with the value 'belkin305', 'Password' with '4ed2006', and 'Security Type' set to 'WPA2'. A note states: 'Your Wi-Fi name will have the same name, but with "mesh" added to the end. You can change this later. > See here'. A green 'Save and Continue' button is at the bottom. A sidebar on the right explains why using the same name and password is helpful for existing devices.

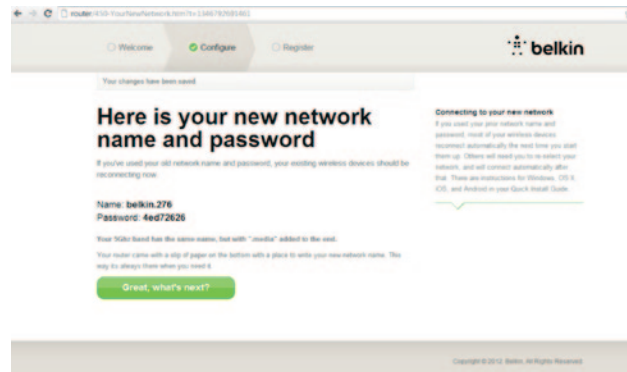


The screenshot shows the 'Configure' step of the Belkin router setup. The main heading is 'Here is your new network name and password'. A sub-heading says 'Your changes have been saved'. Below it, a sub-heading says 'Connecting to your new network'. The generated network name is 'Name: belkin.276' and the password is 'Password: 4ed72626'. A note states: 'Your Wi-Fi name has the same name, but with "mesh" added to the end. Your router came with a slip of paper on the bottom with a place to write your new network name. This may be helpful when you need it.' A green 'Great, what's next?' button is at the bottom. A sidebar on the right explains that existing devices will connect automatically after they are turned on.

Clique em "Great, what's next?" (Excelente, o que se segue?)

Caso decida alterar estas definições, insira então os novos valores e clique em "Save and Continue" (Guardar e Continuar). (Nota: A palavra-passe tem de ter pelo menos 8 caracteres de comprimento.)

Se alterou o seu nome de rede e palavra-passe, aponte-os no cartão de serviço localizado na parte de baixo do Router. Terá depois de ligar à sua nova rede. Consulte a página 20 para o fazer.

COMEÇAR A USAR

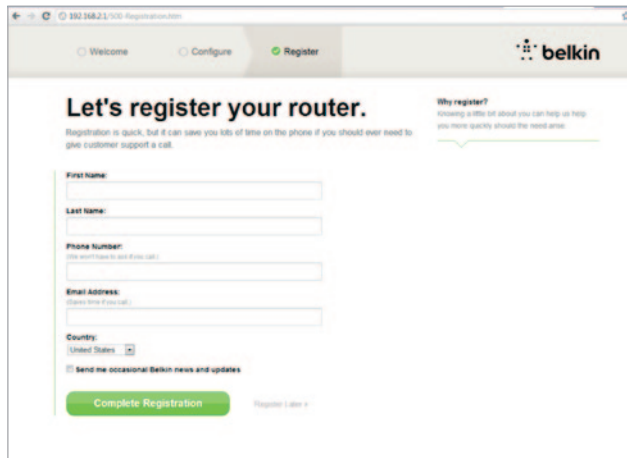

192.168.2.1/00 Registration

Welcome Configure Register

belkin

Let's register your router.

Registration is quick, but it can save you lots of time on the phone if you should ever need to get customer support a call.

Why register?
Providing a little bit about you can help us help you more quickly should the need arise.

First Name:

Last Name:

Phone Number:
(We won't share it with third parties)

Email Address:
(We won't share it with third parties)

Country:
United States

Send me occasional Belkin news and updates

Complete Registration Register Later

Aproveite esta oportunidade para registrar o seu router. Tal irá ajudar o suporte técnico caso haja algum problema com o seu Router.

Basta preencher cada um dos campos obrigatórios e clicar em "Complete Registration" (Concluir registo). Caso não deseje registrar-se ainda, clique em "Register Later" (Registrar depois) para avançar.

No ecrã seguinte pode descarregar o software opcional que vem integrado com o seu Router.



Este ecrã mostra-lhe o software opcional que está disponível para o seu Router, tal como a aplicação Wi-Fi da Belkin, para lhe permitir aceder facilmente à página inicial do router. Caso deseje fazer download e instalar qualquer um destes programas de software, basta clicar no botão apropriado do seu dispositivo.


Quando terminar de instalar o software opcional, clique em "Thanks, take me to the dashboard" (Obrigado. Agora leve-me ao painel).

COMEÇAR A USAR

Parabéns! Está agora no painel do seu router. O seu router está agora definido e pronto a ser usado.

O estado da sua ligação à internet é apresentado no canto superior esquerdo da página inicial do router.

Se não disser "Online" será apresentada informação de resolução de problemas.

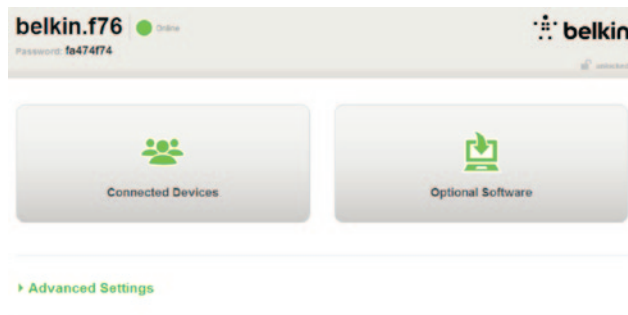

▼ Advanced Settings

LAN Settings

- Local Network Settings
- Connected Devices
- Static Routing

WAN Settings

- ISP Connection Type
- DNS
- MAC Address

WiFi

- Network Name
- Security
- Wi-Fi Protected Setup

Firewall

- Firewall
- Port Forwarding
- DMZ
- DDNS
- WAN Ping Blocking
- Security Log

Utilities


- Restart Router
- Restore Factory Defaults
- Save/Backup Settings
- Restore Settings
- Firmware Update
- System Settings
- Self-Healing
- Optional Software

Configurar manualmente a internet do seu router a partir do painel


Para definir manualmente a sua ligação ao ISP, selecione "ISP Connection Type" (Tipo de ligação ao ISP) a partir da lista por baixo do cabeçalho "WAN Settings" (Definições WAN).

Ligação dinâmica

Os clientes de cabo e fibra normalmente requerem uma ligação dinâmica. Alguns clientes DSL requerem uma ligação PPPoE. Vamos experimentar primeiro a dinâmica. Selecione "Dynamic" (Dinâmico) presente no menu que aparece e prima "Next" (Seguinte).

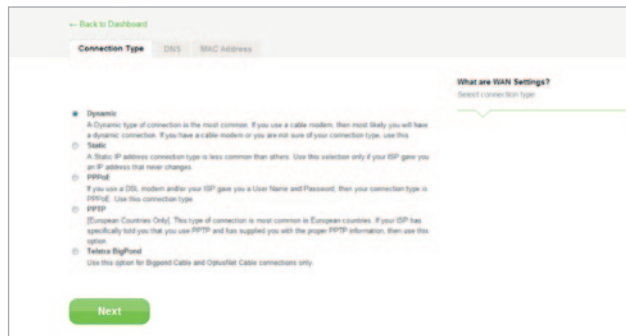


COMEÇAR A USAR

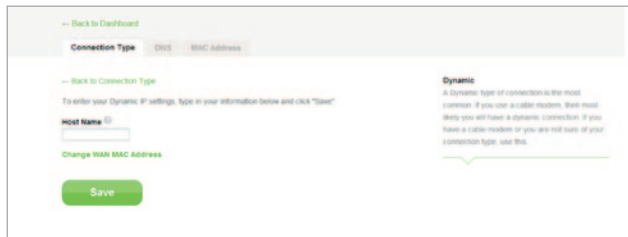

The screenshot shows the 'Dynamic' connection type configuration page. At the top, there is a link to 'Back to Dashboard' and tabs for 'Connection Type', 'DNS', and 'MAC Address'. Below this, there is a 'Back to Connection Type' link and instructions: 'To enter your Dynamic IP settings, type in your information below and click "Save"'. A 'Host Name' field is present with a dropdown arrow. Below it is a 'Change WAN MAC Address' link and a green 'Save' button. On the right side, there is a 'Dynamic' section with a green arrow pointing to the text: 'A Dynamic type of connection is the most common. If you use a cable modem, this most likely you will have a Dynamic connection. If you have a cable modem, or you are not sure of your connection type, use this.'

Normalmente não é necessário um nome de anfitrião. Clique em "Save" (Guardar). O Router irá reinicializar.

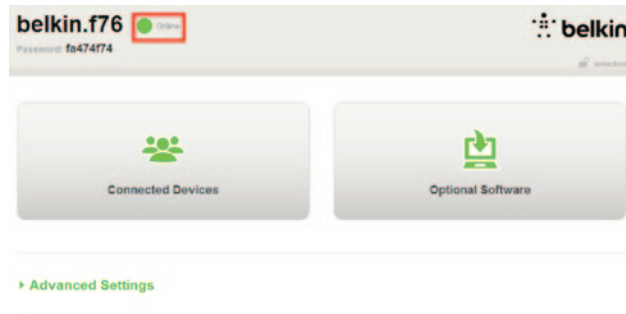


Se após alguns minutos o seu Estado de Internet disser "Online" está pronto! Pode navegar na Internet.

Se estes passos não funcionarem, tente reiniciar o seu modem e repita o processo.

Caso não consiga, iremos de seguida tentar a ligação PPPoE.


COMEÇAR A USAR

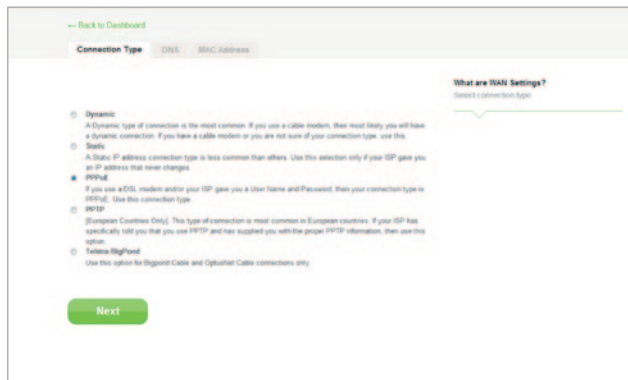

Ligação PPPoE

Alguns clientes DSL requerem uma ligação PPPoE. Desta vez, selecione PPPoE e clique "Next" (Seguinte).

COMEÇAR A USAR

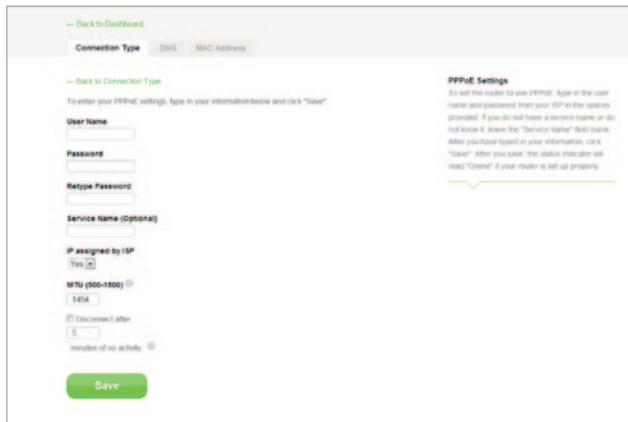

← Back to Dashboard

Connection Type DNS MAC Address

← Back to Connection Type

To enter your PPPoE settings, type in your information below and click "Save".

User Name

Password

Retype Password

Service Name (Optional)

IP assigned by ISP
Yes

MTU (200-1500)


Disconnect after

minutes of no activity

PPPoE Settings

To set the router to use PPPoE, type in the user name and password from your ISP in the spaces provided. If you do not have a service name or do not know it, leave the "Service Name" field blank. After you have typed in your information, click "Save". After you save, the status indicator will read "Online" if your router is set up properly.

Insira o nome de utilizador e palavra-passe fornecidos pelo seu provedor de internet e clique em "Save" (Guardar). Ignore os outros campo a não ser que requeridos pelo ISP. O Router irá reinicializar.

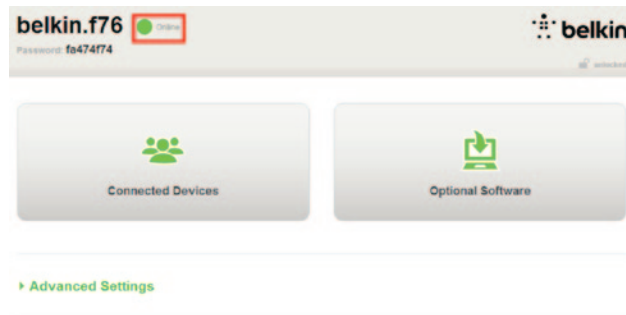

Se após alguns minutos o seu Estado de Internet disser "Connected" (Ligado), está pronto! Pode navegar na Internet.

Se estes passos não funcionarem, tente reiniciar o seu modem e repita o processo.

Ligar os seus dispositivos sem fios


iOS

(iPhone, iPad, e iPod tátil)

1. Abra a aplicação Definições e selecione o item de menu Wi-Fi.
2. Selecione a sua rede sem fios da lista que aí aparece. Se lhe for pedido para o fazer, insira a palavra-passe de rede.

Mac OS® X

O Mac® fornece um menu de redes sem fios disponíveis, na extremidade direita na barra de menu.

1. Clique no ícone  que apresenta as ondas sem fios.
2. Selecione a sua rede sem fios da lista que aí aparece. Se lhe for pedido para o fazer, insira a palavra-passe de rede.



Android™

(telefones e tablets)

1. Abra a aplicação Definições e selecione Sem fios e rede.
2. A partir daí, selecione **Wi-Fi** para ver a lista de redes disponíveis.
3. Selecione a sua rede sem fios da lista. Se lhe for pedido para o fazer, insira a sua palavra-passe de rede.



Windows® 7

O seu computador fornece um menu de redes sem fios disponíveis na extremidade direita na barra de tarefa.

1. Clique no ícone que se assemelha às barras de força de sinal.
2. Selecione a sua rede sem fios da lista. Se lhe for pedido, insira a sua palavra-passe de rede (chave de rede).



Windows Vista® e Windows XP

O seu aparelho fornece um menu das redes sem fios disponíveis na extremidade direita na barra de tarefa.

1. Clique direito no ícone que apresenta um computador com ondas sem fios (XP) ou dois computadores (Windows Vista).
2. Escolha "View Available Wireless Networks (XP)" (Ver Redes Sem Fios Disponíveis (XP)) ou "Connect to a network (Vista)" (Ligar a uma rede (Vista)) a partir do menu.
3. Selecione a sua rede sem fios da lista. Se lhe for pedido, insira a sua palavra-passe de rede (chave de rede).




CAPACIDADES ADICIONAIS

Software opcional

Aplicação Wi-Fi da Belkin

Para acesso fácil ao painel de instrumentos do seu Router, descarregue a aplicação Wi-Fi da Belkin a partir do Google play ou App Store.

CONHECER MELHOR O SEU ROUTER

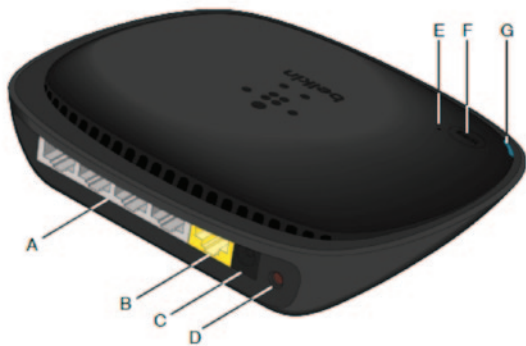

A) Conector do modem (WAN)

Ligue o seu modem a esta porta usando um cabo Ethernet.

B) Conectores com fios (LAN)

Ligue computadores e outros dispositivos de rede com fios a estas portas usando cabos Ethernet.

C) Conector de alimentação

Ligue a fonte de alimentação, fornecida, a este conector.

D) Botão para reiniciar

Este botão é utilizado para reiniciar o router nas raras situações em que este não está a funcionar corretamente. As suas definições não se perderão com a reinicialização do router. Este botão pode ser também utilizado para repor as predefinições de fábrica. Para mais

E) Luz Wi-Fi Protected Setup (WPS)

A luz pequena junto ao botão WPS indica o ponto da situação enquanto usa a função WPS para estabelecer uma ligação.

Luz apagada: Inativo

Azul a piscar: O router está à escuta de um computador ou outro dispositivo com WPS.

Azul fixo: O router estabeleceu uma ligação segura com o computador ou outro dispositivo.

Âmbar: Não foi possível criar uma ligação.

F) Botão Wi-Fi Protected Setup (WPS)

O botão WPS na parte frontal do router pode ser utilizado como ajuda para estabelecer uma ligação segura entre o seu router e outros dispositivos Wi-Fi com WPS, como é o caso dos computadores. Para usar o WPS, consulte a página 9.

G) Luz de estado do router

O estado do seu router é indicado por uma luz na parte frontal.

Luz apagada: O router não está ligado a uma fonte de alimentação.

Azul a piscar: O router está a iniciar.

Azul fixo: O router está ligado à Internet.

Âmbar intermitente: O router não consegue detetar o modem. O modem está desligado, não está ligado ao router ou não responde.

DETALHES TÉCNICOS

Características técnicas

Ponto de acesso sem fios 802.11n integrado

A tecnologia N150 melhora as funcionalidades sem fios do router, proporcionando velocidades de transferência de dados de 150 Mbps em toda a rede.

Partilha de endereço NAT IP

Para poupar o trabalho de adicionar endereços IP por cada computador que tem em casa, o router da Belkin usa a tecnologia Network Address Translation (NAT), o que lhe permite partilhar um único endereço IP dentro da rede.

Firewall SPI

O seu router está equipado com uma firewall para proteger a sua rede de uma grande variedade dos ataques e vírus mais comuns.

Compatibilidade Universal Plug-and-Play (UPnP)

O UPnP oferece funcionamento perfeito de mensagens de voz e de vídeo, de jogos e de outras aplicações compatíveis com UPnP.

Interface avançada do utilizador baseada na Web

Pode facilmente efetuar alterações às definições avançadas do seu router de forma simples, através do seu navegador na Internet. Estas alterações podem ser efetuadas a partir de qualquer computador na rede.

Switch integrado 10/100 de 4 portas

O seu router tem integrada um switch de rede de 4 portas para poder partilhar impressoras, dados, ficheiros MP3, fotografias digitais e muito mais.

Requisitos do sistema

Router

Ligação à Internet de banda larga como um modem de ligação por Cabo ou ADSL com ligação RJ45 (Ethernet)

Pelo menos um computador com um adaptador de interface de rede instalado

Protocolo de ligação em rede TCP/IP instalado em cada computador

Cabo de rede Ethernet RJ45

Navegador da Internet

Configuração

Um computador a executar o Internet Explorer® 8 ou posterior, Firefox®, Google Chrome™, ou Safari®

Processador de, no mínimo, 1 GHz e 512 MB de RAM

Ou um equipamento smart a executar sistemas operativos iOS ou Android

Ativar a Atualização Automática do seu Router da Belkin

O Router irá verificar automaticamente se existe uma versão mais recente da firmware de cada vez que entrar no painel de instrumentos e alertá-lo com uma mensagem no topo do ecrã, caso haja uma atualização disponível. Poderá então optar entre descarregar a nova versão ou ignorar o alerta.

Irá ver um conjunto de indicações que o avisam de que o firmware está prestes a ser atualizado. Não desligue a alimentação do Router neste momento, uma vez que tal pode causar erro no sistema.



4. Abra um navegador de Internet no computador.
5. Na barra de endereço do browser de internet, insira "http://router" ou "http://192.168.2.1" e prima "Enter" no teclado.

Atualizar o firmware do router através do interface web.

Os passos seguintes mostram como atualizar o firmware do Router utilizando a interface web. Não precisa de se ligar à internet, uma vez que esta interface está integrada no próprio Router.

Passos de configuração:

1. Localize e descarregue o ficheiro de firmware do site de apoio da Belkin. (Insira o seu número de peça na caixa de procura no canto superior direito e procure por "Firmware" no título.)
2. Guarde o ficheiro num local no seu computador onde lhe poderá aceder com facilidade, por exemplo o ambiente de trabalho.
3. Ligue o computador a uma das quatro portas LAN do router (consulte a imagem).

UTILIZAÇÃO DO SEU ROUTER

▼ Advanced Settings

LAN Settings

Local Network Settings
Connected Devices
Static Routing

WAN Settings

ISP Connection Type
DNS
MAC Address

WiFi

Network Name
Security
Wi-Fi Protected Setup


Firewall

Firewall
Port Forwarding
DMZ
DDNS
WAN Ping Blocking
Security Log

Utilities

Restart Router
Restore Factory Defaults
Save/Backup Settings
Restore Settings
Firmware Update
System Settings
Self Healing
Optional Software


6. Clique em "Firmware Update" (Atualização de Firmware) em baixo.

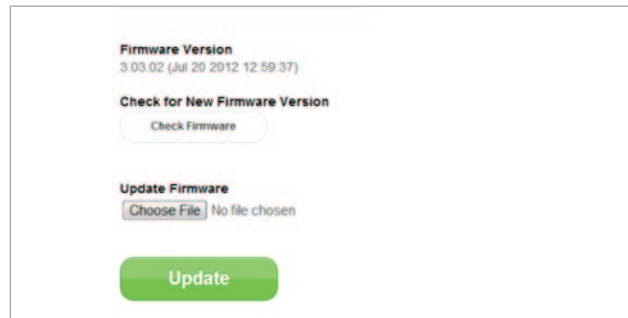


7. Clique no botão "Choose File" (Escolher ficheiro), no meio do ecrã, para procurar o ficheiro que guardou anteriormente.

Nota: A versão de firmware que é mostrada nas imagem em cima serve apenas de exemplo. O nome do seu ficheiro irá variar consoante o modelo e versão.

UTILIZAÇÃO DO SEU ROUTER

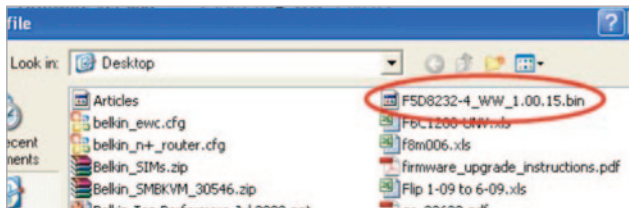

8. Selecione o ficheiro do firmware, fazendo clique direito sobre ele e depois clique no botão "Open" (Abrir) no canto inferior esquerdo da janela. Isto irá levá-lo novamente para a interface do Router.

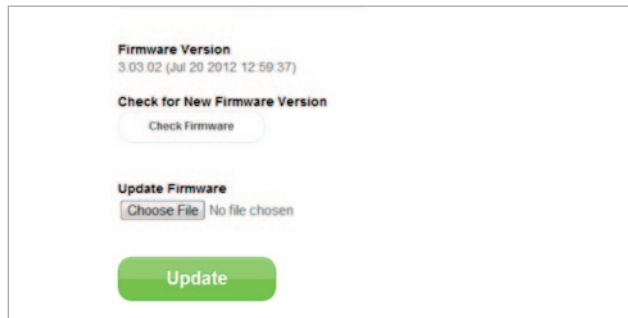

9. Clique no botão "Update" (Atualizar):
10. Ser-lhe-á feita uma pergunta "Tem a certeza de que deseja continuar a atualização?" Clique em "OK".
11. Irá aparecer uma segunda informação dizendo-lhe que o Router não irá responder durante a atualização e um aviso para não retirar a fonte de alimentação do Router. Clique em "OK" novamente.

Parabéns. O firmware foi atualizado com êxito.

Reiniciar o router

Botão Reiniciar - Vermelho

O botão "Reset" (Reiniciar) é utilizado em raras ocasiões quando o router não funciona corretamente. Reiniciar o router irá repor o seu funcionamento normal, ao mesmo tempo que mantém as definições por si programadas. Poderá igualmente restabelecer as predefinições de fábrica, usando o botão "Reset" (Reiniciar). Utilize a opção de restauro caso se esqueça da palavra-passe personalizada.

Reiniciar o router

Prima e solte o botão "Reset" (Reiniciar). As luzes no router piscam momentaneamente. A luz "Router" começa a piscar. Quando esta voltar a acender permanentemente, a reinicialização estará concluída.

Restaurar as predefinições de fábrica no router

Mantenha o botão "Reset" (Reiniciar) premido por, pelo menos, 5 segundos e depois solte. As luzes no router piscam momentaneamente. A luz "Router" começa a piscar. Quando esta voltar a acender permanentemente, a reinicialização estará concluída.

Restaurar as predefinições do router utilizando a interface web

Sintomas

Precisa de restaurar as predefinições utilizando a interface web. Tal pode acontecer devido ao Router não estar a funcionar como esperado, ou desejar apagar todas as definições anteriormente por si configuradas.

Passos de configuração:

1. Abra um navegador de Internet no computador.
2. Na barra de endereço do browser de internet, insira "http://router" ou "http://192.168.2.1".

Advanced Settings

LAN Settings

Local Network Settings
Connected Devices
Static Routing

WAN Settings

ISP Connection Type
DNS
MAC Address

WiFi

Network Name
Security
Wi-Fi Protected Setup

Firewall


Firewall
Port Forwarding
DMZ
DNS
WAN Ping Blocking
Security Log

Utilities


Restart Router
Restore Factory Defaults
System Backup Settings
Restore Settings
Firmware Update
System Settings
Self Healing
Optional Software

3. Clique em "Restore Factory Defaults" (Restaurar Predefinições do Sistema) na coluna do lado esquerdo por baixo do cabeçalho "Utilities" (Utilitários).

UTILIZAÇÃO DO SEU ROUTER

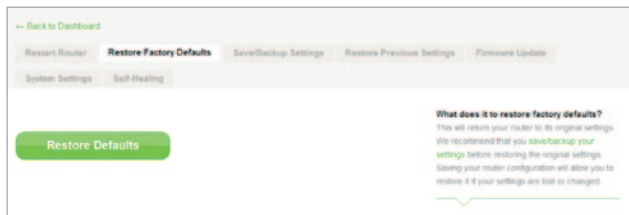

4. Clique no botão "Restore Defaults" (Repor Predefinições).

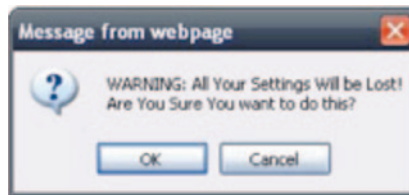

5. Irá aparecer uma caixa de aviso que diz "Aviso: Perderá todas as suas definições. Tem a certeza que deseja continuar?" Clique em "OK".

6. O Router irá começar o processo de restauro. Uma vez terminado o restauro, o Router irá reiniciar.

Nota: Isto pode demorar alguns minutos.

As predefinições de fábrica foram restauradas com êxito no Router.

Resolução de problemas

Não consigo estabelecer ligação à Internet sem fios.

Se a luz na parte frontal do router tiver a cor azul fixa ligada, o seu router está ligado à Internet. Poderá não estar ligado à rede sem fios do router. Consulte a secção "Ligar os seus equipamentos sem fios " na página 20 deste manual para obter instruções.

Se o seu computador com o Windows XP estiver a executar o SP2, não será capaz de configurar o router através do processo de configuração sem fios. Irá precisar de atualizar para o Windows XP SP3, ou completar a configuração através de uma ligação com fios.

Não consigo estabelecer ligação à Internet sem fios e o nome da minha rede não aparece na lista de Redes disponíveis.

1. Verifique se o router está ligado e se o painel frontal tem a luz azul ligada.
2. Se estiver longe do router, experimente aproximar-se mais deste para verificar a hipótese de estar fora do seu alcance.
3. Usando um computador ligado ao router através de um cabo de rede, visite <http://router/> e certifique-se de que a definição "Broadcast SSID" (Difusão de SSID) está ativada. Esta definição encontra-se na página "Channel and SSID" (Canal e SSID).

O desempenho da minha rede sem fios é lento, instável e tem sinal fraco, ou estou a ter dificuldade em manter uma ligação VPN.

A tecnologia sem fios baseia-se nas ondas de rádio, o que significa que a conectividade e a velocidade entre dispositivos decresce à medida que a distância entre dispositivos aumenta. Há outros factores, que prejudicam o sinal (o metal é o principal) obstruindo-o, como paredes e objetos metálicos. Lembre-se também de que a velocidade de ligação pode diminuir à medida que se vai afastando do router.

Para determinar se os problemas com o funcionamento sem fios se devem ao alcance, sugerimos que desloque temporariamente o computador até ficar no máximo a 3 m do router.

Alterar o canal sem fios—Dependendo do tráfego local de rede sem fios e das interferências, a mudança de canal de comunicação sem fios da sua rede poderá melhorar a sua fiabilidade e desempenho. Consulte a secção intitulada "Mudar de canal sem fios" para mais instruções sobre como seleccionar outros canais.

Limitar a velocidade de transmissão de rede sem fios—A limitação da velocidade de transmissão de rede sem fios pode ajudar a melhorar o alcance e a estabilidade da ligação. A maioria das placas sem fios tem capacidade para limitar a taxa de transmissão. Para alterar esta propriedade no Windows, vá ao Painel de Controlo do Windows, abra "Ligações de rede" e faça duplo clique sobre a ligação da sua placa sem fios. Na caixa de diálogo das propriedades, seleccione o botão "Configure" (Configurar) no separador "General" (Geral) e, em seguida, entre no separador "Advanced" (Avançado) e seleccione a velocidade de transmissão.

As placas de clientes sem fios estão normalmente configuradas para ajustar automaticamente a taxa de transmissão de rede sem fios, mas isso poderá ocasionar desconexões periódicas quando o sinal de rede é demasiado fraco; por norma, as taxas de transmissão mais lentas são mais estáveis. Vá experimentando várias velocidades de ligação até descobrir qual a que melhor se adequa ao seu ambiente. Lembre-se de que todas as velocidades de transmissão disponíveis devem ser aceitáveis para navegar na Internet. Se necessitar de mais informações, consulte o manual do utilizador da sua placa de rede sem fios.

Instalei este novo router e agora alguns dos clientes da minha rede (computadores, consolas de jogos, etc.) não conseguem estabelecer ligação.

O seu router novo vem pré-configurado com um nome e uma palavra-passe de rede, sendo que ambos se encontram impressos num cartão fornecido com o router. Se não personalizou esta definição, todos os clientes devem usar este nome (SSID) e esta palavra-passe de rede para estabelecerem uma ligação sem fios ao router. É necessário localizar as definições de rede do seu cliente, seleccionar da lista de redes disponíveis o nome de rede impresso no cartão e introduzir a respetiva palavra-passe quando esta for solicitada, para poder ligar-se à rede sem fios. Se alterou o nome e palavra-passe de rede deve utilizar os novos dados em vez dos impressos no cartão.

O router suporta a opção de segurança Wireless Protected Access (WPA)?

O router é fornecido com a opção de segurança WPA/WPA2 ativada. O Windows XP e outros equipamentos de rede mais antigos poderão necessitar de uma atualização de firmware para poder suportar a norma WPA/WPA2.

Estou a ter problemas em configurar a definição de segurança WPA no meu router.

1. Entre no seu router através do endereço "http://router/" ou "http://192.168.2.1", usando o seu navegador de Internet. Clique em "Security" (Segurança) por baixo do cabeçalho "WiFi". Deve agora estar na página Security (Segurança).
2. Sob "Security Mode" (Modo de segurança), selecione WPA/WPA2-Personal (PSK).
3. Selecione "WPA/WPA2" a partir do menu pendente sob o cabeçalho de Autenticação.
4. Introduza uma palavra-passe. Esta pode incluir 8 a 63 caracteres à sua escolha, incluindo espaços e sinais de pontuação OU um número hexadecimal com 64 dígitos (apenas com números de 0 a 9 e letras de A a F).

5. Clique em "Save" (Guardar) para terminar. A sua ligação sem fios está agora encriptada. Qualquer computador que utilize a sua rede sem fios necessitará de usar a nova chave.

Nota: Se estiver a configurar o router através de uma ligação sem fios, é necessário voltar a estabelecer a ligação com este após terem sido alteradas quaisquer definições de segurança.

Nota: Algum equipamento de rede mais antigo suporta apenas encriptação WEP. Se os seus computadores mais antigos não conseguirem aceder à rede, experimente uma encriptação WEP de 128 bits ou de 64 bits, ou então procure atualizações de firmware dos respetivos fabricantes.

Estou a ter problemas em configurar a definição de segurança Wired Equivalent Privacy (WEP) no meu router.

1. Entre no seu router. Visite "http://router/" ou "http://192.168.2.1" com o seu navegador de internet. Clique em "Security" (Segurança) por baixo do cabeçalho "WiFi". Deve agora estar na página Security (Segurança).
2. Sob "Security Mode" (Modo de segurança), selecione a opção "128-bit WEP".
3. Pode introduzir manualmente uma chave WEP ou gerar uma partir de uma frase-passe. Introduza uma frase no campo "Passphrase" (Frase-passe) e faça clique sobre o botão "Generate" (Gerar). A chave WEP é constituída por 26 dígitos hexadecimais (0–9, A–F). Por exemplo, C3 03 0F AF 4B B2 C3 D4 4B C3 D4 EE 74 é uma chave WEP de 128 bits válida.
4. Clique em "Save" (Guardar) para terminar. A sua atividade de rede sem fios está agora encriptada. Qualquer computador que utilize a sua rede sem fios necessitará de usar a nova chave.

Nota: Se estiver a configurar o router através de uma ligação sem fios, é necessário voltar a estabelecer a ligação com este após terem sido alteradas quaisquer definições de segurança.

Nota: Algum equipamento de rede mais antigo suporta apenas encriptação WEP de 64 bits. Se os seus computadores mais antigos não conseguirem aceder à rede, experimente a encriptação WEP de 64 bits.

Serviço de apoio técnico

ÁUSTRIA	0820 200 766	www.belkin.com/de/networking/	NORUEGA	81 50 0287	www.belkin.com/uk/networking/
BÉLGICA	07 07 00 073	www.belkin.com/nl/networking/ www.belkin.com/fr/networking/	POLÓNIA	00800 - 441 17 37	www.belkin.com/uk/networking/
REPÚBLICA CHECA	239 000 406	www.belkin.com/uk/networking/	PORTUGAL	707 200 676	www.belkin.com/uk/networking/
DINAMARCA	701 22 403	www.belkin.com/uk/networking/	RÚSSIA	495 580 9541	www.belkin.com/networking/
FINLÂNDIA	0972519123	www.belkin.com/uk/networking/	ESLOVÁQUIA	08000 04614	www.belkin.com/networking/
FRANÇA	08 - 25 54 00 26	www.belkin.com/fr/networking/	ESLOVÉNIA	0800 80510	www.belkin.com/networking/
ALEMANHA	0180 - 500 57 09	www.belkin.com/de/networking/	ÁFRICA DO SUL	0800 - 99 15 21	www.belkin.com/uk/networking/
GRÉCIA	00800 - 44 14 23 90	www.belkin.com/uk/networking/	ESPANHA	902 - 02 43 66	www.belkin.com/es/networking/
HUNGRIA	06 - 17 77 49 06	www.belkin.com/uk/networking/	SUÉCIA	07 - 71 40 04 53	www.belkin.com/uk/networking/
ISLÂNDIA	800 8534	www.belkin.com/uk/networking/	SUIÇA	08 - 48 00 02 19	www.belkin.com/de/networking/
IRLANDA	0818 55 50 06	www.belkin.com/uk/networking/	REINO UNIDO	0845 - 607 77 87	www.belkin.com/fr/networking/ www.belkin.com/uk/networking/
ITÁLIA	02 - 69 43 02 51	www.belkin.com/it/networking/	OUTROS PAÍSES	+44 - 1933 35 20 00	www.belkin.com/it/networking/
LUXEMBURGO	34 20 80 85 60	www.belkin.com/uk/networking/			
PAÍSES BAIXOS	0900-040 07 90 €0.10min	www.belkin.com/nl/networking/			

Garantia de produtos limitada durante 2 anos da Belkin International, Inc.

O que se encontra coberto por esta garantia.

A Belkin International, Inc. ("Belkin") garante ao comprador original deste produto que o mesmo se encontra livre de defeitos de concepção, montagem, material ou execução.

Qual o período de cobertura da garantia.

A Belkin concede uma garantia de dois anos para o produto Belkin.

O que faremos para corrigir os problemas?

Garantia do produto.

A Belkin procederá à reparação ou substituição gratuita (exceto no que diz respeito aos custos de envio), de acordo com o seu exclusivo critério, de qualquer produto com avaria. A Belkin reserva-se o direito de cancelar a produção de qualquer dos seus produtos, sem aviso prévio, e rejeita qualquer garantia limitada que obriga a reparar ou substituir qualquer destes produtos descontinuados. No caso de não ser possível à Belkin reparar ou substituir o produto (por exemplo, porque foi descontinuado), a Belkin oferece um reembolso ou um crédito referente à compra de outro produto da Belkin.com num montante igual ao valor de compra do produto, comprovado pelo recibo original, com um desconto proporcional ao tempo de utilização.

O que não se encontra coberto pela garantia?

Todas as garantias mencionadas anteriormente são consideradas nulas e inválidas se o produto Belkin não for enviado à Belkin para inspeção, a seu pedido e às custas do comprador, ou se a Belkin determinar que o produto não foi instalado corretamente ou que foi alterado de alguma forma. A garantia Belkin não cobre atos de força maior, como inundações, queda de raios, tremores de terra, atos de guerra, vandalismo, roubo, desgaste por utilização normal, erosão, gasto, falhas de atualização, procedimentos abusivos, danos devido a perturbações de baixa tensão (ou seja, reduções ou quebras de tensão), programas não autorizados ou modificações ou alterações no equipamento do sistema.

Como obter assistência.

Para obter assistência para o produto Belkin deve proceder da seguinte forma:

1. Entre em contacto com a Belkin International, Inc. através do número de telefone indicado na página 38, à atenção do Customer Service ou ligue para o (800)-223-5546, no prazo de 15 dias após a ocorrência. Esteja preparado para fornecer as seguintes informações:
 - a. O número da peça do produto Belkin.
 - b. Onde adquiriu o produto.
 - c. Quando adquiriu o produto.
 - d. Cópia do recibo original.

2. O representante do serviço de assistência ao cliente da Belkin fornecerá mais informações sobre como despachar o produto Belkin, o respetivo recibo e de como proceder com a reclamação.

A Belkin reserva-se o direito de inspecionar o produto Belkin danificado. Todos os custos de envio do produto à Belkin para inspeção são da responsabilidade exclusiva do comprador. Se a Belkin determinar, a seu exclusivo critério, que é impossível enviar o equipamento danificado para a Belkin, esta pode designar, a seu exclusivo critério, um centro de reparação que verifique e elabore um orçamento para a reparação do referido equipamento. O custo, a existir, de envio do equipamento para e de esse centro de reparação, bem como da elaboração dessa estimativa será suportado exclusivamente pelo comprador. O equipamento danificado tem de estar disponível para inspeção até a reivindicação ser resolvida. Sempre que o destino das reclamações é decidido, a Belkin reserva-se o direito de ser declarada sub-rogada ao abrigo de quaisquer apólices de seguro que o comprador possa ter em seu nome.

Como é que as leis em vigor se aplicam à garantia.

ESTA GARANTIA INCLUI APENAS A GARANTIA DA BELKIN. NÃO HÁ OUTRAS GARANTIAS, EXPRESSAS OU, EXCETO NOS CASOS PREVISTOS NA LEI, IMPLÍCITAS, INCLUINDO A GARANTIA IMPLÍCITA OU CONDIÇÃO DE QUALIDADE, COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO PARA UM FIM ESPECÍFICO, E ESSAS GARANTIAS IMPLÍCITAS, QUANDO EXISTENTES, SÃO LIMITADAS EM TERMOS DE DURAÇÃO ATÉ AO TERMO DESTA GARANTIA.

Alguns estados não permitem limitações à duração de uma garantia implícita, pelo que as limitações especificadas podem não ser aplicáveis.

EM EVENTO ALGUM PODE A BELKIN SER RESPONSABILIZADA POR DANOS ACIDENTAIS, ESPECIAIS, DIRECTOS, INDIRECTOS, CONSEQUENTES OU MÚLTIPLOS, TAIS COMO, MAS NÃO SE LIMITANDO A, PERDA DE NEGÓCIO OU LUCROS, RESULTANTES DA VENDA OU UTILIZAÇÃO DE QUALQUER PRODUTO BELKIN, MESMO EM CASO DE ADVERTÊNCIA SOBRE A POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DESSE TIPO DE DANOS.

A presente garantia concede-lhe direitos legais próprios, sendo ainda possíveis outros direitos, cuja validade varia de estado para estado. Alguns estados não permitem a exclusão ou a limitação de danos acidentais, consequentes ou outros danos, pelo que as limitações especificadas poderão não se aplicar ao seu caso.

Declaração de conformidade com compatibilidade eletromagnética e interferência eletromagnética

A Belkin International, Inc., de Schiphol-Rijk, Holanda, declara em toda a responsabilidade que o dispositivo F9K1001, está em conformidade com as Diretivas mencionadas na nossa declaração da UE que pode ser obtida a partir do nosso website, indicado abaixo.

Atenção: Exposição a radiação por radiofrequência.

Este equipamento está de acordo com os limites de exposição a radiação previstos para um ambiente não controlado. Este equipamento deve ser instalado e utilizado mantendo-se uma distância mínima de 20 cm entre o radiador e o seu corpo

Aviso de interferência CISPR 22

Este equipamento foi testado e está de acordo com os limites para um dispositivo digital da classe B, em conformidade com os requisitos da EN 55022 e EN 55024. Estes limites foram estabelecidos para conceder uma proteção razoável contra interferências prejudiciais numa instalação doméstica.

Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se a sua instalação e utilização não se fizerem de acordo com as instruções, poderá causar interferências prejudiciais nas comunicações de rádio. No entanto, não existe qualquer garantia de que essas interferências não possam ocorrer numa determinada instalação. Se este equipamento provocar interferências prejudiciais na recepção de transmissões de rádio e televisão, as quais podem ser verificadas, desligando e ligando o equipamento, encoraja-se o utilizador a tentar corrigir essa situação, levando a cabo uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou mudar a localização da antena receptora.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.
- Ligar o equipamento a uma tomada num circuito elétrico diferente daquele ao qual o receptor está ligado.
- Recorrer ao revendedor ou a um técnico de rádio/ televisão experiente se precisar de ajuda.

Atenção: Quaisquer alterações ou modificações não aprovadas expressamente pela parte responsável pela conformidade podem levar à perda de autorização, por parte do utilizador, de usar o equipamento.

Este dispositivo e a(s) respetiva(s) antena(s) não podem ser posicionados nem utilizados em conjunto com outra antena ou transmissor.

INFORMAÇÕES REGULAMENTARES

Europa – Declaração de Conformidade EU

Este produto preenche os requisitos essenciais da Diretiva R&TTE 1999/5/CE, da Diretiva CEM 2004/108/CE e da Diretiva de Baixa Tensão 2006/95/CE. Poderá obter uma cópia da "Declaração de conformidade" com a marcação CE da União Europeia no site: www.belkin.com/doc

Para informações sobre a eliminação do produto, consulte

<http://environmental.belkin.com>

Informações gerais de segurança:

- Apenas para instalação interior
- Apenas para instalação com o adaptador de corrente fornecido
- O adaptador de corrente fornecido é o meio de desligar o produto. A tomada de base deve ser fácil de aceder e encontrar-se próximo do produto.



belkin.com

© 2012 Belkin International, Inc. Todos os direitos reservados. Todos os nomes de marcas são marcas comerciais registadas dos respetivos fabricantes enunciados no texto. iPad, iPhone, iPod touch, Mac, Mac OS e Safari são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e noutros países. Windows, Windows Vista, Internet Explorer, e DirectX são marcas ou marcas registadas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou noutros países.

F9K1001v5 8820nt01181pt Rev. B00

Belkin Ltd.
Express Business Park
Shipton Way, Rushden
NN10 6GL, Reino Unido

Belkin Ltd.
Express Business Park
Shipton Way, Rushden
NN10 6GL, Reino Unido

Belkin GmbH
Otto-Hahn-Straße 20
85609 Aschheim
Alemanha

Belkin Iberia
Avda de Barajas, 24, Edificio Gamma,
4ªpta, 28108 Alcobendas
Madrid - Espanha

Belkin Itália e Grécia
Via Nino Bonnet, 4/6
Milão 20154
Itália

Belkin B.V.
Tupolevlaan 1
1119 NW Schiphol-Rijk,
Países Baixos