



ROUTEUR SANS FIL N+

N600 DB

Manuel de l'utilisateur

F9K1102V3 8820ed01233fr Rev. A00

FRANÇAIS

TABLE DES MATIÈRES

Pour débiter 1

Contenu de l'emballage	1
Installation initiale	1
L'installation	2
Connexion de vos périphériques sans fil	20

FONCTIONNALITÉS SUPPLÉMENTAIRES 22

Ajouter des périphériques USB	22
Logiciels fournis	25

Présentation de votre routeur 33

Face avant	33
Panneau arrière	34

Caractéristiques techniques 35

Caractéristiques techniques	35
Configuration requise	36

UTILISATION DE VOTRE ROUTEUR 37

Activer la mise à jour automatique sur votre routeur Belkin	37
Mise à jour du micrologiciel du routeur par l'interface Web	39
Réinitialisation du routeur	42
Rétablir les paramètres par défaut de votre routeur	42
Rétablir les paramètres par défaut du routeur par l'interface Web ...	43

Dépannage, assistance technique et garantie 45

Dépannage	45
Assistance technique	54
Garantie produit limitée de 2 ans de Belkin International, Inc.	55

Informations sur la certification et la sécurité 58

Déclaration de conformité à la réglementation en matière de compatibilité électromagnétique et d'interférences électromagnétiques	58
Europe – Déclaration de conformité CE	59
Consignes générales de sécurité :	59

POUR DÉBUTER

Contenu de l'emballage

Routeur sans fil N+ N600 DB

Câble Ethernet (branché au routeur)

Bloc d'alimentation (branché au routeur)

Carte d'information sur le réseau (jointe au routeur)

Guide d'installation rapide

Installation initiale

L'emplacement de votre routeur

Pour de meilleurs résultats, placez le routeur à côté de votre modem dans un endroit ouvert, loin de gros objets métalliques et d'aimants comme ceux que l'on retrouve dans les enceintes. Le fait de placer votre routeur en hauteur peut améliorer la force du signal sans fil.

L'installation




Connectez votre routeur N600 DB

Éteignez votre modem en le débranchant de sa source d'alimentation. Certains modems sont équipés d'une batterie de secours, que vous devez également déconnecter maintenant.

Connectez votre routeur à votre modem à l'aide du câble (pré-attaché).


Mettez le modem sous tension en branchant son adaptateur secteur. Si votre modem dispose d'une batterie de secours, vous pouvez la reconnecter maintenant. Vous devrez peut-être maintenir le bouton de réinitialisation enfoncé pendant 10 secondes.

Mettez le routeur sous tension en branchant son adaptateur secteur.

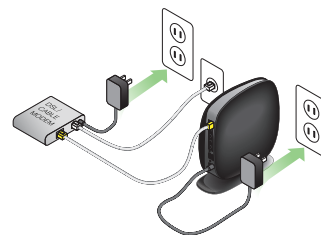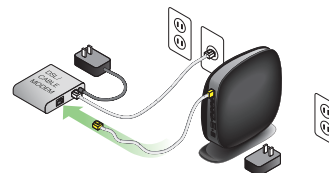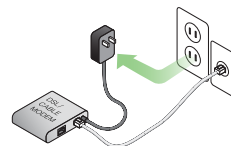

Connexion à votre routeur


Consultez la carte d'identité réseau sous le socle de votre nouveau routeur Belkin.

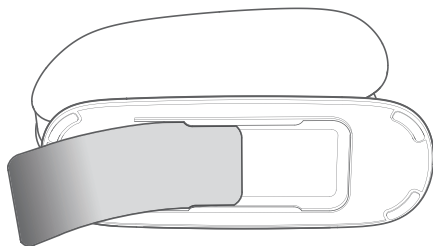

Vous ne trouvez pas la carte ? Le nom du réseau et le mot de passe par défaut sont également imprimés sur le socle du routeur.


Utilisez votre ordinateur, tablette ou smartphone pour vous connecter au réseau sans fil indiqué sur la carte d'identité réseau.

Pour plus d'informations sur la façon de connecter vos dispositifs sans fil, consultez la section « Connexion de vos dispositifs sans fil » à la page 20.

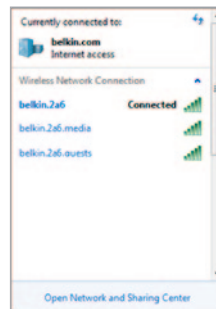

Lorsque demandé, veuillez entrer le mot de passe (clé de sécurité) fourni sur la carte.

Lorsque votre appareil est connecté au routeur, utilisez un navigateur pour visiter <http://router/>. La page d'accueil du routeur doit apparaître.


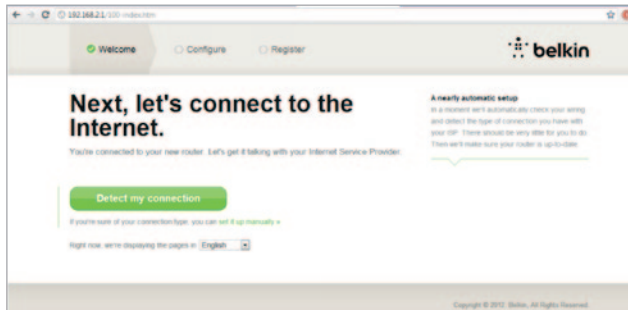


Si la page ne se charge pas, visitez <http://192.168.2.1> pour accéder à la page d'accueil du routeur.


Cliquez sur le bouton vert « Détecter ma connexion ». (Si vous préférez configurer le routeur manuellement, cliquez sur le lien « la configurer manuellement » et allez à la page 11.)

Après quelques instants, votre routeur doit détecter automatiquement votre connexion Internet et redémarrer. Cela peut prendre de 30 secondes à 3 minutes, en fonction de votre type de connexion.

Si votre routeur ne parvient pas à établir une connexion Internet, vous pouvez être invité à redémarrer votre modem ou de fournir un nom d'utilisateur et un mot de passe si votre connexion l'exige. Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran.

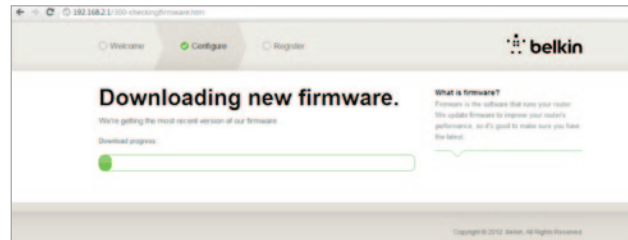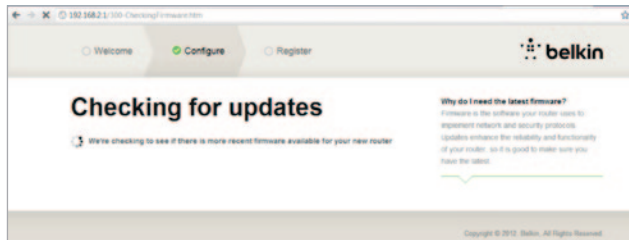

Lorsque votre routeur est en ligne, il vérifiera si une mise à jour du micrologiciel est disponible et vous proposera de l'installer. La mise à jour du micrologiciel peut prendre jusqu'à 5 minutes.

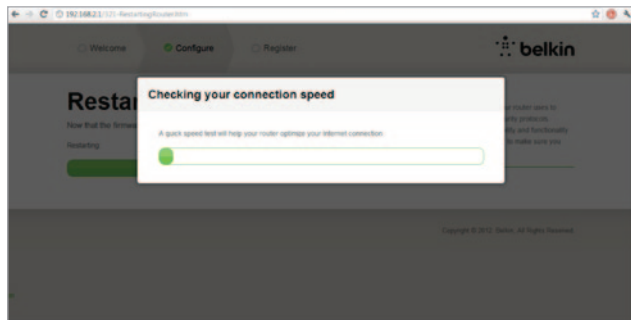

Si aucune mise à jour n'est disponible, l'installation se poursuit.

À l'écran suivant, vous serez invité à modifier votre nom de réseau et votre mot de passe. Le fait de réutiliser le nom (SSID) et le mot de passe de votre réseau précédent vous permet de connecter plus facilement vos dispositifs à votre nouveau routeur.

Si vous décidez de modifier ces paramètres, entrez les nouvelles valeurs, puis cliquez sur « Enregistrer et continuer ». (Remarque : le mot de passe doit comprendre au moins 8 caractères.)

Si vous avez changé votre nom de réseau et votre mot de passe, notez-les sur la carte située sur le socle du routeur. Vous devrez ensuite vous connecter au nouveau réseau.

← → 192.168.2.1/51 YourNew31bNetwork.htm

Welcome **Configure** Register

belkin

No changes

Your network name and password was not changed.

You'll need to tell each of your wireless devices about your network name and password.

Name: belkin.31b
Password: 6ed92646

Your router came with a slip of paper on the bottom with a place to write your network name. This way it's always there when you need it.

[Great, what's next?](#)

Connecting to your new network
Each of your wireless devices will need to be told about your new network. There are instructions for Windows, OS X, iOS, and Android in your Quick Install Guide.

Copyright © 2012 Belkin. All Rights Reserved.

Vous pouvez profiter de cette occasion pour enregistrer votre routeur. Cela fournira des informations importantes au service d'assistance technique en cas de problème avec votre routeur.

← → 192.168.2.1/51 Register.htm

Welcome **Configure** **Register**

belkin

Let's register your router.

Registration is quick, but it can save you lots of time on the phone if you should ever need to give customer support a call.

First Name:

Last Name:

Phone Number: (Use area code to get proper call)

Email Address: (Please enter email address)


Country: United States

☐ Send me occasional Belkin news and updates.

[Complete Registration](#) [Register Later >](#)


Why register?
Knowing a little bit about you can help us help you more quickly should the need arise.

Veuillez remplir chacun des champs requis et cliquez sur « Enregistrement terminé ». Si vous ne désirez pas enregistrer votre routeur maintenant, cliquez sur « Enregistrer plus tard » pour continuer.

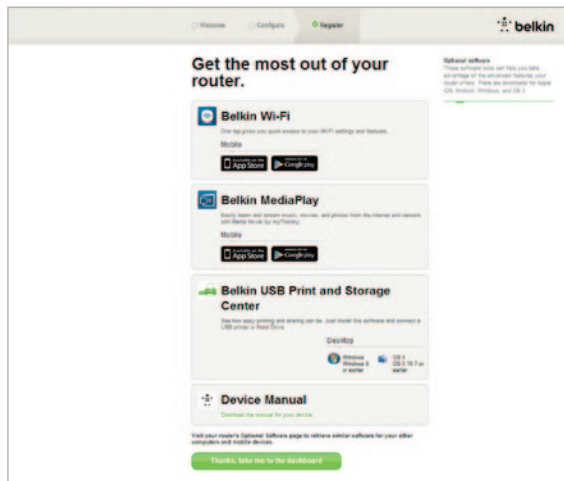

À l'écran suivant, vous pouvez télécharger les logiciels facultatifs fournis avec votre routeur.

Cet écran vous montre les logiciels facultatifs disponibles pour votre routeur, tel qu'un logiciel USB vous permettant d'imprimer via le port USB de votre routeur. Pour télécharger et installer l'un de ces logiciels, il suffit de cliquer sur le bouton approprié pour votre appareil.

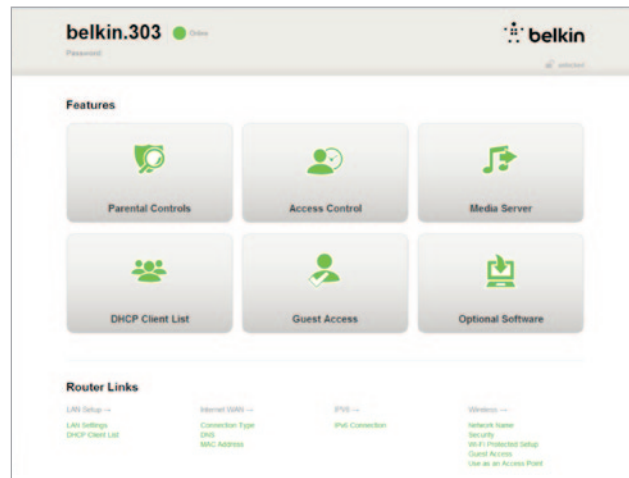

Lorsque vous avez terminé l'installation des logiciels facultatifs, cliquez sur « Merci, amenez-moi au tableau de bord ».

Félicitations ! Vous êtes maintenant au tableau de bord de votre routeur. Votre routeur est configuré et prêt à l'emploi.

À l'aide du bouton WPS

1. Commencez la procédure WPS Push Button Connection (WPS PBC) sur votre ordinateur ou dispositif devant être connecté sans fil à votre routeur. Le bouton se trouve soit dans le logiciel fourni avec le dispositif ou directement sur le dispositif lui-même, identifié par « WPS », « PBC » ou « Security ».
2. Dans les deux minutes qui suivent, appuyez sur le bouton WPS sur votre routeur.


Le voyant WPS (au-dessus du bouton WPS) clignote de couleur bleue pendant qu'il est à l'écoute de votre dispositif Wi-Fi. Lorsque la connexion est établie, le voyant s'allume de couleur bleue en continu, puis s'éteint. Si aucune connexion n'est établie, le voyant clignote de couleur orange. Vous pouvez essayer à nouveau en répétant la procédure.

Répétez cette procédure pour chaque dispositif disposant de la technologie WPS devant être ajouté à votre réseau.

Configuration manuelle de votre connexion Internet

Utilisez un navigateur pour visiter <http://router/>. Vous pouvez également visiter <http://192.168.2.1/>. La page d'accueil du routeur doit apparaître.

Cliquez sur le lien « la configurer manuellement ». S'il vous plaît sélectionner le type de connexion fournie par votre FAI. Reportez-vous à la page 16 pour une description des types de connexion.

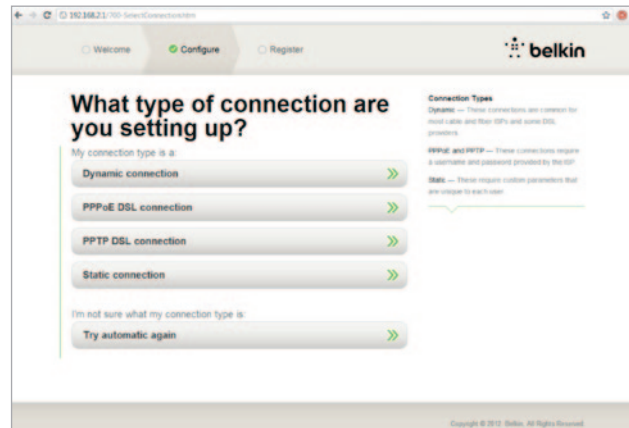

Si le type de connexion sélectionné nécessite des informations supplémentaires (comme un nom d'utilisateur et un mot de passe fourni par le FAI), le système vous invitera à les entrer.

À l'écran suivant, vous serez invité à modifier votre nom de réseau et votre mot de passe. Le fait de réutiliser le nom (SSID) et le mot de passe de votre réseau précédent vous permet de connecter plus facilement vos dispositifs à votre nouveau routeur.

132.168.2.1:400 ChangeSSID.htm

Welcome **Configure** Register belkin

Get everything connected quicker.

Giving your new router the same network name and password as your old one will help all of your devices connect right away.

Network Name:
belkin.31b

Password:
fed92646

Security Type:
(WPA2 is the most secure.)
WPA2 WPA

Your 802.11n band will have the same name, but with "n" added to the end.
You can change this later. It's OK.

Save and Continue

Why should I rename?
This is what you'll see when you search for your network from other devices. Unique network names are easier to find and remember. If your various wireless devices were previously connected to a different router, using the same network name and password here will mean not having to tell them about a new one. They'll connect automatically.

Copyright © 2012, Belkin. All Rights Reserved

Si vous décidez de modifier ces paramètres, entrez les nouvelles valeurs, puis cliquez sur « Enregistrer et continuer ». (Remarque : le mot de passe doit comprendre au moins 8 caractères.)

Si vous avez changé votre nom de réseau et votre mot de passe, notez-les sur la carte située sur le socle du routeur. Vous devrez ensuite vous connecter au nouveau réseau. Veuillez consulter la page 20 pour en savoir plus.

132.168.2.1:400 YourNewOrOldNetwork.htm

Welcome **Configure** Register belkin

No changes.

Your network name and password was not changed.

You'll need to tell each of your wireless devices about your network name and password.

Name: belkin.31b
Password: fed92646

Your router came with a slip of paper on the bottom with a place to write your network name. This way it's always there when you need it.

Great, what's next?

Connecting to your new network
Each of your wireless devices will need to be told about your new network. There are instructions for Windows, OS X, iOS, and Android to help. Quick Install Guide

Copyright © 2012, Belkin. All Rights Reserved


Cliquez sur « Super, et maintenant ? ».

The screenshot shows a web browser window with the URL "192.168.1.1/100-Registration.html". The page has a navigation bar with "Welcome", "Configure", and "Register" (highlighted with a green dot). The Belkin logo is in the top right. The main heading is "Let's register your router." followed by a subtext: "Registration is quick, but it can save you lots of time on the phone if you should ever need to give customer support a call." Below this is a "Why register?" section with a small text box. The registration form includes fields for "First Name", "Last Name", "Phone Number" (with a country code dropdown), and "Email Address" (with a domain dropdown). There is a "Country" dropdown set to "United States" and a checkbox for "Send me occasional Belkin news and updates". At the bottom are two buttons: "Complete Registration" (green) and "Register Later" (grey).

Vous pouvez profiter de cette occasion pour enregistrer votre routeur. Cela fournira des informations importantes au service d'assistance technique en cas de problème avec votre routeur.


Veuillez remplir chacun des champs requis et cliquez sur « Enregistrement terminé ». Si vous ne désirez pas enregistrer votre routeur maintenant, cliquez sur « Enregistrer plus tard » pour continuer.

À l'écran suivant, vous pouvez télécharger les logiciels facultatifs fournis avec votre routeur.

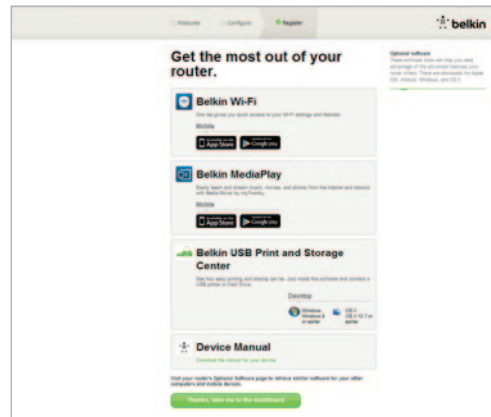

Cet écran vous montre les logiciels facultatifs disponibles pour votre routeur, tel qu'un logiciel USB vous permettant d'imprimer via le port USB de votre routeur. Pour télécharger et installer l'un de ces logiciels, il suffit de cliquer sur le bouton approprié pour votre appareil.

Lorsque vous avez terminé l'installation des logiciels facultatifs, cliquez sur « Merci, amenez-moi au tableau de bord ».

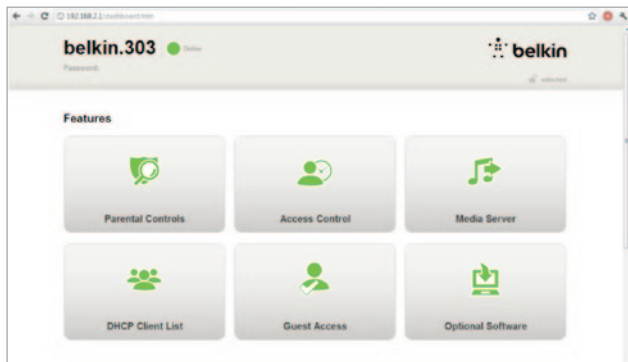

Félicitations ! Vous êtes maintenant au tableau de bord de votre routeur. Votre routeur est désormais configuré et prêt à l'emploi.

L'état de votre connexion Internet est affiché dans le coin supérieur gauche de la page d'accueil du routeur.

Si l'état n'affiche pas « Connecté », des informations de dépannage apparaîtront.




Configuration manuelle de la connexion à Internet à partir du tableau de bord

Pour configurer manuellement la connexion à votre FAI, sélectionnez « Type de connexion » dans la liste sous l'en-tête Internet WAN.

Connexion dynamique


Les clients avec connexion Internet par câble ou fibre optique exigent généralement une connexion dynamique. Certains clients DSL exigent une connexion PPPoE. Essayons d'abord une connexion dynamique. Sélectionnez « Dynamique » dans le menu qui apparaît et appuyez sur « Suivant ».

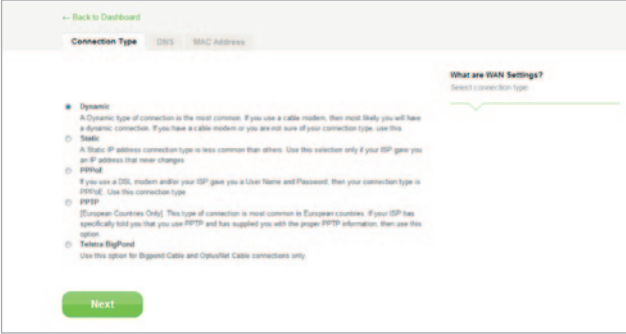


The screenshot shows a web-based configuration interface. At the top, there is a green link that says "Back to Dashboard". Below this, there are two tabs: "Connection Type" (which is active) and "Static Address". The main content area is titled "What are Your Settings?" with a subtitle "Select connection type". It contains a list of radio button options for connection types:

- ☒ **Dynamic**
A dynamic type of connection is the most common. If you use a cable modem, then most likely you will have a dynamic connection. If you have a cable modem or you are not sure of your connection type, use this option.
- ☐ **Static**
A Static IP address connection type is less common than others. Use this selection only if your ISP gave you an IP address that never changes.
- ☐ **PPPoE**
If you use a DSL modem and/or your ISP gave you a User Name and Password, then your connection type is PPPoE. Use this connection type.
- ☐ **PPPoE (European Countries Only)**
This type of connection is most common in European countries. If your ISP has specifically told you that you use PPPoE and has supplied you with the proper PPPoE information, then use this option.
- ☐ **Telnet RADIUS**
Use this option for Bigpond Cable and Optusnet Cable connections only.

At the bottom of the form, there is a green button labeled "Next".

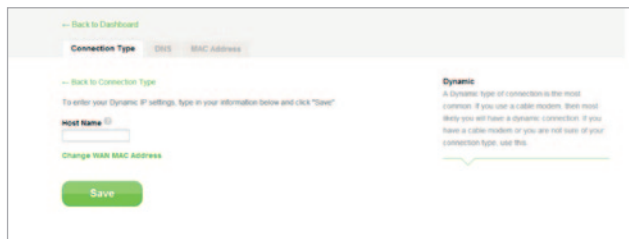

Un nom d'hôte n'est généralement pas requis. Cliquez sur « Enregistrer ». Le routeur redémarre.

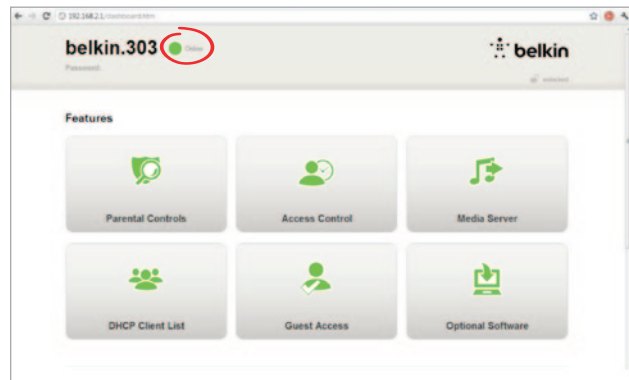

Si l'état indique « Connecté » après quelques minutes, tout fonctionne ! Vous pouvez maintenant naviguer sur Internet.

Si cette procédure ne fonctionne pas, essayez de redémarrer votre modem et répéter la procédure.

Si cela ne fonctionne toujours pas, essayons une connexion PPPoE.

The screenshot shows a web-based configuration interface. At the top left, there is a green link that says "Back to Dashboard". Below this is a tabbed interface with "Connection Type" selected, and "DNS" and "MAC Address" as other tabs. The main content area lists several connection types with radio buttons: "Dynamic", "Static", "PPPoE" (which is selected and marked with a blue star), "PPPoE (European Countries Only)", and "Tuners HighSpeed". Each option has a brief description. To the right of the list, there is a section titled "What are NAT Settings?" with a sub-link "Select a connection type". At the bottom left of the form, there is a green button labeled "Next".

Back to Dashboard

Connection Type DNS MAC Address

☐ Dynamic
A Dynamic type of connection is the most common. If you use a cable modem, then most likely you will have a dynamic connection. If you have a cable modem or you are not sure of your connection type, use this.

☐ Static
A Static IP address connection type is less common than others. Use this selection only if your ISP gave you an IP address that never changes.

☒ PPPoE
If you use a DSL modem and/or your ISP gave you a User Name and Password, then your connection type is PPPoE. Use this connection type.

☐ PPPoE (European Countries Only)
This type of connection is most common in European countries. If your ISP has specifically told you that you use PPPoE and has supplied you with the proper PPPoE information, then use this option.


☐ Tuners HighSpeed
Use this option for Gigaset Cable and Optonair Cable connections only.

What are NAT Settings?
[Select a connection type](#)


Next

Connexion PPPoE

Certains clients DSL exigent une connexion PPPoE.
Sélectionnez PPPoE et appuyez sur « Suivant ».

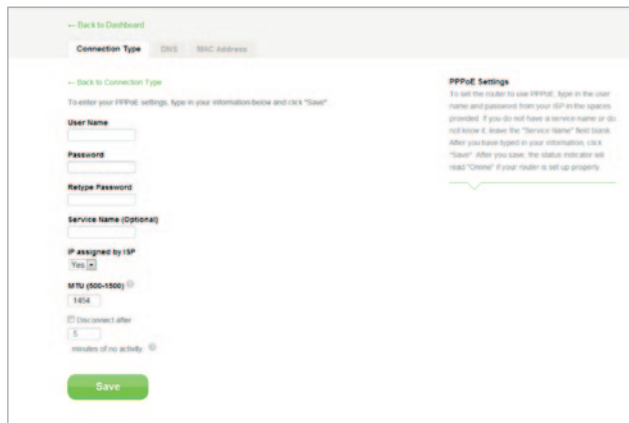

Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe fournis par votre fournisseur d'accès Internet et cliquez sur « Enregistrer ». Ignorez les autres champs sauf si requis par votre FAI. Le routeur redémarre.

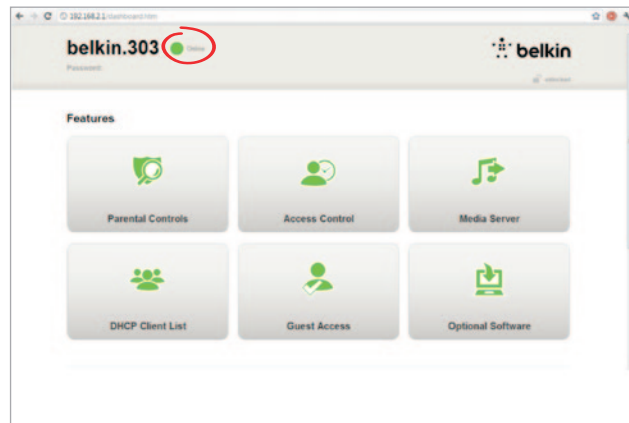

Si l'état indique « Connecté » après quelques minutes, tout fonctionne ! Vous pouvez maintenant naviguer sur Internet.

Si cette procédure ne fonctionne pas, essayez de redémarrer votre modem et répéter la procédure.

Connexion de vos périphériques sans fil

iOS

(iPhone, iPad et iPod touch)

1. Ouvrez l'application **Settings** (Réglages) et sélectionnez **Wi-Fi** au menu.
2. Sélectionnez votre réseau sans fil dans la liste qui apparaît. Si on vous demande de le faire, entrez le mot de passe du réseau.



Mac OS® X

Votre Mac® propose un menu des réseaux sans fil disponibles à la droite de la barre de menu.

1. Cliquez sur l'icône représentant des ondes sans fil.
2. Sélectionnez votre réseau sans fil dans la liste qui apparaît. Si on vous demande de le faire, entrez le mot de passe du réseau.



Android™

(téléphones et tablettes)

1. Ouvrez l'application **Settings** (Réglages) et sélectionnez **Wireless and Network** (Sans fil et réseau).
2. De là, sélectionnez **Wi-Fi** pour voir la liste des réseaux disponibles.
3. Sélectionnez votre réseau sans fil dans la liste qui apparaît. Si on vous demande de le faire, entrez le mot de passe du réseau.



Windows® 7

Votre ordinateur propose un menu des réseaux sans fil disponibles à la droite de la barre de tâches.



1. Faites un clic gauche sur l'icône qui ressemble à des barres de puissance de signal sans fil.
2. Sélectionnez votre réseau sans fil dans la liste qui apparaît. Si on vous demande de le faire, entrez le mot de passe du réseau (clé réseau).



Windows Vista® et Windows XP


Votre appareil propose un menu des réseaux sans fil disponibles à la droite de la barre de tâches.



1. Faites un clic droit sur l'icône qui représente un ordinateur avec des ondes sans fil (XP) ou deux ordinateurs (Vista).
2. Choisissez « Afficher les réseaux sans fil disponibles » (X) ou « Connexion à un réseau » (Vista) à partir du menu.
3. Sélectionnez votre réseau sans fil dans la liste qui apparaît. Si on vous demande de le faire, entrez le mot de passe du réseau (clé réseau).



Ajouter des périphériques USB

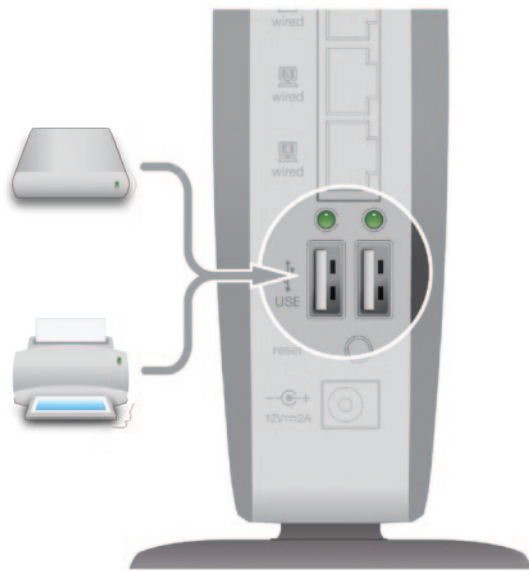

Ajouter un disque

Vous pouvez partager un disque dur ou une clé USB sur votre réseau par l'entremise du port USB du routeur. Vous pourrez ensuite partager fichiers et musique entre les autres ordinateurs et dispositifs de votre réseau.

Branchez votre disque dur USB sur le port USB au dos de votre routeur.

Vous pouvez vérifier manuellement l'état de votre disque partagé en visitant le Gestionnaire d'impression et de stockage USB. Si vous éprouvez des problèmes à partager un disque sur votre réseau, consultez la section « Dépannage » de ce manuel.

Plusieurs disques durs USB nécessitent une alimentation plus importante que celle fournie par le port USB du routeur. Le cas échéant, vous remarquerez que le disque ne s'allume pas, ou ne s'allume que pendant quelques instants. Si votre disque est équipé d'un bloc d'alimentation en option, utilisez-le pendant qu'il est branché à votre routeur.

Ajouter une imprimante

Vous pouvez ajouter une imprimante à votre réseau en la branchant au port USB du routeur. Vous pourrez ensuite imprimer à partir des ordinateurs et dispositifs sans fil de votre réseau.

Branchez le câble USB de votre imprimante sur le port USB au dos de votre routeur.

Vous pouvez vérifier manuellement l'état de votre imprimante en visitant le Gestionnaire d'impression et de stockage USB, que vous trouverez sous l'icône Belkin de la barre d'état système (Windows) ou la barre de menu (Mac). Si vous éprouvez des problèmes à partager une imprimante sur votre réseau, consultez la section « Dépannage » de ce manuel.

Remarque : Le logiciel Belkin et le pilote de l'imprimante doivent être installés sur chaque ordinateur qui utilisera l'imprimante. Si le pilote de l'imprimante n'est pas installé, le Gestionnaire d'impression et de stockage USB Belkin vous invitera à le faire.

Ajouter d'autres périphériques USB

Vous pouvez également partager d'autres périphériques USB grâce à votre routeur. Branchez votre périphérique USB sur le port USB au dos de votre routeur.

Les ordinateurs sur lesquels le Gestionnaire d'impression et de stockage USB est installé seront en mesure de faire usage du périphérique partagé.

Logiciels fournis

Gestionnaire d'impression et de stockage USB

Le Gestionnaire d'impression et de stockage USB vous permet de gérer et de surveiller l'utilisation de vos imprimantes, scanners, disques durs et autres périphériques USB connectés au port USB du routeur et partagés sur votre réseau.

Accès invité

Vous pouvez permettre à des invités de se connecter à l'Internet sans qu'ils ne rejoignent votre réseau personnel. Le nom et le mot de passe pour l'accès invité se trouve sur la carte d'information sur le réseau sous le socle de votre routeur.

Une personne se servant de votre réseau invité sera en mesure de rejoindre ce dernier sans mot de passe, mais une page de connexion s'affiche si elle tente de naviguer sur Internet. Elle devra entrer le mot de passe invité pour poursuivre.

Media Server par myTwonky

Media Server par myTwonky permet à votre routeur de diffuser de la musique, des films et des photos vers d'autres appareils DLNA/UPnP sur votre réseau.

Pour utiliser Media Server par myTwonky, vous devrez brancher un périphérique de stockage USB avec du contenu multimédia au port USB au dos de votre routeur. Votre routeur rendra ce contenu automatiquement accessible à d'autres appareils sur votre réseau.

Si vous souhaitez configurer Media Server par myTwonky, visitez <http://router/> et sélectionnez « Media Server ».

Plusieurs paramètres apparaissent à la page de configuration.




Serveur DLNA : Active ou désactive la fonction de serveur multimédia

Nom du serveur : Le nom sous lequel d'autres dispositifs verront le contenu

Actualiser : Ré-analyse vos périphériques de stockage USB pour du contenu multimédia

Disques partagés : Affiche des informations sur chacun de vos disques connectés et leur état. Vous pouvez voir le nom du disque, sa capacité, et si ce disque sert des fichiers multimédia ou non.

Lorsque vous cliquez sur « Enregistrer », votre routeur appliquera les changements aux paramètres.

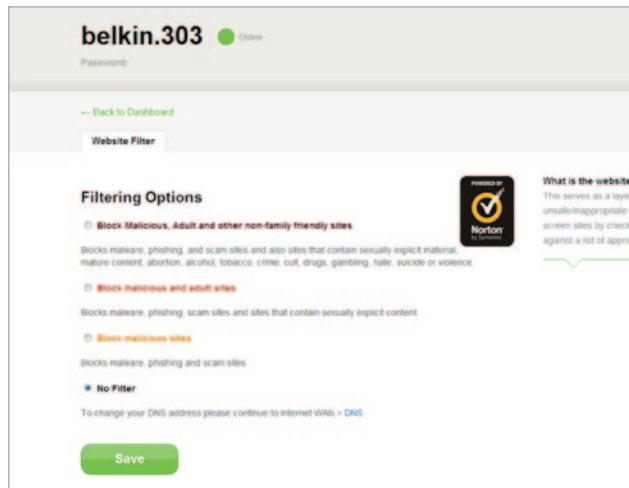

Filtres de sites web. Powered by Norton

Les filtres de site Web procurent un premier niveau de protection pour empêcher l'accès à des sites web dangereux ou au contenu inapproprié à partir de tous les appareils connectés à votre réseau.


Quatre options sont disponibles :

1. Bloquer les sites au contenu malveillant, traitant de sujets adultes ou non familial
2. Bloquer les sites au contenu malveillant et traitant de sujets adultes
3. Bloquer les sites au contenu malveillant
4. Aucun filtre

Si vous pensez qu'un site devrait être ajouté à la liste de filtrage, vous pouvez le suggérer à safeweb.norton.com.

Le filtrage de sites web peut ne pas fonctionner comme prévu si :

1. Vous vous connectez via un routeur VPN.
2. Vous routez le trafic via un serveur proxy.
3. Vous avez déjà visité le site et ce dernier a été stocké dans la mémoire cache.
4. Vous définissez manuellement les serveurs DNS sur votre ordinateur, tablette ou smartphone.

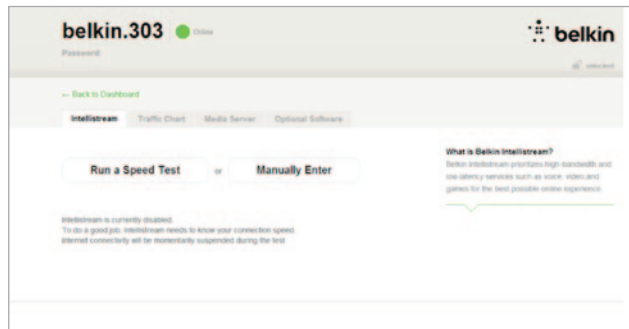

IntelliStream QoS

IntelliStream la priorité au trafic vidéo et aux jeux pour une expérience utilisateur en ligne des plus divertissantes.

IntelliStream peut être activé de deux façons :


Exécuter un test de vitesse:

Pour qu'IntelliStream vous fournisse la meilleure expérience multimédia, votre routeur doit connaître la vitesse actuelle de votre connexion Internet.

Cliquez sur « Exécuter un test de vitesse » pour commencer le test.



Lorsque le test est terminé, les résultats apparaissent.

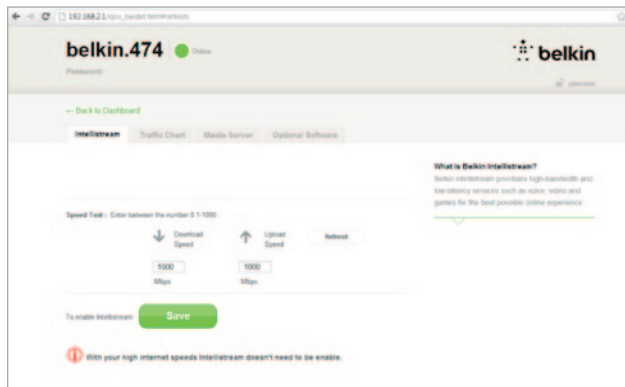


Si votre vitesse Internet est supérieure à 70 Mbps pour le téléchargement en aval, IntelliStream QoS n'améliorera que votre vitesse de téléchargement en amont.


Actualiser – Cette option permet d'effectuer un autre test de vitesse Internet.

Lorsque vous cliquez sur « Enregistrer », votre routeur appliquera les changements aux paramètres.

Réglage manuel – Cette option vous permet de définir vos vitesses de téléchargement en amont et en aval approximatives. Si vous ne connaissez pas vos vitesses Internet, communiquez avec votre FAI.

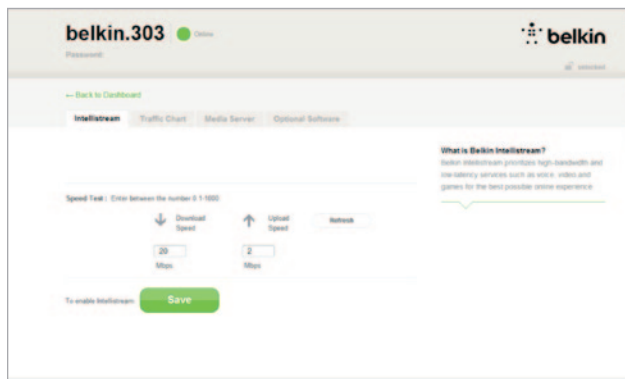

Lorsque vous cliquez sur « Enregistrer », votre routeur appliquera les changements aux paramètres.

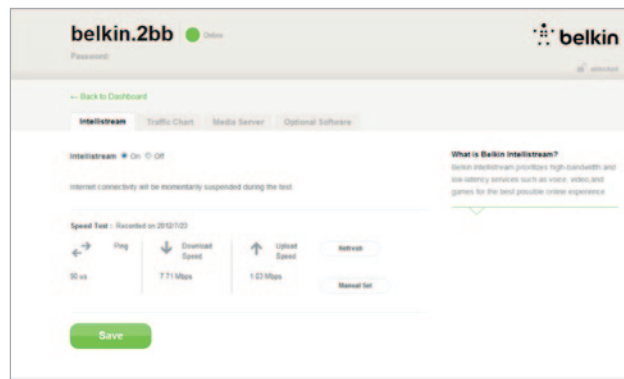

IntelliStream est désormais activé.

Configuration IPv6

Une nouvelle version du protocole Internet (IP) utilise une adresse de 128 bits pour mettre en œuvre des fonctionnalités supplémentaires qui ne sont pas présentes dans les adresses IP actuelles.


Contactez votre fournisseur d'accès à Internet pour vous renseigner sur la prise en charge IPv6.



Pass-Through

Les périphériques connectés à votre routeur peuvent parler les uns aux autres en utilisant des paquets IPv natifs, mais l'information sera envoyée à tous les périphériques connectés. L'intercommunication n'est pas efficace et n'est pas recommandée pour une utilisation continue.

Face avant

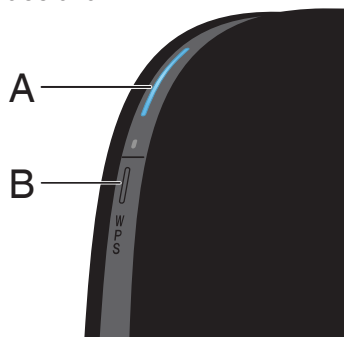

A) Voyant d'état du routeur

Le voyant à l'avant du routeur indique son état.

Éteint : Le routeur n'est pas branché à une source d'alimentation.

Bleu clignotant : Le routeur démarre.

Bleu continu : Le routeur est connecté à l'Internet.

Orange continu : Le modem est détecté, mais le routeur n'est pas connecté à l'Internet.

Orange clignotant : Le routeur n'a pu détecter le modem. Le modem est éteint, n'est pas branché au routeur ou ne répond pas.

B) Voyant et bouton Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Le bouton WPS à l'avant du routeur sert à établir une connexion sécurisée entre votre routeur et d'autres dispositifs prenant en charge la technologie WPS, tels qu'un ordinateur. Pour utiliser la fonction WPS sur votre routeur, consultez la section « Pour débiter > Ajouter des ordinateurs à votre réseau > Utilisation du bouton WPS ».

Le petit voyant lumineux près du bouton WPS montre le déroulement des diverses étapes d'une connexion WPS.


Éteint : Inactif

Bleu clignotant : Le routeur est à l'écoute pour la détection d'un ordinateur ou d'un dispositif prenant en charge la technologie WPS.

Bleu continu : Le routeur a établi une connexion sécurisée avec l'ordinateur ou le dispositif.

Orange : Impossible d'établir une connexion.

Panneau arrière

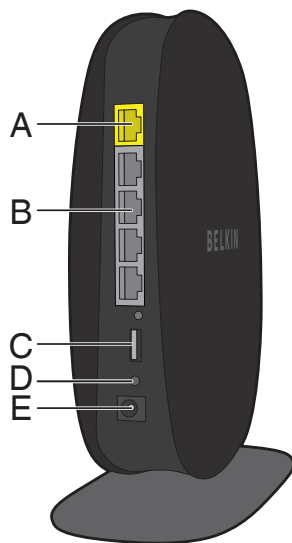

A) Connexion modem (WAN)

Connectez votre modem sur ce port à l'aide d'un câble Ethernet.

B) Connexions filaires (LAN)

Connectez ordinateurs et autres dispositifs réseau sur ces ports au moyen de câbles Ethernet.

C) Port USB

Partagez imprimantes, disques et autres périphériques USB sur votre réseau en les branchant sur ce port. Un voyant lumineux indique l'état du port USB.

Éteint : Aucun périphérique USB n'est connecté ou le périphérique USB n'est pas en cours d'utilisation.

Clignotant : Veuillez attendre que le voyant cesse de clignoter avant de débrancher le périphérique.

Allumé : Le périphérique USB est branché et partagé sur votre réseau.

D) Bouton de réinitialisation

Ce bouton sert à redémarrer votre routeur s'il venait à fonctionner de façon inappropriée. Le fait de redémarrer le routeur préservera vos paramètres. Ce bouton sert également à rétablir les paramètres par défaut d'usine. Consultez la section Dépannage pour de plus amples informations.

E) Prise alimentation

Branchez le bloc d'alimentation fourni sur cette prise.

Caractéristiques techniques

Point d'accès sans fil 802.11n intégré

Mettant en œuvre une technologie bi-bande, votre routeur crée deux réseaux distincts (un sur la bande 2,4 GHz et l'autre sur la bande 5 GHz), fournissant ainsi une bande passante élargie à tous les dispositifs sans fil et ordinateurs connectés à votre réseau.

Partage d'adresse IP par NAT

Afin d'éviter de payer des frais additionnels pour ajouter des adresses IP pour tous les ordinateurs de votre domicile, votre routeur Belkin emploie la technologie de traduction d'adresse réseau (Network Address Translation - NAT), permettant de partager une seule adresse IP sur l'ensemble de votre réseau.

Pare-feu SPI

Votre routeur est équipé d'un pare-feu qui sert à protéger le réseau d'une variété d'attaques de pirates informatiques.

Compatibilité Universal Plug-and-Play (UPnP)

L'UPnP (Universal Plug-and-Play) est une fonction de votre routeur qui offre un fonctionnement transparent de la messagerie vocale et vidéo, des jeux, et d'autres applications compatibles avec l'UPnP.

Interface utilisateur avancée basée sur le Web

Vous pouvez modifier les paramètres avancés de votre routeur au moyen de votre navigateur Web. Ces modifications peuvent être effectuées à partir de n'importe quel ordinateur de votre réseau.

Utilitaire de surveillance du routeur Belkin

L'utilitaire de surveillance du routeur Belkin vous permet de consulter l'état de votre routeur et modifier les paramètres réseau.

Switch 10/100 à 4 ports intégré

Votre routeur dispose d'un switch réseau à 4 ports intégré afin que vos ordinateurs filaires puissent partager : imprimantes, données, fichiers MP3, photos numériques et bien d'autres.

Port USB

Le port USB vous permet de brancher imprimantes, disques durs et autres périphériques USB et partager ces derniers sur votre réseau.

Configuration requise

Routeur

Connexion Internet à haut débit, via un modem câble ou ADSL avec connexion RJ45 (Ethernet)

Au moins un ordinateur avec un adaptateur d'interface réseau déjà en place

Protocole TCP/IP installé sur tous les ordinateurs

Câble réseau Ethernet RJ45

Navigateur Internet

Logiciel d'installation

Un ordinateur tournant sous Windows® XP SP3 ou supérieur, Windows Vista® ou Windows 7 ; ou Mac OS® X v10.5 ou v10.6 seulement

Processeur 1 GHz et 512 Mo RAM minimum

600 Mo d'espace libre sur le disque pour l'installation

Memory Safe et Gestionnaire d'impression et de stockage USB

Windows XP SP2 ou supérieur ou Windows Vista ;
ou or Mac OS X v10.5 ou v10.6 seulement

Processeur 1 GHz et 512 Mo RAM minimum

50 Mo d'espace libre sur le disque pour l'installation

Activer la mise à jour automatique sur votre routeur Belkin

Le routeur est en mesure de vérifier automatiquement l'existence de nouvelles versions du micrologiciel et de vous avertir lorsqu'elles sont disponibles. Vous pouvez choisir de télécharger cette nouvelle version ou de l'ignorer. La mise à jour automatique est désactivée par défaut. Pour l'activer, sélectionnez « Activer », puis cliquez sur « Enregistrer ».

Remarque : Nous recommandons l'utilisation d'un ordinateur connecté au routeur au moyen d'un câble réseau.



Marche à suivre :

1. Lancez un navigateur Web sur cet ordinateur.
2. Dans la barre d'adresse du navigateur, entrez <http://192.168.2.1>.
3. Cliquez sur « Paramètres système » dans la section des liens du routeur sur le tableau de bord.



Auto Update Firmware Enabling:
ADVANCED FEATURE! Allows you to automatically check the availability of firmware updates for your router.
- Auto Update Firmware Enable / Disable ☒ On ☐ Off

4. Dans la moitié inférieure de l'écran, vous verrez « Activer la mise à jour automatique du micrologiciel ».
5. Sélectionnez « Activer » en cliquant sur l'option et cliquez ensuite sur « Enregistrer » en bas de l'écran.


Mise à jour du micrologiciel du routeur par l'interface Web

La procédure suivante vous guide dans la mise à jour du micrologiciel de votre routeur par l'interface Web. Il n'est pas nécessaire d'être connecté à l'Internet, puisque cette interface est intégrée au routeur.


Marche à suivre :

1. Localisez et téléchargez le fichier de mise à jour à partir du site de l'assistance technique Belkin. (Entrez le numéro de référence dans le champ de recherche au coin supérieur droit et recherchez « Firmware » (micrologiciel) dans le titre.)
2. Enregistrez le fichier sur votre ordinateur à un emplacement facilement accessible, comme le Bureau.
3. Branchez l'ordinateur à l'un des quatre ports LAN du routeur (reportez-vous à l'illustration).
4. Lancez un navigateur Web sur cet ordinateur.
5. Dans la barre d'adresse du navigateur, entrez `http://router` ou `http://192.168.2.1`. et appuyez sur Entrée sur votre clavier.



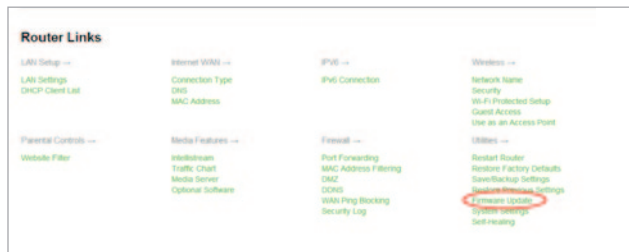


6. Cliquez sur « Mise à jour du micrologiciel » en bas de la page.

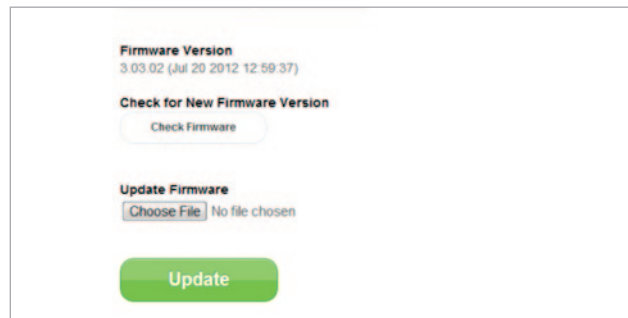


7. Cliquez sur le bouton « Choisir le fichier » au milieu de l'écran pour localiser le fichier préalablement enregistré.

Remarque : la version montrée ci-dessus n'est qu'un exemple. Le nom de votre fichier dépend du modèle et de la version de votre produit.

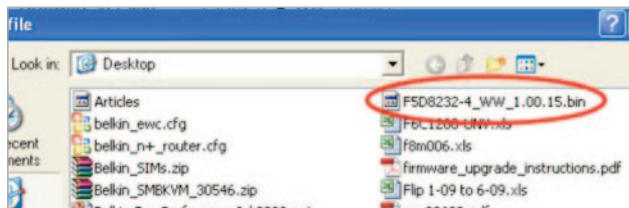

8. Sélectionnez le fichier du micrologiciel en cliquant avec le bouton gauche de la souris, et en cliquant sur le bouton « Open » (Ouvrir) au coin inférieur droit de la fenêtre. Vous serez ramené à l'interface du routeur.

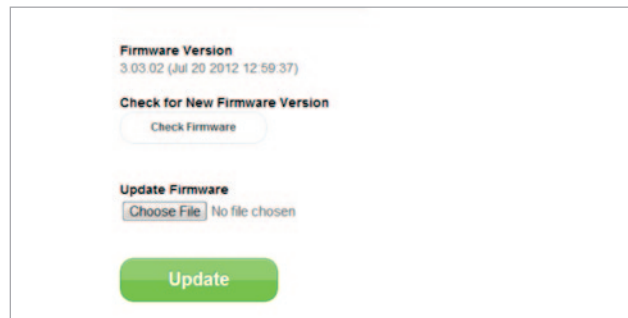

9. Cliquez sur le bouton « Update » (Mise à jour).
10. Le message « Voulez-vous vraiment poursuivre la mise à jour ? » apparaît. Cliquez sur « OK ».
11. Une seconde fenêtre s'ouvre, vous indiquant que le routeur ne répondra pas pendant la mise à jour, et de ne pas mettre le routeur hors tension. Cliquez à nouveau sur « OK ».

Félicitations ! Le micrologiciel a été installé avec succès.

Réinitialisation du routeur

Bouton de réinitialisation – rouge

Le bouton de réinitialisation s'utilise dans les rares cas où votre routeur fonctionne de façon incorrecte. La réinitialisation du routeur rétablit son fonctionnement normal, tout en conservant les paramètres enregistrés. Vous pouvez également rétablir les paramètres par défaut du fabricant à l'aide du bouton de réinitialisation. Vous pouvez utiliser le rétablissement des paramètres par défaut lorsque vous avez oublié votre mot de passe.

Réinitialisation du routeur

Appuyez et relâchez le bouton de réinitialisation. Les témoins du routeur se mettent à clignoter pendant quelques instants. Le voyant « routeur » clignote. Lorsque le voyant « routeur » est allumé en continu, la réinitialisation est terminée.

Rétablir les paramètres par défaut de votre routeur

Appuyez et tenez le bouton de réinitialisation pendant 5 secondes, puis relâchez-le. Les témoins du routeur se mettent à clignoter pendant quelques instants. Le voyant « routeur » clignote. Lorsque le voyant « routeur » est allumé en continu, la réinitialisation est terminée.

Rétablir les paramètres par défaut du routeur par l'interface Web

Symptômes


Vous désirez rétablir les paramètres par défaut à l'aide de l'interface Web, parce que le routeur ne fonctionne pas correctement ou parce que vous voulez supprimer les modifications effectuées aux paramètres.

Marche à suivre :


1. Lancez un navigateur Web sur cet ordinateur.
2. Dans la barre d'adresse du navigateur, entrez `http://router` ou `http://192.168.2.1`.



3. Cliquez sur « Rétablissement des paramètres par défaut » dans la colonne de gauche, sous Utilitaires.

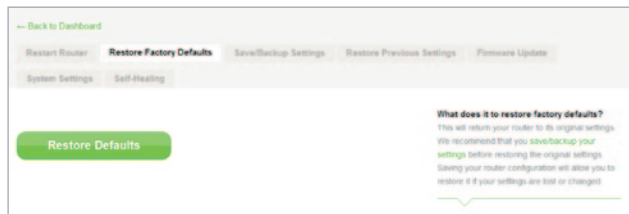

4. Cliquez sur le bouton « Rétablir les paramètres par défaut ».

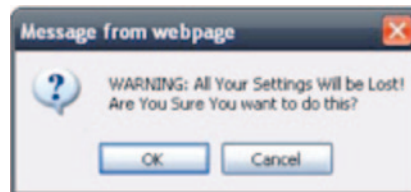

5. Une fenêtre avec le message « Attention ! Tous vos paramètres seront perdus ! Souhaitez-vous continuer ? » apparaît. Cliquez sur « OK ».

6. Le routeur amorce la procédure de rétablissement des paramètres. Lorsque cette procédure est terminée, le routeur redémarre.

Remarque : Ceci peut prendre plusieurs minutes.

Les paramètres par défaut de votre routeur ont été rétablis.

Dépannage

Le CD d'installation ne démarre pas automatiquement.

Si le programme d'installation Belkin n'est pas lancé automatiquement lorsque vous insérez le CD, il se peut que votre ordinateur ne soit pas configuré pour le lancement automatique.

Si le programme d'installation Belkin n'apparaît pas dans les 15 secondes qui suivent, allez à votre lecteur de CD-ROM et ouvrez le programme d'installation « Belkin Setup » en cliquant sur l'icône. Vous pouvez en outre visiter <http://router/> et procéder manuellement à l'installation. Consultez la section « Configuration manuelle à l'aide du navigateur » pour de plus amples renseignements.

Le programme d'installation Belkin ne peut trouver mon routeur.

Si le programme d'installation Belkin est incapable de communiquer avec le routeur pendant le processus d'installation, veuillez vérifier les points suivants :

- 1.** Assurez-vous que le sans-fil de votre ordinateur est activé, le cas échéant.
- 2.** Essayez de connecter votre ordinateur à l'un de quatre ports filaires du routeur au moyen d'un câble Ethernet.
- 3.** Assurez-vous que le routeur est allumé. Les voyants de la face avant devraient être allumés.
- 4.** Débranchez le routeur de sa source d'alimentation, patientez 10 secondes, puis rebranchez-le.
- 5.** Il se peut qu'un pare-feu empêche une connexion vers l'extérieur. Vous pouvez désactiver temporairement ce logiciel avant de procéder à l'installation.

Si le programme d'installation Belkin ne trouve toujours pas le routeur, vous pouvez procéder à l'installation manuelle. Consultez la section « Configuration manuelle des paramètres réseau » de ce manuel pour de plus amples informations.

Le programme d'installation Belkin ne peut connecter mon routeur à l'Internet.

Si le programme d'installation est incapable de brancher le routeur à l'Internet, veuillez vérifier les points suivants :

1. Utilisez les suggestions de dépannage du programme d'installation.
2. Si votre FAI utilise un nom d'utilisateur et un mot de passe, assurez-vous qu'ils sont correctement saisis. Certains noms d'utilisateurs exigent que le domaine du FAI figure à la fin du nom. Par exemple : monnom@monFAI.fr. La partie « @monFAI.fr » du nom d'utilisateur est peut-être tout aussi nécessaire que votre nom d'utilisateur.
3. Si la connexion à l'Internet est toujours impossible, consultez la section « Configuration manuelle des paramètres réseau » de ce manuel pour une autre méthode de configuration.

Le programme d'installation Belkin a terminé l'installation, mais je ne peux pas surfer sur le Web. Le voyant à l'avant de mon routeur clignote et est de couleur orange.

1. Assurez-vous que le routeur est connecté à votre modem-adaptateur au moyen d'un câble Ethernet, via le port WAN (modem) du routeur.
2. Vérifiez que le modem-adaptateur est relié à votre prise internet ADSL (via un filtre ADSL au besoin).
3. Débranchez le modem-adaptateur de la prise secteur. Débranchez aussi la prise d'alimentation du modem-adaptateur au dos du routeur.
4. Branchez à nouveau le modem-adaptateur à la prise secteur, patientez 30 secondes, puis rebranchez la prise d'alimentation du modem au dos du routeur. Cette mesure permettra au routeur de tenter de nouveau d'entrer en communication avec le modem.

Le programme d'installation Belkin a terminé l'installation, mais je ne peux pas surfer sur le Web. Le voyant à l'avant de mon routeur est allumé en continu et de couleur orange.

1. Utilisez les suggestions de dépannage du programme d'installation.
2. Si votre FAI utilise un nom d'utilisateur et un mot de passe, assurez-vous qu'ils sont correctement saisis. Certains noms d'utilisateurs exigent que le domaine du FAI figure à la fin du nom. Par exemple : monnom@monFAI.fr. La partie « @monFAI.fr » du nom d'utilisateur est peut-être tout aussi nécessaire que votre nom d'utilisateur.
3. Si vous utilisez une connexion fixe, votre FAI doit vous attribuer l'adresse IP, le masque de sous-réseau ainsi que l'adresse de la passerelle. Veuillez lancer le programme d'installation Belkin à nouveau et entrez ces informations lorsqu'il est question d'une connexion fixe.
4. Vous devrez probablement configurer votre routeur selon les paramètres spécifiques de votre FAI. Pour effectuer une recherche dans notre base de connaissances traitant de problèmes liés aux FAI, allez à : <http://www.belkin.com/support> et entrez « ISP » (FAI).
5. Si la connexion à l'Internet est toujours impossible, consultez la section « Configuration manuelle des paramètres réseau » de ce manuel pour une autre méthode de configuration.

Je n'arrive pas à me connecter sans fil à Internet.

Si le voyant à l'avant du routeur est allumé en continu et de couleur bleue, le routeur est connecté à l'Internet. Vous n'êtes peut-être pas connecté au réseau sans fil du routeur. Veuillez consulter la section « Ajouter des ordinateurs à votre réseau » de ce manuel pour la procédure.

Si votre ordinateur tourne sous Windows XP SP2, vous ne pourrez installer le routeur à l'aide de la méthode sans fil. Vous devrez soit installer Windows XP SP3, ou compléter l'installation à l'aide d'une connexion filaire.

Je ne peux me connecter sans fil à l'Internet et mon réseau n'apparaît pas dans la liste des réseaux disponibles.

1. Assurez-vous que votre routeur est allumé et que les voyants de la face avant sont allumés en continu et de couleur bleue.
2. Si vous vous situez loin du routeur, rapprochez-vous afin de vérifier si vous étiez hors de la couverture sans fil.
3. À l'aide d'un ordinateur connecté au routeur au moyen d'un câble réseau, visitez <http://router/> et assurez-vous que l'option « Broadcast SSID » (Diffusion du SSID) est activée. Ce paramètre se trouve à la page de configuration « Channel and SSID » (Canal et SSID).

Ma connexion réseau sans fil est lente, instable et le signal est faible, ou j'ai de la difficulté à conserver une connexion RPV.

La technologie sans fil est basée sur des ondes radio. Ceci implique que la performance et le débit de transfert entre les appareils diminuent lorsque ceux-ci sont éloignés les uns des autres. D'autres facteurs peuvent engendrer une dégradation du signal : le métal en est généralement responsable. Des obstacles tels des murs et des appareils métalliques peuvent aussi affecter la qualité du signal. Notez également que la vitesse de connexion diminue si vous vous éloignez du routeur sans fil.

Afin de déterminer si vos problèmes de connexion sans fil sont dus à la portée, déplacez temporairement votre ordinateur dans un rayon d'environ 3 mètres de votre routeur, autant que possible.

Modification du canal sans fil – Selon le trafic de données et les interférences au niveau local, passer à un autre canal peut améliorer la performance de votre réseau. Consultez la section « Modification du canal sans fil » de ce manuel pour de plus amples informations concernant le choix du canal.

Limiter le débit de données sans fil – Limiter le débit de données sans fil peut améliorer la portée sans fil et la stabilité de la connexion. La plupart des cartes sans fil sont en mesure de limiter le débit de transmission. Pour modifier cette propriété, allez au Panneau de configuration de Windows, ouvrez les Connexions réseau et double-cliquez sur la connexion sans fil de votre carte. Dans la fenêtre de dialogue « Propriétés », cliquez sur le bouton « Configurer » à l'onglet « Général », puis choisissez l'onglet « Avancé ». Sélectionnez ensuite le débit.

Les cartes clients sans fil sont habituellement configurées de façon à ajuster automatiquement le débit de transmission. Toutefois, ceci peut mener à des déconnexions périodiques lorsque le signal sans fil est trop faible. De façon générale, les débits de transmission plus lents sont plus stables. Faites des expériences avec différents débits de transmission jusqu'à ce que vous trouviez celui qui convient à votre environnement. Veuillez noter que chaque débit de transmission est acceptable pour naviguer sur Internet. Pour de plus amples informations, consultez le manuel de l'utilisateur de votre carte sans fil.

Je viens d'installer ce nouveau routeur et certains clients réseau (ordinateurs, consoles de jeux, etc.) ne peuvent se connecter.

Votre nouveau routeur est livré avec un nom de réseau et un mot de passe, que vous trouverez sur la carte jointe. Tous les clients doivent utiliser ce nom de réseau et ce mot de passe pour la connexion sans fil à votre routeur. Vous devez aller aux paramètres réseau de votre client, sélectionner le nom de réseau imprimé sur la carte dans la liste des réseaux disponibles, et entrer le mot de passe lorsque vous vous joignez au réseau sans fil.

Est-ce que le routeur prend en charge la sécurité Wireless Protected Access (WPA) ?

Le routeur est livré avec la sécurité par WPA/WPA2 activée par défaut. Il est possible qu'une mise à jour logicielle soit nécessaire dans le cas de Windows XP ou certains matériels réseau plus anciens, pour assurer la prise en charge WPA/WPA2.

Je n'arrive pas à configurer la sécurité WPA sur mon routeur.

1. Connectez-vous à votre routeur à l'adresse <http://router/> à l'aide de votre navigateur. Cliquez sur le bouton « Login » (Connexion) à l'angle supérieur droit de l'écran. Un message vous demande d'entrer votre mot de passe. Si vous n'avez pas encore créé un mot de passe personnalisé, laissez ce champ vide et cliquez sur « Submit » (Envoyer).
2. Cliquez sur « Wireless » (Sans fil) dans le menu de gauche. Cliquez ensuite sur « Security » (Sécurité) tout juste en dessous.
3. Sélectionnez l'option « WPA/WPA2 ».
4. Veuillez entrer un mot de passe. Ce mot de passe peut être formé de 8 à 63 caractères, incluant des espaces et des signes de ponctuation, OU être un nombre hexadécimal de 64 chiffres (qui ne contient que des chiffres de 0 à 9 et des lettres de A à F).

5. Cliquez sur « Apply Changes » (Enregistrer les modifications) pour terminer. Votre connexion sans fil est désormais chiffrée. Chaque ordinateur se connectant à votre réseau sans fil devra se servir de la nouvelle clé.

Remarque : Si vous configurez votre routeur sur une connexion sans fil, vous devrez vous reconnecter au routeur après avoir modifié les paramètres de sécurité.

Remarque : Certains matériels réseau plus anciens ne prennent en charge que le chiffrement WEP. Si vos ordinateurs plus anciens ne peuvent se connecter à votre réseau, essayez le chiffrement WEP sur 128 ou 64 bits, ou cherchez les mises à jour logicielles offertes par leurs fabricants respectifs.

J'éprouve des difficultés dans la configuration du Wired Equivalent Privacy (WEP) sur mon routeur.

1. Connectez-vous au routeur. Visitez <http://router/> avec votre navigateur Web. Cliquez sur le bouton « Login » (Connexion) à l'angle supérieur droit de l'écran. Un message vous demande d'entrer votre mot de passe. Si vous n'avez pas encore créé un mot de passe personnalisé, laissez ce champ vide et cliquez sur « Submit » (Envoyer).
2. Cliquez sur « Wireless » (Sans fil) dans le menu de gauche. Cliquez ensuite sur « Security » (Sécurité) tout juste en dessous.
3. Sélectionnez l'option « 128-bit WEP » (WEP 128 bits).
4. Vous pouvez entrer votre clé WEP manuellement ou vous pouvez entrer une expression mot de passe. Entrez l'expression mot de passe dans le champ « Passphrase » (Expression mot de passe) et cliquez sur le bouton « Generate » (Générer). Une clé WEP est formée de 26 chiffres hexadécimaux (0-9, A-F). Par exemple, C3 03 0F AF 4B B2 C3 D4 4B C3 D4 EE 74 est une clé WEP 128 bits valide.

5. Cliquez sur « Apply Changes » (Enregistrer les modifications) pour terminer. Votre connexion sans fil est désormais chiffrée. Chaque ordinateur se connectant à votre réseau sans fil devra se servir de la nouvelle clé.

Remarque : Si vous configurez votre routeur sur une connexion sans fil, vous devrez vous reconnecter au routeur après avoir modifié les paramètres de sécurité.

Remarque : Certains matériels réseau plus anciens ne prennent en charge que le chiffrement WEP sur 64 bits. Si vos ordinateurs plus anciens ne peuvent se connecter à votre réseau, essayez le WEP 64 bits.

Le disque que j'ai branché sur le port USB n'apparaît ni sur mon ordinateur ni dans Memory Safe.

1. Le témoin lumineux du port USB sur lequel le disque est branché est-il allumé ? S'il ne l'est pas, essayez de débrancher et de rebrancher le disque. Vérifiez que le connecteur USB est bien inséré dans le routeur.
2. Si votre disque est équipé d'un bloc d'alimentation en option, utilisez-le pendant qu'il est branché à votre routeur.
3. Le routeur prend en charge les disques formatés en FAT16, FAT32 et NTFS. Les autres formats ne s'afficheront ni dans le Finder (Mac OS X) ni dans Internet Explorer de Windows.

Un disque branché au port USB ne s'allume pas ou ne s'allume que pendant quelques instants.

Certains disques durs USB nécessitent une alimentation plus importante que celle fournie par le port USB du routeur. Si votre disque est équipé d'un bloc d'alimentation en option, utilisez-le pendant qu'il est branché à votre routeur.

L'imprimante que j'ai branchée sur le port USB ne s'affiche pas sur mon ordinateur.

1. Le témoin lumineux du port USB sur lequel l'imprimante est branchée est-il allumé ? S'il ne l'est pas, essayez de débrancher et de rebrancher l'imprimante. Vérifiez que le connecteur USB est bien inséré dans le routeur.
2. Pour que vous puissiez utiliser l'imprimante branchée au routeur, son pilote doit avoir été installé sur votre ordinateur. Vérifiez si le pilote de l'imprimante est installé.
3. Il se peut que l'imprimante n'ait pas été configurée pour se connecter automatiquement. Utilisez le Belkin Router Manager pour ouvrir le Centre d'impression et de stockage USB. Vérifiez que l'imprimante apparaît dans la liste des périphériques disponibles. Vérifiez dans ses propriétés que la fonction Connexion automatique est bien activée.

Un autre périphérique USB que j'ai branché sur le port USB ne s'affiche pas sur mon ordinateur.

Le Centre d'impression et de stockage USB permet d'accéder à la plupart des périphériques USB autres que les disques et les imprimantes.

1. Le témoin lumineux du port USB sur lequel le périphérique est branché est-il allumé ? S'il ne l'est pas, essayez de débrancher et de rebrancher le périphérique. Vérifiez que le connecteur USB est bien inséré dans le routeur.
2. Utilisez le Belkin Router Manager pour ouvrir le Centre d'impression et de stockage USB. Vérifiez que le périphérique apparaît dans la liste des périphériques disponibles.
3. Sélectionnez son nom et cliquez sur le bouton « Use » (Utiliser). Le périphérique est connecté à votre ordinateur jusqu'à ce que vous choisissiez de cesser de l'utiliser ou qu'une autre personne en demande l'utilisation.

Assistance technique

AUTRICHE	0820 200 766	www.belkin.com/de/networking/	NORVÈGE	81 50 0287	www.belkin.com/uk/networking/
BELGIQUE	07 07 00 073	www.belkin.com/nl/networking/ www.belkin.com/fr/networking/	POLOGNE	00800 - 441 17 37	www.belkin.com/uk/networking/
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE	239 000 406	www.belkin.com/uk/networking/	PORTUGAL	707 200 676	www.belkin.com/uk/networking/
DANEMARK	701 22 403	www.belkin.com/uk/networking/	RUSSIE	495 580 9541	www.belkin.com/networking/
FINLANDE	0972519123	www.belkin.com/uk/networking/	SLOVAQUIE	08000 04614	www.belkin.com/networking/
FRANCE	08 - 25 54 00 26	www.belkin.com/fr/networking/	SLOVÉNIE	0800 80510	www.belkin.com/networking/
ALLEMAGNE	0180 - 500 57 09	www.belkin.com/de/networking/	AFRIQUE DU SUD	0800 - 99 15 21	www.belkin.com/uk/networking/
GRÈCE	00800 - 44 14 23 90	www.belkin.com/uk/networking/	ESPAGNE	902 - 02 43 66	www.belkin.com/es/networking/
HONGRIE	06 - 17 77 49 06	www.belkin.com/uk/networking/	SUÈDE	07 - 71 40 04 53	www.belkin.com/uk/networking/
ISLANDE	800 8534	www.belkin.com/uk/networking/	SUISSE	08 - 48 00 02 19	www.belkin.com/de/networking/
IRLANDE	0818 55 50 06	www.belkin.com/uk/networking/	ROYAUME-UNI	0845 - 607 77 87	www.belkin.com/fr/networking/ www.belkin.com/uk/networking/
ITALIE	02 - 69 43 02 51	www.belkin.com/it/networking/	AUTRES PAYS	+44 - 1933 35 20 00	www.belkin.com/it/networking/
LUXEMBOURG	34 20 80 85 60	www.belkin.com/uk/networking/			
PAYS-BAS	0900-040 07 90 0,10 €/min	www.belkin.com/nl/networking/			

Garantie produit limitée de 2 ans de Belkin International, Inc.

Couverture offerte par la garantie

Belkin International, Inc. (« Belkin ») garantit à l'acheteur initial de ce produit Belkin que le produit est exempt de défauts de conception, de montage, de matériau et de fabrication.

Période de garantie

Belkin garantit ce produit Belkin pour une période de deux ans.

En cas de problème

Garantie du produit

Belkin s'engage à réparer ou à remplacer gratuitement, à sa convenance, tout produit défectueux (à l'exception des frais d'expédition du produit). Belkin se réserve le droit de mettre fin, sans avis préalable, à la production de n'importe quel produit et rejette toute garantie limitée consistant en la réparation ou au remplacement de ces produits dont la fabrication a cessé. Si Belkin n'est pas en mesure de réparer ou de remplacer le produit (par exemple, parce que sa production a été arrêtée), Belkin proposera soit un remboursement ou une note de crédit pour l'achat d'un autre produit de Belkin.com, pour un montant égal à celui du prix d'achat du produit, tel que figurant sur la preuve d'achat originale et après déduction de la valeur équivalant à son usage normal.

Exclusions de la garantie

Toutes les garanties précitées sont nulles et non avenues si le produit Belkin n'est pas retourné à Belkin, à la demande expresse de celui-ci, l'acheteur étant responsable de l'acquiescement des frais d'expédition, ou si Belkin détermine que le produit Belkin a été installé de façon inappropriée ou modifié d'une quelconque manière. La garantie du produit Belkin n'offre pas de couverture contre les catastrophes naturelles comme les inondations, la foudre, les tremblements de terre ou les actes de guerre, le vandalisme, le vol, l'usure normale, l'érosion, l'épuisement, l'obsolescence, l'abus, les dommages provoqués par des perturbations de basse tension (atténuations et baisses soudaines de tension, par exemple), les programmes non autorisés ou les modifications au matériel du système.

Pour une demande d'intervention

Procédez comme suit pour obtenir une réparation de votre produit Belkin :

1. Communiquez par téléphone avec le Service client Belkin International, Inc. (détails en page 54), dans les 15 jours suivant l'événement. Préparez-vous à devoir fournir les informations suivantes :
 - a. Le numéro de référence du produit Belkin.
 - b. Le lieu d'achat du produit.
 - c. La date d'achat du produit.
 - d. Une copie de la facture originale.

2. Le représentant du service clientèle de Belkin vous expliquera comment nous faire parvenir votre facture et le produit Belkin, ainsi que la marche à suivre pour présenter votre réclamation.

Belkin se réserve le droit d'examiner le produit Belkin endommagé. Tous les frais d'expédition du produit Belkin à l'adresse de Belkin en vue de son inspection seront entièrement à la charge de l'acheteur. Si Belkin détermine, à son entière discrétion, qu'il serait impossible d'expédier l'équipement endommagé à Belkin, Belkin peut désigner un atelier de réparation de son choix pour l'inspection du produit et l'établissement d'un devis de réparation. Le cas échéant, les frais d'expédition de l'équipement entre le domicile de l'acheteur et le service de réparation, ainsi que les frais d'établissement du devis, seront entièrement à la charge de l'acheteur. L'équipement endommagé doit être disponible pour inspection jusqu'au règlement de la demande de réclamation. Lorsqu'un règlement intervient, Belkin se réserve le droit d'un recours en subrogation sous toute autre police d'assurance détenue par l'acheteur.

La législation nationale face à la garantie.

CETTE GARANTIE NE COMPREND QUE LA GARANTIE BELKIN. BELKIN REJETTE PAR LE PRÉSENT DOCUMENT TOUTES LES AUTRES GARANTIES, EXPLICITES OU IMPLICITES, SAUF EXCEPTIONS PRÉVUES PAR LA LOI, Y COMPRIS MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES AFFÉRENTES À LA QUALITÉ LOYALE ET MARCHANDE ET À L'ADÉQUATION À UNE FINALITÉ DONNÉE. CES GARANTIES IMPLICITES, LE CAS ÉCHÉANT, SONT D'UNE DURÉE LIMITÉE AUX CONDITIONS DE LA PRÉSENTE GARANTIE.

Certains pays ne permettent pas d'imposer de limite à la durée de validité des garanties implicites. Il se peut donc que les limites ci-dessus ne s'appliquent pas dans votre cas.

BELKIN NE PEUT EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE DE DOMMAGES ACCESSOIRES, DIRECTS, INDIRECTS OU MULTIPLES, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES PERTES COMMERCIALES OU DE REVENUS DÉCOULANT DE LA VENTE OU DE L'UTILISATION DE TOUT PRODUIT BELKIN, MÊME LORSQU'IL A ÉTÉ AVISÉ DE LA PROBABILITÉ DES DITS DOMMAGES.

La garantie vous confère des droits légaux spécifiques. Vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui varient d'un pays à l'autre. Certains pays ne permettent pas d'exclure ou de limiter les dommages accidentels, consécutifs ou autres, de sorte que les limitations d'exclusions précitées peuvent ne pas s'appliquer dans votre cas.

Déclaration de conformité à la réglementation en matière de compatibilité électromagnétique et d'interférences électromagnétiques

Nous, Belkin International, Inc, de Schiphol-Rijk, Pays Bas, déclarons sous notre seule responsabilité que le dispositif, F9K1102, est conforme aux directives énoncées dans notre Déclaration de conformité CE, disponible à l'adresse ci-après.

Attention : Exposition au rayonnement des fréquences radio.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiofréquences établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement ne doit pas être placé ni utilisé de sorte que l'émetteur se trouve dans un rayon inférieur à 20 cm entre celui-ci et votre corps

CISPR 22 Interférences

Cet appareil a été testé et satisfait aux limites établies pour les appareils numériques de classe B, conformément aux exigences des normes EN 55022 et EN 55024. Ces limites ont été conçues de manière à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles au sein d'une installation domestique.

L'appareil génère, utilise et peut irradier une énergie de fréquence radio. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles sur le plan de la réception radio ou télévision. Toutefois, il n'est nullement garanti que des interférences ne se produiront pas dans certaines installations. Si cet équipement cause des interférences nuisibles sur le plan de la réception radio ou télévision, pouvant être déterminées en mettant l'appareil sous et hors tension, l'utilisateur est invité à tester et à corriger l'interférence en prenant une des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Connecter l'appareil à une prise située sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV pour obtenir de l'aide.

Attention : Toute modification, de quelque nature que ce soit, non acceptée expressément par l'autorité en charge du respect de sa conformité aux normes en vigueur risquerait de vous priver du droit d'utiliser l'appareil.

Cet appareil et ses antennes ne doivent pas être placé à proximité d'une autre antenne ou d'un autre transmetteur et ne doit pas être utilisé conjointement avec ceux-ci.

Europe – Déclaration de conformité CE

Cet appareil est conforme aux exigences essentielles de la directive R&TTE 1999/5/CE, de la directive EMC 2004/108/CE et de la directive sur les appareils basse tension 2006/95/CE. Une copie de la déclaration de conformité au label CE de l'Union européenne est disponible sur : www.belkin.com/doc

Pour en savoir plus sur le recyclage de ce produit, visitez

<http://environmental.belkin.com>

Consignes générales de sécurité :

- Pour utilisation à l'intérieur seulement
- Installer uniquement avec l'adaptateur secteur fourni
- L'adaptateur secteur fourni sert pour la mise hors circuit de l'appareil. La prise secteur doit être près de l'appareil et facile d'accès.



belkin.com

© 2012 Belkin International, Inc. Tous droits réservés. Toutes les raisons commerciales sont des marques déposées de leurs fabricants respectifs. iPad, iPhone, touch, Mac, MacOS et Safari sont des marques de commerce d'Apple Inc. enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Windows, Windows Vista, Internet Explorer et DirectX sont des marques déposées ou des marques de commerce de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Android et Google Chrome sont des marques commerciales de Google Inc.

Belkin Ltd.
Express Business Park
Shipton Way, Rushden
NN10 6GL, Royaume-Uni

Belkin Ltd.
Express Business Park
Shipton Way, Rushden
NN10 6GL, Royaume-Uni

Belkin GmbH
Otto-Hahn-Straße 20
85609 Aschheim
Allemagne

Belkin Iberia
Avda de Barajas, 24, Edificio Gamma,
4ª pta, 28108 Alcobendas
Madrid - Espagne

Belkin Italie & Grèce
Via Nino Bonnet, 4/6
Milan 20154
Italie

Belkin B.V.
Boeing Avenue 333
1119 PH Schiphol-Rijk
Pays-Bas